DA-E670

Wireless Audio with Dock (Lecteur audio sans fil avec station d'accueil)

manuel d'utilisation

imaginez les possibilités

Merci d'avoir choisi cet appareil Samsung.
Pour obtenir une assistance plus complète, veuillez enregistrer votre

www.samsung.com/register

SAMSUNG

caractéristiques

Lecture AllShare

Cette fonction permet d'écouter la musique enregistrée sur vos appareils (ex. : ordinateur, Smartphone ou serveur NAS) à l'aide du lecteur audio sans fil avec station d'accueil via une connexion réseau.

AirPlay

La technologie Airplay permet d'écouter la musique stockée sur vos appareils Apple à l'aide du lecteur audio sans fil avec station d'accueil.

Enceintes de la station d'accueil Dual Docking Audio

La station d'accueil dual docking pour appareils Samsung Galaxy ou Apple permet le chargement et la lecture de fichiers stockés sur ces appareils via ses enceintes intégrées.

Prise en charge de la fonction USB Host

Vous pouvez connecter des périphériques de stockage USB externes (lecteur MP3, mémoire flash USB, etc.) afin d'en lire les fichiers musicaux à l'aide de la fonction USB HOST du lecteur audio sans fil avec station d'accueil.

Fonction Bluetooth

Vous pouvez connecter un périphérique Bluetooth au lecteur audio sans fil avec station d'accueil pour écouter de la musique stockée sur le périphérique avec un son stéréo de grande qualité, le tout sans fil !

aptX®

aptX permet d'écouter un son stéréo Bluetooth de haute qualité, en délivrant une qualité audio câblée via une connexion sans fil.

LICENCE

Made for iPod iPhone iPad

AirPlay

AirPlay, le logo AirPlay, iPhone, iPod, iPod classic, iPod nano, iPod shuffle et iPod touch sont des marques de commerce d'Apple Inc., déposées aux États-Unis et dans d'autres pays. iPad est une marque commerciale d'Apple Inc.

consignes de sécurité

AVERTISSEMENTS RELATIFS À LA SÉCURITÉ

POUR LIMITER LES RISQUES DE DÉCHARGE ÉLECTRIQUE, NE RETIREZ JAMAIS LE CACHE (NI L'ARRIÈRE DE L'APPAREIL). LES PIÈCES QU'IL CONTIENT NE SONT PAS RÉPARABLES PAR L'UTILISATEUR. VEUILLEZ CONTACTER UN TECHNICIEN QUALIFIÉ POUR TOUTE RÉPARATION.

Ce symbole indique la présence d'une tension dangereuse dans l'appareil, présentant un risque de décharge électrique ou de blessure.

Ce symbole indique que des instructions importantes accompagnent le produit.

AVERTISSEMENT : Pour réduire les risques d'incendie ou de décharge électrique, veuillez ne pas exposer cet appareil à la pluie ou à l'humidité.

ATTENTION : POUR ÉVITER LES RISQUES DE DÉCHARGE ÉLECTRIQUE, VEILLEZ À FAIRE CORRESPONDRE LA BROCHE LA PLUS LARGE DE LA PRISE À L'EMPLACEMENT LE PLUS LARGE, EN L'INSÉRANT COMPLÈTEMENT.

- Cet appareil doit toujours être branché à une prise CA équipée d'une broche de mise à la terre.
- Pour débrancher l'appareil, il convient de retirer la fiche de la prise murale, laquelle doit donc être facilement accessible.

ATTENTION

- Évitez toute projection d'eau sur l'appareil. Ne posez jamais d'objets contenant un liquide (ex : un vase) sur l'appareil.
- Pour éteindre complètement l'appareil, vous devez retirer le cordon d'alimentation de la prise murale. Par conséquent, le cordon d'alimentation doit être facilement accessible à tout moment.

CE

Par la présente, Samsung Electronics déclare que cette [Lecteur audio sans fil avec station d'accueil] est conforme aux exigences essentielles et autres dispositions relatives de la Directive 1999/5/CE.
La Déclaration de Conformité est disponible sur le site Web http://www.samsung.com.
Pour la consulter, accédez à la rubrique Support (Assistance) > Search Product Support (Rechercher l'assistance du produit), puis entrez le nom du modèle.
Cet équipement peut être utilisé dans tous les pays de l'Union européenne.

En France, cet équipement ne peut être utilisé qu'en intérieur.

CONSIGNES

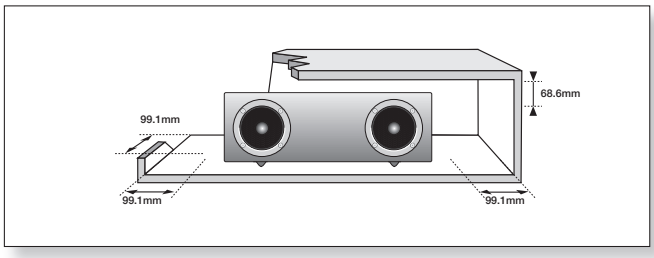

Assurez-vous que l'alimentation CA de votre domicile est conforme aux instructions indiquées au dos de l'appareil. Posez votre appareil sur une surface horizontale appropriée (un meuble stable par exemple) en veillant à laisser un espace de 70 à 100 mm autour de ce dernier afin de permettre sa ventilation.
Veillez à ne pas obstruer les orifices de ventilation. Ne posez pas l'appareil sur un amplificateur ou un autre appareil susceptible de chauffer. Cet appareil est conçu pour une utilisation en continu. Pour éteindre complètement l'appareil, débranchez la fiche CA de la prise murale. Débranchez l'appareil si vous envisagez de ne pas l'utiliser durant une longue période.

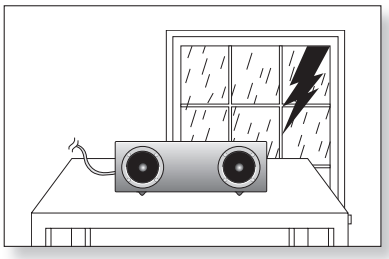

En cas d'orage, débranchez la fiche CA de la prise murale. Les crêtes de tension occasionnées par l'éclair risquent d'endommager l'appareil.

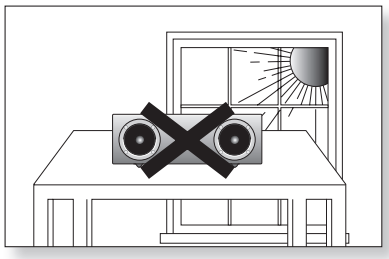

N'exposez pas l'appareil au rayonnement direct du soleil ou à toute autre source de chaleur. Cela risquerait d'entraîner une surchauffe ou un dysfonctionnement de l'appareil.

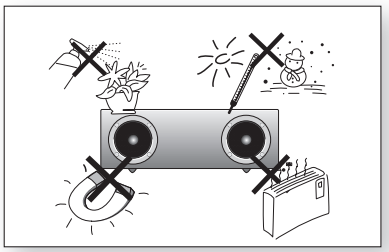

Placez le produit à l'abri de la moisissure (ex. : vases), de toute chaleur excessive (ex. : cheminées) ou d'appareils susceptibles de générer des champs magnétiques ou électriques importants. Débranchez le câble d'alimentation de l'alimentation CA en cas de dysfonctionnement de l'appareil.

Ce produit n'est pas destiné à un usage industriel. Cet appareil est destiné exclusivement à un usage personnel.

De la condensation peut se former si votre produit est stocké dans un lieu où la température est basse.

Si l'appareil a été transporté pendant l'hiver, attendez environ 2 heures pour qu'il atteigne la température ambiante avant toute utilisation.

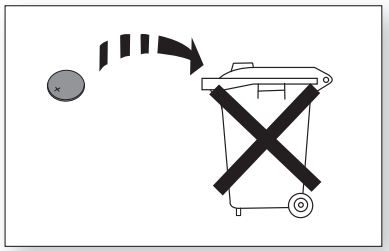

Les batteries utilisées dans ce produit contiennent des produits chimiques néfastes pour l'environnement.
Ne jetez pas les batteries avec vos déchets ménagers.

table des matières

CARACTÉRISTIQUES 2

2 Caractéristiques
2 Licence

CONSIGNES DE SÉCURITÉ 3

3 Avertissements relatifs à la sécurité
4 Consignes

MISE EN ROUTE 6

6 Avant de lire le manuel d'utilisation
6 Contenu

DESCRIPTION 7

7 Sommet/Façade/Panneau arrière

TÉLÉCOMMANDE 9

9 Boîtier de la télécommande

MISE SOUS TENSION ET CONTRÔLE DU VOLUME 10

10 Mise sous et hors tension de l'appareil
10 Réglage du volume

BRANCHEMENTS 11

11 Installation du tore de ferrite sur le câble d'alimentation
12 Utilisation de la protection intermédiaire
13 Branchement d'un appareil au Double Dock
14 Branchement d'un appareil audio au port AUX IN (ENTRÉE AUX.)
15 Connexion à votre réseau
21 Connexion aux peripheriques Bluetooth

LECTURE 23

23 Utilisation du mode TV (SoundShare)
23 Utilisation du mode d'accueil avec des appareils Samsung Galaxy et Apple
25 Lecture en mode Bluetooth
26 Utilisation du mode USB
27 Lecture en mode AirPlay et AllShare

FONCTIONS 28

28 Fonctions de base
29 Fonctions avancées
30 Mise à niveau du logiciel (mode USB uniquement)

DÉPANNAGE 31

31 Dépannage

ANNEXES 32

32 Caractéristiques techniques

AVANT DE LIRE LE MANUEL D'UTILISATION

Prenez connaissance des termes suivants avant de lire le manuel d'utilisation.

Icônes utilisées dans ce manuel

Icône	Terme	Définition
	Attention	Indique une situation dans laquelle une fonction est inopérante ou des paramètres peuvent être annulés.
	Remarque	Indique des astuces ou des instructions sur la page qui aident à utiliser une fonction.

Consignes de sécurité et dépannage

1) Veillez à bien assimiler les instructions de sécurité avant d'utiliser ce produit. (Voir page 3)
2) En cas de problème, reportez-vous à la section Dépannage. (Voir page 31)

Copyright

©2012 Samsung Electronics Co.,Ltd.

Tous droits réservés ; il est interdit de reproduire ou de copier tout ou partie de ce manuel d'utilisation sans l'accord préalable écrit de Samsung Electronics Co., Ltd.

CONTENU

Vérifiez que les accessoires présentés ci-dessous ont bien été fournis.

Télécommande / Pile au lithium (3V)

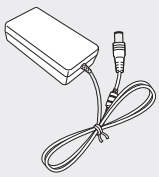

Adaptateur CC

Câble d'alimentation



Câble audio



Protection intermédiaire / Cache de protection



(Large)
(Pour le câble d'alimentation 1EA)

Tore de ferrite

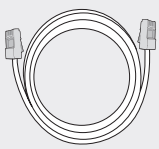

Câble LAN

Chiffon

Manuel d'utilisation

▪ L'aspect des accessoires peut légèrement différer des illustrations ci-dessus.

description

SOMMET/FAÇADE/PANNEAU ARRIÈRE

<SOMMET>

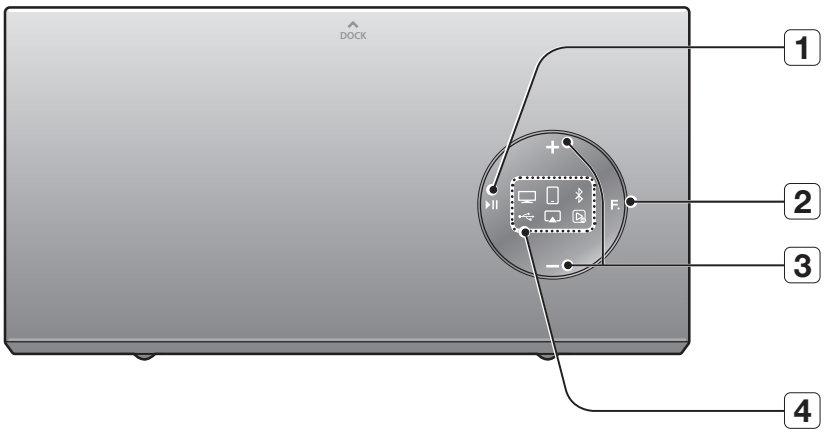

<FAÇADE>

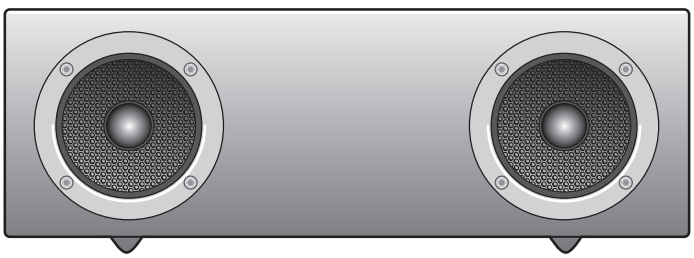

<PANNEAU ARRIÈRE>

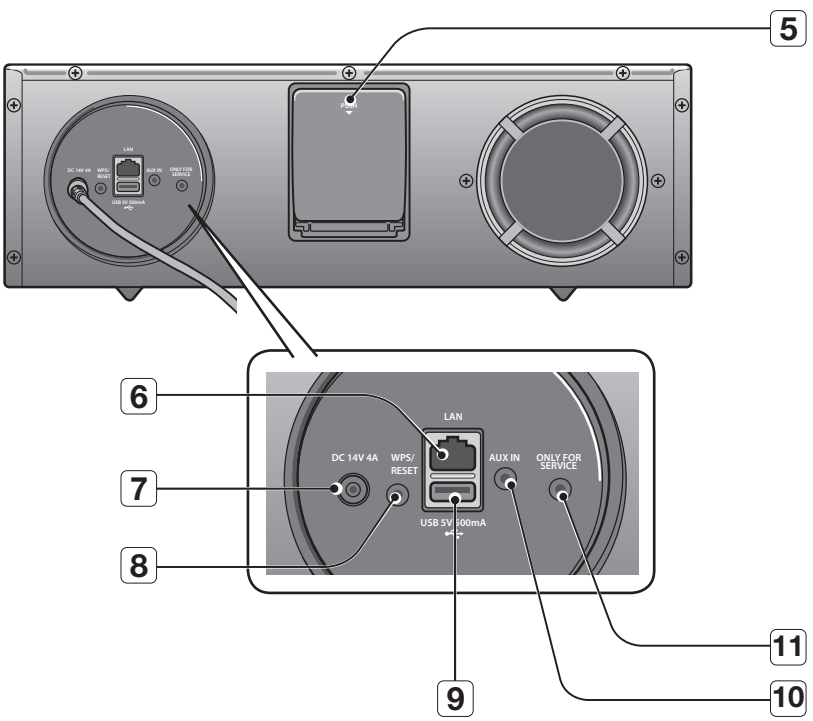

1	BOUTON LECTURE/PAUSE	Permet de lire ou de mettre en pause un fichier musical.
2	BOUTON F. (FONCTION)	Permet de faire défiler les modes dans l'ordre suivant : → → → → → → **AUX. (DEL Éteint)**
3	BOUTON DE VOLUME +/-	Permet de régler le volume.
4	ÉCRAN D'AFFICHAGE DES FONCTIONS	Lorsque vous changez de mode à l'aide du bouton Function (Fonction), l'icône du mode sélectionné s'affiche en blanc sur l'écran d'affichage des fonctions. La DEL clignote lorsque l'appareil est mis sous tension et s'arrête de clignoter lorsque l'appareil est sous tension et prêt à fonctionner.
5	DOUBLE DOCK	Fournit un dock 5 broches pour les appareils Samsung Galaxy ou un dock 30 broches pour les appareils Apple.
6	PRISE LAN	Permet la connexion à un réseau à l'aide d'un câble LAN.
7	14V CC	Permet de brancher l'adaptateur CC de l'unité à la prise.
8	BOUTON WPS/ RESET (WPS/ RÉINITIALISATION)	Utilisé dans les procédures de connexion de l'appareil aux réseaux sans fil.
9	PORT USB	Connectez un périphérique de stockage externe USB tel qu'un lecteur MP3 pour lire les fichiers enregistrés sur le périphérique.
10	AUX IN (ENTRÉE AUX.)	Permet la connexion à la sortie analogique d'un périphérique externe.
11	UNIQUEMENT POUR LES RÉPARATIONS	Cette prise est destinée uniquement aux réparations.

- Cet appareil produit le son dans un délai de 4 ou 5 secondes après avoir été mis sous tension.
- Pour mettre à jour le logiciel du produit via le port USB, il est nécessaire d'utiliser un périphérique de mémoire USB.

- Cette unité peut être connectée aux périphériques mobiles avec des niveaux de puissance audio élevés. Lorsque vous connectez cette unité à des périphériques externes avec des niveaux de puissance élevés, la puissance audio peut être réduite pour protéger l'amplificateur et les enceintes.
- Tenez la fiche lorsque vous débranchez le câble d'alimentation de la prise murale. Ne tirez pas le câble.

télécommande

BOÎTIER DE LA TÉLÉCOMMANDE

BOUTON POWER (MARCHE/ARRÊT)
Permet d'allumer et d'éteindre l'appareil.

BOUTON DE COMMANDE
Permet de sélectionner le fichier musical suivant ou précédent.

VOLUME
Permet de régler le volume de l'appareil.

BOUTON FUNCTION (FONCTION)
Permet de sélectionner le mode Fonction.

BOUTON LECTURE/PAUSE
Permet de lire ou de mettre en pause un fichier musical.

BOUTON MUTE (MUET)
Permet de couper le son de l'unité.
Appuyez à nouveau pour rétablir le son à son volume précédent.

BOUTON BASS (BASSES)
Permet de régler le son à votre goût.

Insertion de la pile dans la télécommande

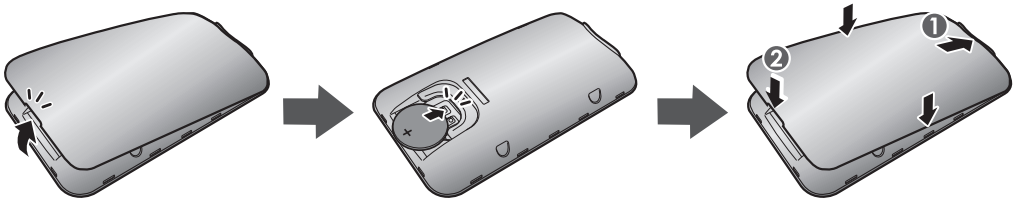

1. Ouvrez le couvercle de la télécommande en insérant votre ongle dans le jeu entre le couvercle et le boîtier de la télécommande.
   Puis, soulevez le couvercle et détachez-le complètement.
2. Insérez la pile au lithium 3V.
   Insérez la pile dans le compartiment en orientant l'électrode + vers le haut.
3. Fixez le couvercle de la télécommande à la télécommande. Insérez d'abord le côté supérieur puis abaissez le couvercle de manière à l'encastrer dans le boîtier de la télécommande. Ensuite, avec votre main, poussez les bords du couvercle vers le boîtier de la télécommande.

- Faites attention à ne pas coincer votre ongle dans le jeu lorsque vous soulevez le couvercle. Vous risqueriez d'abîmer votre ongle.

Portée de la télécommande

Vous pouvez utiliser la télécommande dans un rayon maximum de 7 mètres depuis l'appareil et dans un angle horizontal maximum de 30° à partir du capteur de la télécommande.

mise sous tension et contrôle du volume

MISE SOUS ET HORS TENSION DE L'APPAREIL

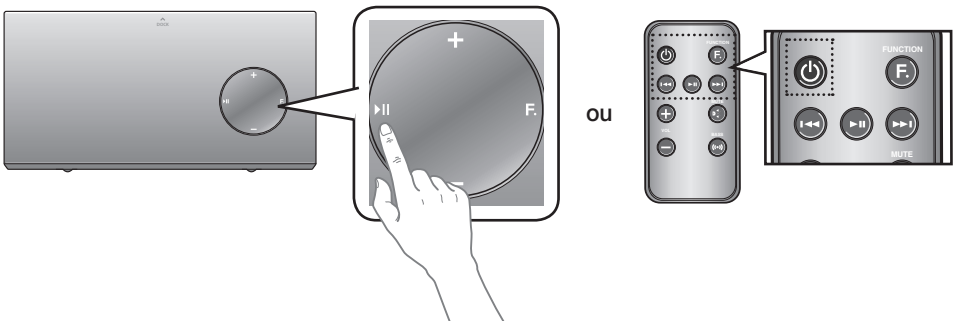

1. Pour allumer cette unité, appuyez sur n'importe quel bouton du panneau supérieur de l'unité lorsque cette dernière est en mode Veille.

ou

Appuyez sur le bouton **POWER (MARCHE/ARRÊT)** de la télécommande.

2. Pour éteindre cette unité, appuyez sur le bouton **►II** du panneau supérieur de l'unité pendant plus de 3 secondes.

ou

Appuyez à nouveau sur le bouton **POWER (MARCHE/ARRÊT)** de la télécommande.

RÉGLAGE DU VOLUME

Utilisez les boutons +, - pour régler le volume. Les DEL de fonction s'allument de gauche à droite lorsque vous augmentez le volume et de droite à gauche lorsque vous le baissez. La DEL s'éteint si vous augmentez le volume lorsqu'il est déjà réglé au maximum, ou lorsque vous baissez le volume s'il est déjà réglé au minimum.

Appuyez sur le bouton de **+/–** situé dans la partie droite du sommet de l'appareil.

ou

Appuyez sur le bouton **VOL +/–** de la télécommande.

- Le volume augmente ou diminue lorsque vous appuyez sur VOL (VOLUME) +/–.
- Vous pouvez également utiliser les commandes de volume des appareils branchés à l'aide de la technologie Dual Dock ou Bluetooth pour régler le volume. Notez que les possibilités d'utiliser les commandes de volume des appareils connectés à l'aide de la technologie Bluetooth pour régler le volume peuvent être limitées.

branchements

INSTALLATION DU TORE DE FERRITE SUR LE CÂBLE D'ALIMENTATION

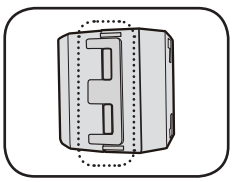

Soulevez pour déverrouiller et ouvrir le tore de ferrite.

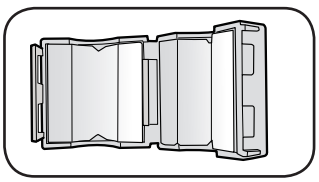

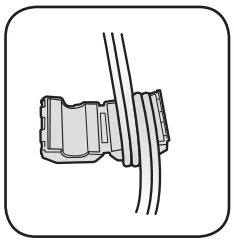

Enroulez trois fois le câble d'alimentation autour du tore. (Commencez l'enroulement à 5-10 cm des prises)

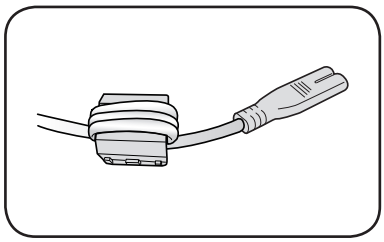

Verrouillez à nouveau le tore.

UTILISATION DE LA PROTECTION INTERMÉDIAIRE

Installez le cache de compensation si vous souhaitez connecter un appareil Samsung Galaxy ou Apple ne disposant pas de cache de protection sur le Dual Dock.

- Utilisez-le pour une installation stable du périphérique compte tenu de sa forme.

Le double dock est également livré avec un cache protecteur pour le connecteur 30 broches des appareils Apple. Utilisez le cache protecteur du connecteur 30 broches lorsque vous fixez le périphérique Samsung Galaxy 5 broches.

Pour de plus amples informations, reportez-vous aux illustrations insérées ci-dessous.

<Pour les utilisateurs d'appareils Apple>	<Pour les utilisateurs d'appareils Galaxy>
Lorsque vous connectez un appareil, utilisez un support approprié en prenant en compte le cache de protection et la forme de l'appareil pour garantir la stabilité.	
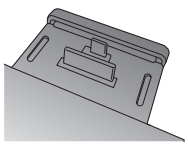	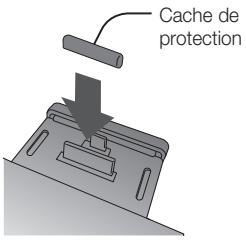
Utilisation pour les appareils ne disposant pas de cache de protection.	
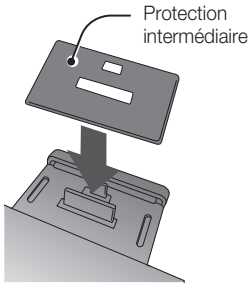	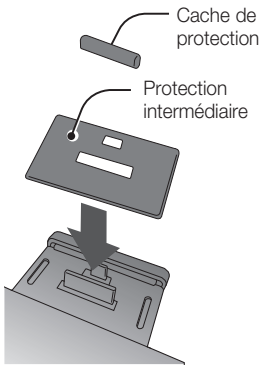

- Il n'est pas possible d'installer sur le double dock un appareil possédant un étui épais de plus de 1,5 mm ou possédant un fond arrondi inhabituel.

BRANCHEMENT D'UN APPAREIL AU DOUBLE DOCK

Comment brancher un appareil au double dock ?

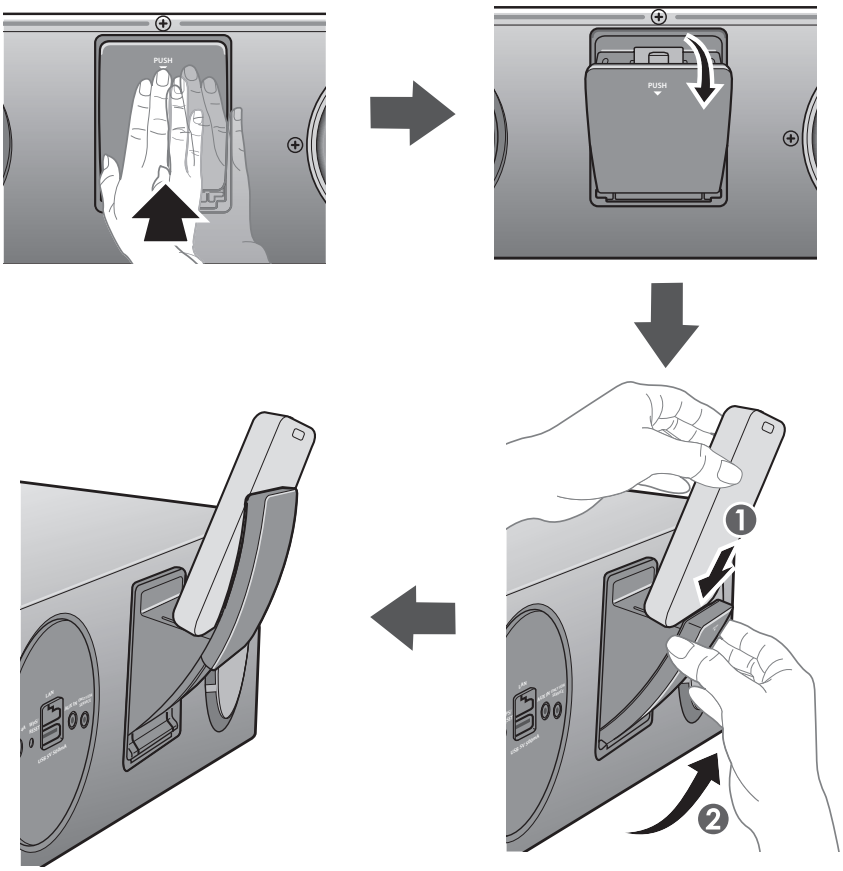

1. Le compartiment du dock **DUAL DOCK** est situé au dos de l'appareil. Pour l'ouvrir, appuyez dessus en douceur.

2. Appuyez plusieurs fois sur le bouton **F.** situé sur la partie supérieure du lecteur audio sans fil avec station d'accueil jusqu'à ce que l'icône apparaisse à l'écran.

- Chaque fois que vous appuyez sur ce bouton, les fonctions défilent dans l'ordre suivant :
  → → → → → → **AUX. (DEL Éteint)**
- Le mode sélectionné s'affiche en blanc sur l'écran d'affichage des fonctions.

3. Si vous disposez d'un appareil Samsung Galaxy, branchez le périphérique au connecteur à 5 broches (le plus petit) pour le brancher au double dock. Si vous disposez d'un appareil Apple, branchez l'appareil au connecteur à 30 broches (le plus grand) du double dock.

4. Soulevez le support de l'appareil comme indiqué pour l'empêcher de glisser ou de tomber du double dock.

- Allumez votre appareil Samsung Galaxy avant de le connecter au double dock.
- Cet appareil ne permet pas le branchement simultané d'appareils Samsung Galaxy et Apple.
- Branchez l'appareil Samsung Galaxy et l'appareil Apple à la station d'accueil audio avant de démarrer le mode d'accueil. (Voir page 23)

BRANCHEMENT D'UN APPAREIL AUDIO AU PORT AUX IN (ENTRÉE AUX.)

Cette section explique comment relier l'appareil à un périphérique audio.

Cet appareil est équipé d'une prise analogique audio pour le branchement à un périphérique audio.

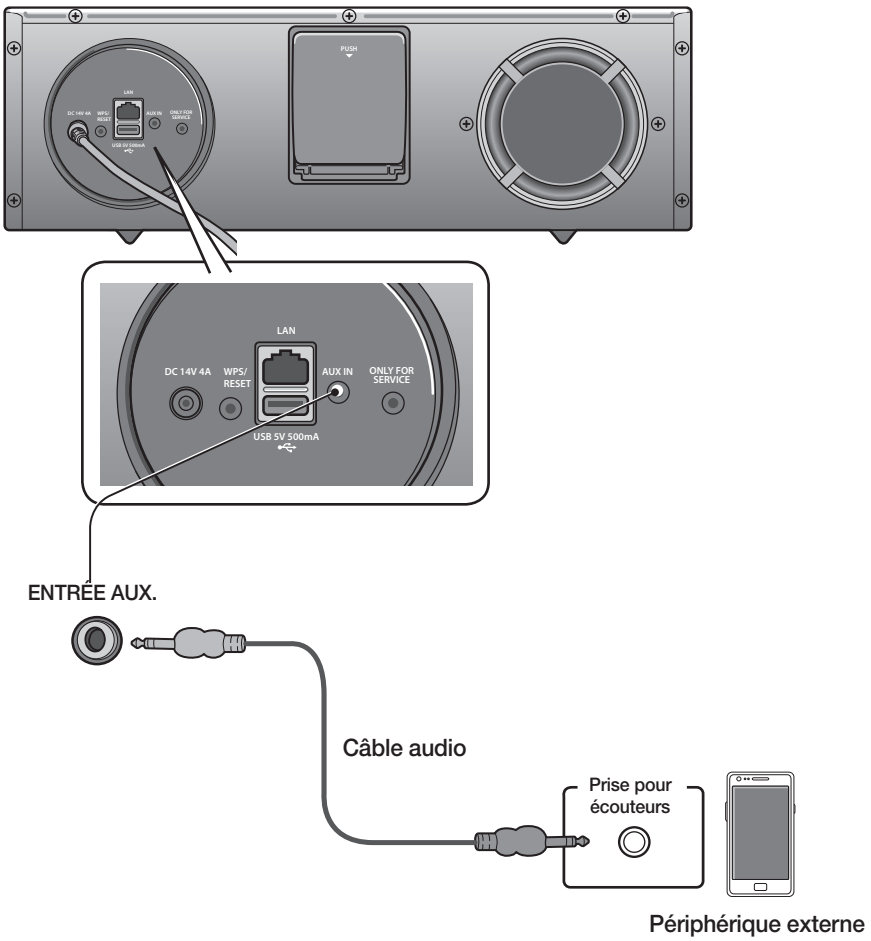

ENTRÉE AUX.

1. Branchez la prise pour écouteurs du périphérique externe ou du périphérique audio à la source AUX IN (ENTRÉE AUX) (Audio) située à l'arrière de l'unité.

2. Appuyez plusieurs fois sur le bouton **F.** jusqu'à ce que les DEL de fonction s'éteignent.

- Le mode AUX est actif lorsque aucune DEL de fonction n'est allumée.

▪ Avant de déplacer ou d'installer l'appareil, mettez-le hors tension et débranchez le cordon d'alimentation.

CONNEXION À VOTRE RÉSEAU

Vous pouvez relier votre lecteur audio sans fil avec station d'accueil au routeur réseau en utilisant l'une des méthodes décrites aux pages suivantes.

Connexion du lecteur audio sans fil avec station d'accueil à un réseau câblé

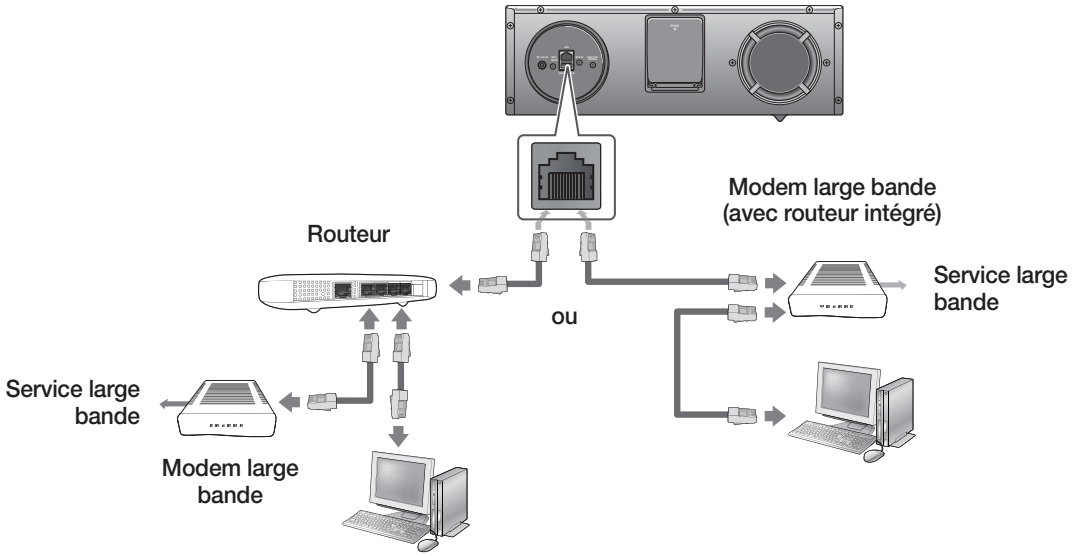

Veillez à bien éteindre le lecteur audio sans fil avec station d'accueil avant de brancher le câble LAN.

1. Éteignez le lecteur audio sans fil avec station d'accueil.

2. Connectez le lecteur audio sans fil avec station d'accueil au routeur à l'aide d'un câble LAN.

3. Allumez le lecteur audio sans fil avec station d'accueil.

4. Appuyez plusieurs fois sur le bouton **F.** situé sur la partie supérieure du lecteur audio sans fil avec station d'accueil jusqu'à ce que l'icône ou apparaisse à l'écran.

- Chaque fois que vous appuyez sur ce bouton, les fonctions défilent dans l'ordre suivant :
  → → → → → → **AUX. (DEL Éteint)**

5. Le voyant ou s'allume en rouge puis devient fixe une fois le lecteur audio sans fil avec station d'accueil connecté au routeur.

- Si vous avez connecté le câble LAN lorsque l'appareil était allumé, éteignez l'appareil puis rallumez-le.
- Si la connexion au réseau n'a pas pu être établie, débranchez le câble LAN et rebranchez-le, puis redémarrez le produit.
- Les utilisateurs xDSL doivent passer par un routeur pour la connexion au réseau.

Connexion du lecteur audio sans fil avec station d'accueil à un réseau sans fil

Cette section décrit les 4 méthodes de connexion du lecteur audio sans fil avec station d'accueil à un réseau sans fil.

- Certaines opérations relatives au réseau peuvent être différentes des opérations expliquées en fonction des performances et des fonctions du PA utilisé prises en charge.
- Afin de configurer la connexion réseau au routeur ou au modem, reportez-vous au manuel d'utilisation du routeur ou du modem.
- Le lecteur audio sans fil avec station d'accueil prend en charge les protocoles de sécurité suivants :
  - WEP ➞ Open
  - WPA-PSK ➞ TKIP
  - WPA2-PSK ➞ AES
- Vous pouvez également connecter le lecteur audio sans fil avec station d'accueil à un réseau sans système de sécurité ni mot de passe.
- Si le routeur sans fil prend en charge le protocole DHCP, le lecteur audio sans fil avec station d'accueil pourra utiliser une adresse DHCP ou une adresse IP fixe pour la connexion au réseau sans fil.
- Sélectionnez un canal sur le routeur sans fil qui n'est pas en cours d'utilisation. Si le canal défini pour le routeur sans fil est actuellement en cours d'utilisation par un autre périphérique situé à proximité, il pourra en résulter des interférences et un échec de commutation.
- Lorsque le mode Pure High-throughput (Greenfield) 802.11n est sélectionné et le type de cryptage de votre routeur défini sur WEP ou TKIP, le lecteur audio sans fil avec station d'accueil ne prend pas en charge les connexions compatibles avec les nouvelles spécifications de certification Wi-Fi.
- Par nature, le réseau LAN peut provoquer des interférences, selon les conditions de fonctionnement (performance du routeur, distance, obstacles, interférences avec d'autres appareils radio, etc.).
- WPS(PBC) / WPS(PIN) ne fonctionne pas lorsque le protocole sécurité est réglé sur WEP.
- Si vous n'arrivez pas à configurer le réseau, appuyez sur le bouton **WPS/RESET (WPS/RÉINITIALISATION)** situé à l'arrière jusqu'à ce que le voyant ou clignote deux fois. Patientez jusqu'à ce que le voyant rouge cesse de clignoter, éteignez et rallumez l'appareil. Réessayez.

Connexion du lecteur audio sans fil avec station d'accueil à votre appareil Apple équipé d'iOS 5.0 ou version ultérieure (Partage D'informations)

Cette méthode de configuration réseau est destinée aux utilisateurs d'appareils Apple qui disposent de la version iOS 5.0 ou d'une version ultérieure.

1. Connectez l'appareil Apple à votre réseau.

2. Sélect sur le lecteur audio sans fil avec station d'accueil, puis connectez votre appareil iPod/iPhone/iPad au double dock.

3. Maintenez enfoncé le bouton **WPS/RESET (WPS/RÉINITIALISATION)** situé à l'arrière du lecteur audio sans fil avec station d'accueil à l'aide de la pointe d'un stylo ou d'un objet similaire pendant plus d'une seconde. L'icône clignote une fois. Relâchez le bouton.

4. Sélectionnez <**Allow (Autoriser)**> dans le menu contextuel sur l'écran de l'appareil Apple.

5. Réglez le mode sur Le voyant clignote alors en rouge, puis passe au blanc fixe.
Une fois le lecteur audio sans fil avec station d'accueil connecté, le voyant arrête de clignoter en rouge et s'affiche en blanc.

- La connexion réseau est terminée.

Connexion du lecteur audio sans fil avec station d'accueil à l'aide d'un WPS (PBC)

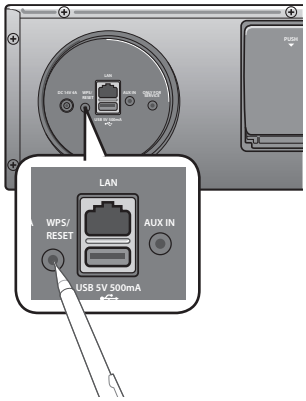

1. Appuyez plusieurs fois sur le bouton **F.** situé sur la partie supérieure du lecteur audio sans fil avec station d'accueil jusqu'à ce que l'icône ou apparaisse à l'écran.

- Chaque fois que vous appuyez sur ce bouton, les fonctions défilent dans l'ordre suivant :
  → → → → → → **AUX. (DEL Éteint)**
  Le voyant passe du blanc au rouge et clignote.

2. Maintenez enfoncé le bouton **WPS/RESET (WPS/RÉINITIALISATION)** situé à l'arrière de l'appareil à l'aide de la pointe d'un stylo ou d'un objet similaire pendant plus d'une seconde. Le voyant clignote une fois en blanc. Après que le voyant a clignoté, relâchez le bouton.

- Le voyant clignote en rouge.

3. Appuyez sur le bouton **WPS/RESET (WPS/RÉINITIALISATION)** de votre routeur ou de votre modem dans les 90 secondes.

4. Une fois le lecteur audio sans fil avec station d'accueil connecté, le voyant ou passe du rouge clignotant au blanc.

- La connexion réseau est terminée.

Connexion du lecteur audio sans fil avec station d'accueil via une connexion JBC (JukeBox Connect)

1. Appuyez plusieurs fois sur le bouton **F.** situé sur la partie supérieure du lecteur audio sans fil avec station d'accueil jusqu'à ce que l'icône ou apparaisse à l'écran.
- Chaque fois que vous appuyez sur ce bouton, les fonctions défilent dans l'ordre suivant :
  → → → → → → → **AUX. (DEL Éteint)**
  Le voyant passe du blanc au rouge et clignote.

2. Maintenez enfoncé le bouton **WPS/RESET (WPS/RÉINITIALISATION)** situé à l'arrière de l'appareil à l'aide de la pointe d'un stylo ou d'un objet similaire pendant plus de 5 secondes. Le voyant clignote une fois en blanc. Patientez jusqu'à ce que le voyant clignote deux fois de plus en blanc, puis relâchez le bouton **WPS/RESET (WPS/RÉINITISALITION)**.
- Le voyant clignote en rouge, puis cesse de clignoter et reste rouge lorsque l'appareil accède au mode de réglage du réseau.

3. Pour connecter le lecteur audio sans fil avec station d'accueil au réseau, recherchez "**Samsung W_Audio E670 XXXXXXX**" dans la liste des paramètres Wi-Fi de votre périphérique Wi-Fi, puis sélectionnez-le.

Ex.) Appareil Samsung Galaxy

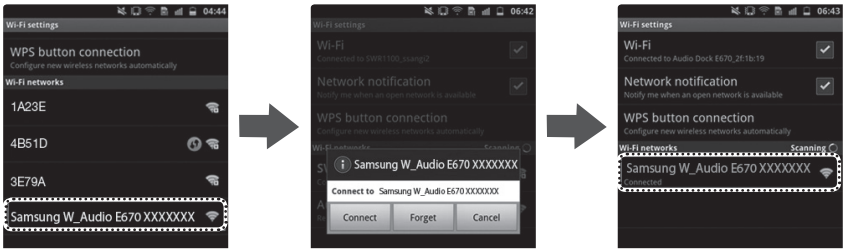

4. Ouvrez le navigateur Web du périphérique Wi-Fi, puis saisissez "**http://192.168.1.1**" dans la barre d'adresse du navigateur Internet pour accéder à la page Web du lecteur audio sans fil avec station d'accueil.

5. Dans le champ "**Service Set ID (SSID) (Identifiant du réseau sans fil (SSID))**", sélectionnez le point d'accès (routeur ou modem) auquel votre Wi-Fi est connecté.

6. Saisissez le mot de passe du point d'accès dans le champ "**WPA Passphrase (Phrase secrète WPA)**". Si vous souhaitez définir l'IP statique, sélectionnez les paramètres avancés. Saisissez l'adresse IP statique souhaitée.

7. Appuyez sur <**Apply (Appliquer)**>.
Si un avertissement s'affiche sur votre périphérique Wi-Fi, cliquez sur OK.

8. Une fois que la connexion entre le lecteur audio sans fil avec station d'accueil et le point d'accès sélectionné est établie, le voyant sur le lecteur audio sans fil avec station d'accueil devient blanc.
- La connexion au lecteur audio sans fil avec station d'accueil est terminée.

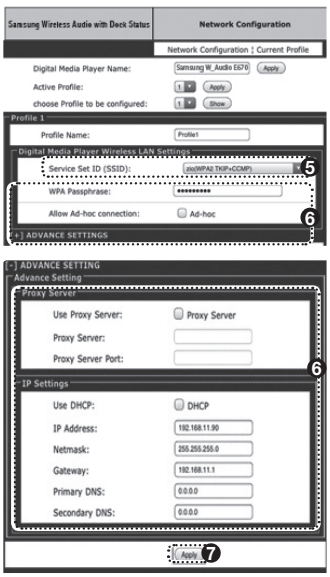

※ L'image ci-dessus représente l'écran qui apparaît après avoir effectué la connexion réseau avec succès, ainsi vous pouvez lancer AirPlay ou DLNA normalement.

5:46 PM
Web page not available
http://192.168.1.1/i...
Web page not available
The Web page at http://192.168.1.1/index.asp might be temporarily down or it may have moved permanently to a new web address.
Here are some suggestions:
Check to make sure your device has a signal and data connection
Reload this web page later.
View a cached copy of the web page from Google

Connexion du lecteur audio sans fil avec station d'accueil à l'aide d'un WPS PIN

1. Appuyez plusieurs fois sur le bouton **F.** situé sur la partie supérieure du lecteur audio sans fil avec station d'accueil jusqu'à ce que l'icône ou apparaisse à l'écran.
   - Chaque fois que vous appuyez sur ce bouton, les fonctions défilent dans l'ordre suivant : → → → → → → → **AUX. (DEL Éteint)**
     Le voyant passe du blanc au rouge et clignote.
2. Maintenez enfoncé le bouton **WPS/RESET (WPS/RÉINITIALISATION)** situé à l'arrière de l'appareil à l'aide de la pointe d'un stylo ou d'un objet similaire pendant plus de 5 secondes. Le voyant clignote une fois en blanc. Patientez jusqu'à ce que le voyant clignote deux fois de plus en blanc, puis relâchez le bouton **WPS/RESET (WPS/RÉINITISALITION)**.
   - Le voyant clignote en rouge, puis cesse de clignoter et reste rouge lorsque l'appareil accède au mode de réglage du réseau.
3. Pour connecter le lecteur audio sans fil avec station d'accueil au réseau, recherchez "**Samsung W_Audio E670 XXXXXXX**" dans la liste des paramètres Wi-Fi de votre périphérique Wi-Fi, puis sélectionnez-le.

   Ex.) Appareil Samsung Galaxy

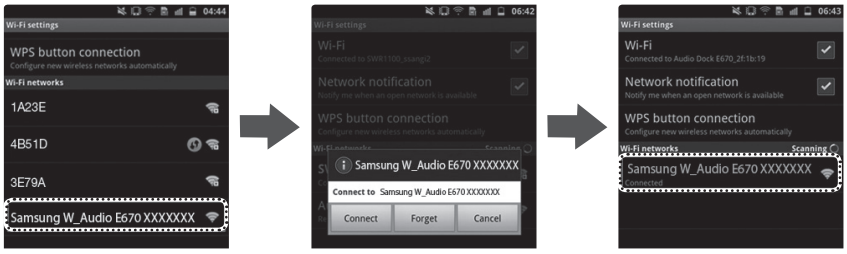

4. Ouvrez le navigateur Web du périphérique Wi-Fi que vous souhaitez connecter et saisissez "**http://192.168.1.1**" dans la barre d'adresse du navigateur Internet.
5. Appuyez sur ou touchez Samsung Wireless Audio with Dock Status.
6. Le numéro **WPS PIN** s'affiche au bas de l'écran. Notez le numéro puis éteignez le lecteur audio sans fil avec station d'accueil et rallumez-le.
7. Accédez à la page de configuration Wi-Fi de votre point d'accès (routeur ou modem sans fil) à l'aide de votre ordinateur ou d'un autre périphérique connecté à Internet, puis définissez les paramètres Wi-Fi sur la méthode PIN. Reportez-vous au manuel d'utilisation de votre routeur ou modem pour obtenir des instructions.
8. Saisissez le numéro WPS PIN du lecteur audio sans fil avec station d'accueil dans le champ approprié de la page de configuration Wi-Fi.

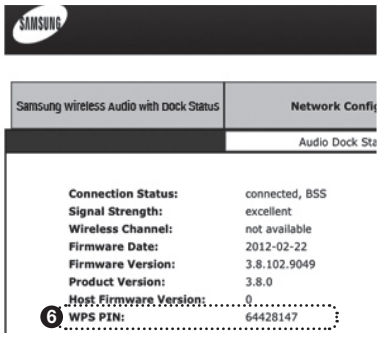

9. Maintenez enfoncé le bouton **WPS/RESET (WPS/RÉINITIALISATION)** situé à l'arrière du lecteur audio sans fil avec station d'accueil à l'aide de la pointe d'un stylo ou d'un objet similaire pendant plus de 10 secondes en mode ou . Le voyant clignote une fois en blanc, puis deux fois. Patientez jusqu'à ce que le voyant clignote trois fois, puis relâchez le bouton.
   - L'icône clignote en rouge.
10. Si la connexion entre le lecteur audio sans fil avec station d'accueil et le point d'accès est établie dans les 90 secondes, le voyant passe du rouge au blanc.
    - La connexion au lecteur audio sans fil avec station d'accueil est terminée.

▪ Cet appareil ne prend pas en charge la fonction Wi-Fi Direct.
La connexion directe peut être établie dans certains cas, mais cet appareil ne prend pas en charge cette fonction.

BLUETOOTH

Vous pouvez connecter le lecteur audio sans fil avec station d'accueil à un périphérique Bluetooth et écouter de la musique en son stéréo de haute qualité, le tout sans fil.

Qu’est-ce que Bluetooth?

La technologie Bluetooth permet aux appareils compatibles avec Bluetooth de s’interconnecter facilement en utilisant une courte connexion sans fil.

- Selon l'usage, un appareil Bluetooth peut entraîner des interférences ou des défaillances dans les cas suivants :
  - Un membre de votre corps est en contact avec le système de réception/transmission du périphérique Bluetooth ou du lecteur audio avec station d’accueil.
  - Des variations électriques peuvent se produire en raison de l’obstruction d’un mur, d’un coin ou d’une cloison de bureau;
  - Il est exposé à des interférences électriques causées par des appareils fonctionnant sur la même bande de fréquence, notamment des équipements médicaux, des fours à micro-ondes ou des RL sans fil.
- Maintenez le lecteur audio sans fil avec station d’accueil et le périphérique Bluetooth à proximité lors de l’appariement.
- Plus la distance est grande entre le lecteur audio sans fil avec station d’accueil et le périphérique Bluetooth, plus la qualité de la transmission se dégrade. Si la distance dépasse la portée opérationnelle de Bluetooth, la connexion se perd.
- Dans les zones de faible réception, il est possible que la connexion Bluetooth ne fonctionne pas correctement.
- La connexion Bluetooth ne fonctionne que lorsque le périphérique Bluetooth est proche de la station d’accueil. La connexion est coupée automatiquement si le périphérique Bluetooth est déplacé hors de la portée. Même si la distance est respectée, il est possible que la qualité sonore soit détériorée par des obstacles (ex. : murs, portes).
- Cet appareil sans fil peut causer du brouillage électrique pendant son utilisation.

- Il peut vous être demandé de saisir un code PIN (mot de passe) lors de la connexion du périphérique Bluetooth au lecteur audio sans fil avec station d’accueil. Si la fenêtre d’entrée du code NIP s’affiche, entrez <0000>.
- Le lecteur audio sans fil avec station d’accueil prend en charge les données d’ordinateur monocarte (44,1 kHz, 48 kHz).
- La fonction AVRCP n’est pas prise en charge.
- Connectez uniquement un appareil Bluetooth qui prend en charge la fonction A2DP (AV).
- Vous ne pouvez pas connecter un appareil Bluetooth qui ne prend en charge que la fonction ML (mains libres).
- Un seul appareil Bluetooth peut être jumelé à la fois.
- Une fois le lecteur audio sans fil avec station d’accueil éteint et le périphérique associé déconnecté, l’appariement n’est pas rétabli automatiquement. Pour les reconnecter, vous devez apparier les périphériques à nouveau.
- Le lecteur audio sans fil avec station d’accueil peut rencontrer des difficultés à effectuer des recherches ou des connexions dans les cas suivants :
  - Pprésence d’un champ électrique puissant autour du lecteur audio sans fil avec station d’accueil ;
  - Plusieurs périphériques Bluetooth sont connectés simultanément au lecteur audio sans fil avec station d’accueil.
  - L’appareil Bluetooth est éteint, défaillant ou il n'est pas en place.
  - Notez que des appareils tel qu’un four à micro-ondes, un adaptateur de RL sans fil, une lampe fluorescente ou une chaudière à gaz qui utilisent la même gamme de fréquences que l'appareil Bluetooth peuvent causer du brouillage électrique.

CONNEXION AUX PERIPHERIQUES BLUETOOTH

Cette section explique comment connecter le lecteur audio sans fil avec station d'accueil aux téléviseurs et autres périphériques Bluetooth compatibles.

Connexion d'un lecteur audio sans fil avec station d'accueil à un téléviseur Samsung 2012 (SoundShare) compatible avec le Bluetooth

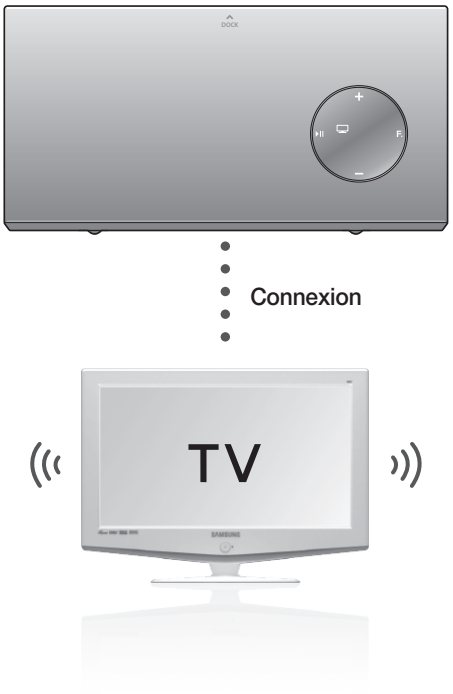

<Appariement avec votre téléviseur>

Afin que le son du téléviseur soit émis sur le lecteur audio sans fil avec station d'accueil via une connexion Bluetooth, vous devez commencer par apparier votre lecteur avec le téléviseur compatible avec le Bluetooth. Une fois l'appariement terminé, les informations correspondantes sont enregistrées et conservées, et plus aucun message de connexion Bluetooth ne s'affiche. Maintenez le lecteur audio sans fil avec station d'accueil et le téléviseur à proximité avant l'appariement. (Il est recommandé d'apparier les appareils en respectant une distance maxi. d'1 mètre.)

1. Allumez le téléviseur Samsung et le lecteur audio sans fil avec station d'accueil.

- Réglez le menu « Add New Device » (Ajouter nouvel appareil) sur « On » (Marche) sur le téléviseur. (Pour plus d'informations, reportez-vous au manuel d'utilisation du téléviseur.)
  Menu (Menu) ➞ System (Système) ➞ Device Manager (Gestionnaire de périphériques) ➞ SoundShare Settings (Paramètres de partage du son) ➞ Add New Device (Ajouter nouvel appareil).

2. Lorsque vous remplacez le mode du lecteur audio sans fil avec station d'accueil par ⊡, un message vous demandant si vous souhaitez poursuivre l'appariement Bluetooth s'affiche. Sélectionnez <**Yes (Oui)**> sur l'écran du téléviseur. L'appariement avec le lecteur audio sans fil avec station d'accueil est alors terminé.

- Le témoin ⊡ clignote et cesse de clignoter.
- L'appariement Bluetooth du lecteur audio sans fil avec station d'accueil est terminé.

<Annuler l'appariement avec votre téléviseur>

Si vous souhaitez apparier votre lecteur audio sans fil avec station d'accueil avec un téléviseur autre que le téléviseur connecté, vous devez annuler l'appariement existant dans le lecteur audio sans fil avec station d'accueil. Il est possible d'annuler l'appariement de la manière suivante.

La DEL ⊡ clignote une fois lorsque vous appuyez sur le bouton **WPS/RESET (WPS/RÉINITIALISATION)** situé à l'arrière de l'appareil pendant 1 seconde dans ⊡. L'appareil est automatiquement apparié avec le téléviseur une fois l'appariement existant annulé et le nouveau téléviseur est prêt pour la connexion.

- Si le téléviseur ne peut pas se connecter, réessayez de le connecter après avoir appuyé sur le bouton WPS/RESET (WPS/RÉINITIALISATION) situé à l'arrière de l'appareil en mode ⊡ Bluetooth.
- Vous devez mettre le logiciel du téléviseur à jour avec la version la plus récente pour activer la fonction d'appariement du téléviseur (SoundShare).
- Vérifiez les instructions de mise à jour et les modèles compatibles sur la page d'assistance du site Web (http://www.samsung.com) ou contactez l'assistance technique.

Brancher le lecteur audio sans fil avec station d’accueil à un périphérique Bluetooth

Tout d’abord, vérifiez que votre appareil Bluetooth prend bien en charge la fonction écouteurs stéréo compatible Bluetooth.

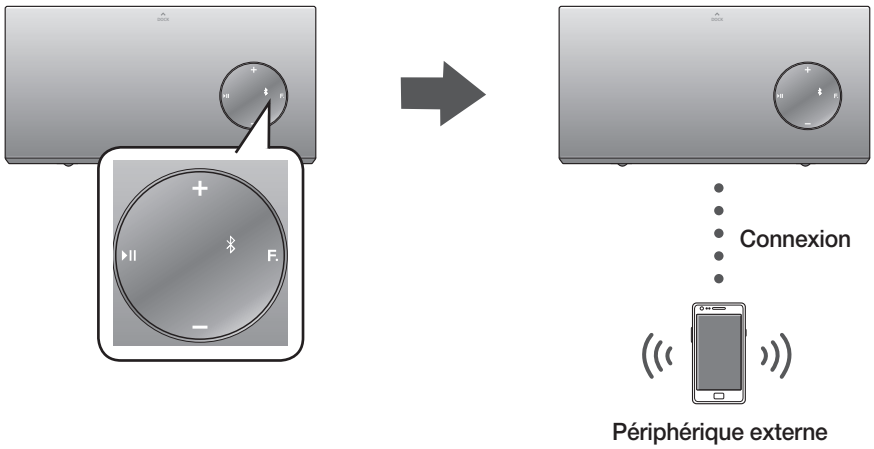

1. Appuyez plusieurs fois sur le bouton **F.** situé sur la partie supérieure du lecteur audio sans fil avec station d’accueil jusqu’à ce que l’icône ᛒ apparaisse à l’écran.
   - Chaque fois que vous appuyez sur ce bouton, les fonctions défilent dans l’ordre suivant : → → ᛒ → → → → **AUX. (DEL Éteint)**
   - Le mode sélectionné s’affiche en blanc sur l’écran d’affichage des fonctions.
2. Sélectionnez le menu Bluetooth sur votre périphérique Bluetooth.
   (Reportez-vous au manuel d’utilisation du périphérique Bluetooth pour obtenir les instructions.)
3. Balayez ou recherchez tous les périphériques ou les écouteurs.
   - Une liste d’appareils s’affiche.
4. Sélectionnez "**[Samsung]W_Audio XXXXXX**" dans la liste.
   - Si le périphérique Bluetooth ne réussit pas à s'apparier au lecteur audio sans fil avec station d'accueil, supprimez le lecteur « [Samsung]W_Audio XXXXXX » trouvé par le périphérique Bluetooth, recherchez à nouveau le lecteur audio sans fils avec station d’accueil, puis répétez les étapes 2, 3 et 4.

lecture

UTILISATION DU MODE TV (SoundShare)

Appuyez sur le bouton **F.** pour sélectionner le mode , puis connectez le téléviseur au lecteur audio sans fil avec station d'accueil. (Voir page 21)

- L'appareil lit le son du téléviseur lorsqu'il est connecté à celui-ci.
- Si vous modifiez la source d'entrée Bluetooth du lecteur audio sans fil avec station d'accueil ou si vous la désactivez, le son est à nouveau émis par le téléviseur.

▪ Vous ne pouvez contrôler le volume qu'avec la télécommande du lecteur audio sans fil avec station d'accueil.

UTILISATION DU MODE D'ACCUEIL AVEC DES APPAREILS SAMSUNG GALAXY ET APPLE

Appuyez sur le bouton **F.** pour sélectionner le mode , puis connectez l'appareil Samsung Galaxy ou Appel au dock audio. (Voir page 13)

<Appareils Samsung Galaxy>

Pour utiliser votre appareil Samsung Galaxy avec le double dock, vous devez télécharger et installer l'application Docking Mode (Mode Dock) depuis Android Market sur l'appareil. Pour télécharger, suivez ces étapes :

1. Appuyez légèrement sur l'icône Play Store (Android Market) de l'écran principal de l'appareil Samsung Galaxy.
2. Appuyez sur l'icône de recherche affichée à l'écran pour accéder à la barre de recherche.
3. Dans la barre de recherche, saisissez [**Samsung Wireless Audio Dock**] puis recherchez.
4. Trouvez-le dans la liste des résultats de la recherche puis tapez [**Samsung Wireless Audio Dock**] pour lancer le téléchargement.
5. Appuyez sur [**install (Installer)**].

Pour lire de la musique, suivez ces étapes :

1-1. Si vous démarrez l'application alors que le lecteur audio sans fil avec station d'accueil est le seul périphérique disponible pour la connexion Bluetooth, la sélection de PLAY (LECTURE) sur votre périphérique établit automatiquement la connexion Bluetooth avec le lecteur audio sans fil avec station d'accueil et l'unité lit le morceau de musique.

1-2. S'il existe plusieurs périphériques pour la connexion Bluetooth comprenant le lecteur audio sans fil avec station d'accueil :

1) Lorsque vous démarrez l'application, la liste des périphériques pouvant être connectés au lecteur audio sans fil avec station d'accueil s'affiche.
2) Lisez la musique après avoir connecté le lecteur audio sans fil avec station d'accueil en le sélectionnant dans la liste des périphériques.
   - Si un périphérique Bluetooth était déjà associé au lecteur audio sans fil avec station d'accueil, il n'apparaît pas dans la liste et la connexion se fait automatiquement.

2. Si vous remplacez le lecteur audio sans fil avec station d'accueil que vous avez associé à votre téléphone portable, vous devez supprimer les réglages subsistants enregistrés dans votre téléphone avant d'en associer un nouveau.
   - → [**Clear data (Effacer les données)**].

- Une fois l'application démarrée, le fonctionnement n'est pas perturbé par le chargement de votre téléphone portable à l'aide d'un chargeur ordinaire.
- Lorsque vous connectez un autre périphérique au lecteur audio sans fil avec station d'accueil après avoir connecté l'appareil Samsung Galaxy en mode dock, il se peut qu'il faille désactiver le mode Bluetooth de l'appareil Samsung Galaxy.
- Si vous n'arrivez pas à connecter l'appareil Samsung Galaxy au double dock, désactivez le mode Bluetooth de tous les autres périphériques.

<Appareil Apple>

1. Sélectionnez le mode de la manière décrite ci-dessus, puis connectez l'appareil Apple au double dock comme décrit dans « Branchement d'un appareil au double dock » (page 13). Une sonnerie retentit.

2. Sélectionnez le menu <**Music** (**Musique**)> à partir de l'écran principal de l'appareil Apple.

3. Sélectionnez et effectuez la lecture de la musique souhaitée.

- La musique sera lue à travers les enceintes du lecteur audio sans fil avec station d'accueil.

- Lors de la lecture d'une vidéo avec votre appareil, il est possible que les fonctions Play/Pause/Next/Back (Lecture/Pause/Suivant/Précédent) ne soient pas disponibles.
  Utilisez le bouton de votre appareil source pour activer la fonction souhaitée.

Liste de compatibilités (Appareil Apple)

Modèles d'iPod/iPhone/iPad compatibles avec le mode dock
Mettez à jour le logiciel de votre iPod/iPhone/iPad sur la dernière version avant de l'utiliser avec cette unité.

- iPod touch (4ème génération)
- iPod touch (3ème génération)
- iPod nano (6ème génération)
- iPod nano (5ème génération)
- iPhone 4S
- iPhone 4
- iPhone 3GS
- iPad 2
- iPad

• Selon la version du logiciel de votre iPod, votre appareil peut ne pas être compatible ou ne pas fonctionner correctement.

※ Si vous connectez un appareil Apple incompatible, la DEL de fonction iPod clignote.

LECTURE EN MODE BLUETOOTH

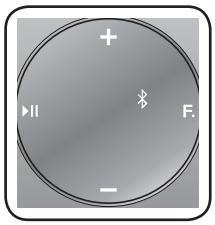

Appuyez sur le bouton **F.** pour sélectionner le mode ᛒ, puis connectez le périphérique Bluetooth au lecteur audio sans fil avec station d'accueil. (Voir page 22)

Pour connecter votre périphérique Bluetooth lorsque le lecteur audio sans fil avec station d'accueil est en mode Bluetooth, recherchez le lecteur audio sans fil avec station d'accueil dans la liste Bluetooth du périphérique. Sélectionnez le lecteur audio sans fil avec station d'accueil et connectez-le. Une fois que le lecteur audio sans fil avec station d'accueil est connecté, sélectionnez et lisez la musique souhaitée.

La musique sera lue à travers les enceintes du lecteur audio sans fil avec station d'accueil.

- Si vous voulez changer le périphérique qui est connecté par Bluetooth à un autre périphérique, déconnectez le périphérique existant et essayez de connecter à l'autre périphérique que vous souhaitez utiliser.
- Durant la communication Bluetooth, les opérations Play/Pause/Next/Back (Lecture/Pause/Suivant/Précédent) peuvent ne pas être disponibles selon le téléphone portable et l'application utilisés.
- Le fonctionnement du périphérique Bluetooth associé au lecteur audio sans fil avec station d'accueil est susceptible de provoquer des discontinuités s'il est activé alors que le lecteur audio sans fil avec station d'accueil est en cours de lecture depuis l'entrée AUX.

Pour déconnecter le périphérique Bluetooth du lecteur audio sans fil avec station d'accueil

Vous pouvez annuler l'appariement Bluetooth du lecteur audio sans fil avec station d'accueil. Pour les instructions, reportez-vous au manuel d'utilisation de ce périphérique.

- Le lecteur audio sans fil avec station d'accueil se déconnecte.

Pour déconnecter le lecteur audio sans fil avec station d'accueil du périphérique Bluetooth

Appuyez sur le bouton **F.** situé sur la partie supérieure du lecteur audio sans fil avec station d'accueil pour passer de ᛒ à un autre mode ou appuyez sur le bouton Power (Marche/Arrêt) de la télécommande pour désactiver le lecteur audio sans fil avec station d'accueil.

- Le périphérique actuellement connecté est alors déconnecté.

- La connexion Bluetooth ne fonctionne que lorsque le périphérique Bluetooth est proche de l'appareil. La connexion sera automatiquement coupée si la distance dépasse cette portée. Même si la distance est respectée, il est possible que la qualité sonore soit détériorée par des obstacles (ex. : murs, portes).
- Si le périphérique Bluetooth est replacé dans la portée conseillée, vous pouvez redémarrer pour rétablir la liaison avec ce périphérique.

UTILISATION DU MODE USB

1. Branchez le périphérique USB au port USB situé à l'arrière de l'appareil.

2. Appuyez plusieurs fois sur le bouton **F.** situé sur la partie supérieure du lecteur audio sans fil avec station d'accueil jusqu'à ce que l'icône ⇜ apparaisse à l'écran.

- Chaque fois que vous appuyez sur ce bouton, les fonctions défilent dans l'ordre suivant : ▭ → 📱 → ᛒ → ⇜ → ▭ → ▭ → **AUX. (DEL Éteint)**
- Le mode sélectionné s'affiche en blanc sur l'écran d'affichage des fonctions.

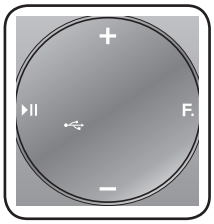

Avant de connecter un périphérique USB

Consultez la liste ci-dessous pour vérifier la compatibilité.

- Ce produit peut ne pas être compatible avec certains types de support de stockage USB.
- Les systèmes de fichiers FAT16 et FAT32 sont pris en charge.
  - Le système de fichiers NTFS n'est pas pris en charge.
- Connectez un périphérique USB directement au port USB du produit. Dans le cas contraire, vous pouvez rencontrer un problème de compatibilité USB.
- Ne connectez pas plusieurs périphériques de stockage au produit via un lecteur à cartes multiples. Il peut ne pas fonctionner correctement.
- Les protocoles PTP des caméras numériques ne sont pas pris en charge.
- Ne retirez pas le périphérique USB lorsqu'il est en cours de lecture.
- Les fichiers musicaux protégés par la technologie DRM (MP3, WMA) d'un site Web commercial ne seront pas lus.
- Les disques durs externes ne sont pas pris en charge.
- Liste de compatibilités

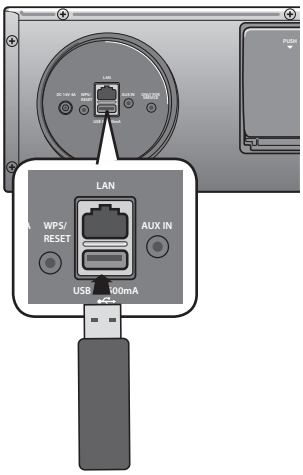

Format	Musique	
Nom de fichier	MP3	WMA
Extension de fichier	.MP3	.WMA
Débit binaire	80 à 320 kbps	56 à 128 kbps
Version	-	V8
Fréquence d'échantillonnage	44,1KHz	44,1KHz

※ Ne branchez pas simultanément votre périphérique mobile sur le port USB et sur la station d'accueil Docking pour recharger.

LECTURE EN MODE AIRPLAY ET ALLSHARE

Pour utiliser la fonction ou , le lecteur audio sans fil avec station d'accueil et l'appareil que vous essayez de relier doivent être connectés au même PA.

<Mode AirPlay_ >

1. Lisez la musique de votre choix dans le menu <**Music (Musique)**> de l'écran principal de l'appareil Apple.
2. Sélectionnez "**Samsung W_Audio E670 XXXXXXX**" en appuyant sur l'icône située sur l'écran de l'appareil Apple.
   - La musique sera lue à travers les enceintes du lecteur audio sans fil avec station d'accueil.

※ Lorsque la connexion est établie entre iTunes et le lecteur audio sans fil avec station d'accueil à l'aide de la même adresse IP, le mode passe automatiquement au mode AirPlay lorsque vous sélectionnez le lecteur audio sans fil avec station d'accueil et lisez de la musique sur iTunes dans un mode autre que AirPlay.

▪ L'appareil peut prendre de 3 à 5 secondes pour répondre à l'actionnement de la télécommande.

<Mode de lecture AllShare_ >

1. Sélectionnez le menu AllShare à partir de l'écran principal de l'appareil Galaxy.
2. Accédez à [**Audio**] dans AllShare Play (Lecture AllShare), puis sélectionnez la musique de votre choix.
3. Lorsque la fenêtre contextuelle <**Select device (Sélectionner le périphérique)**> apparaît, sélectionnez "**Samsung W_Audio E670 XXXXXXX**".
   - La musique sera lue à travers les enceintes du lecteur audio sans fil avec station d'accueil.

▪ La fonction de commande peut ne pas être prise en charge par votre périphérique selon les fonctions AudioDock de votre périphérique.

FONCTIONS DE BASE

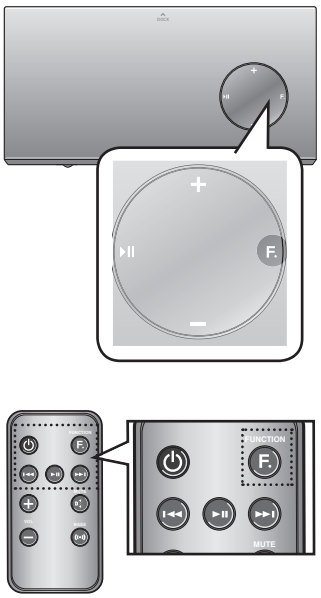

Utilisation du mode d'entrée

Vous pouvez sélectionner les entrées suivantes :
→ → → → → → **AUX. (DEL Éteint)**.
Appuyez sur le bouton de la télécommande correspondant au mode souhaité ou sur **F.** pour sélectionner l'un des modes suivants :
→ → → → → → **AUX. (DEL Éteint)**.

Mode d'entrée	Affichage
Mode TV	
Mode d'accueil	
Mode USB	
Mode USB	
Mode Airplay	
Mode de lecture Allshare	
Entrée AUX	DEL Éteint

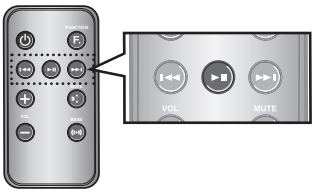

Lecture/Pause

Pendant la lecture, appuyez sur le bouton ►II.

- Appuyez sur le bouton ►II pour interrompre momentanément la lecture du fichier.
  Appuyez à nouveau sur le bouton ►II pour lire le fichier sélectionné.

▪ Cette fonction peut ne pas fonctionner dans certains modes.

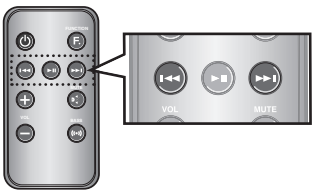

Saut en avant/en Arrière

Pendant la lecture, appuyez sur le bouton I◄◄,►►I.

- Lorsque vous appuyez sur le bouton ►►I pendant la lecture de plusieurs fichiers, le fichier suivant est sélectionné.
- Lorsque vous appuyez sur le bouton I◄◄ pendant la lecture de plusieurs fichiers, le fichier précédent est sélectionné.

▪ Cette fonction peut ne pas fonctionner dans certains modes.

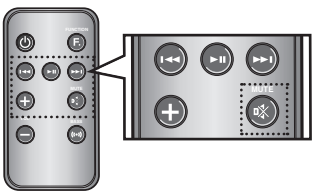

Désactivation du son

Cette fonction se révèle particulièrement utile lorsque vous devez ouvrir votre porte d'entrée ou répondre à un appel téléphonique.

1. Pour couper le son de cet appareil, appuyez sur le bouton **MUTE** ( ) de la télécommandel.

2. Appuyez à nouveau sur le bouton **MUTE** ( ) de la télécommande (ou appuyez sur **VOLUME +/-**) pour rétablir le son.

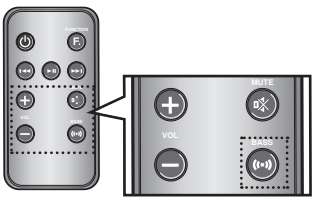

Fonction BASS (BASSES)

Cette fonction vous permet de régler le son des basses à votre goût.

Appuyez sur le bouton **BASS** de la télécommande de l'appareil.

- Chaque fois que vous appuyez sur ce bouton, la sélection change dans l'ordre suivant :
  BASS ON ➞ OFF

MISE À NIVEAU DU LOGICIEL (MODE USB UNIQUEMENT)

1. Rendez-vous sur le site www.samsung.com.
2. Cliquez sur **SUPPORT** dans le coin supérieur droit de la page.
3. Saisissez le numéro de modèle de l'appareil dans le champ de recherche, puis cliquez sur **Rechercher le produit**.
4. Cliquez sur **Obtenir des téléchargements** au centre de la page sous l'en-tête Downloads (Téléchargements).
5. Cliquez sur **Micrologiciel** au centre de la page.
6. Cliquez sur l'icône **ZiP** du fichier de mise à niveau..
7. Quand la fenêtre contextuelle s'affiche, cliquez sur **OK** ,continuez à télécharger et enregistrez le fichier de mise à niveau sur votre PC.
8. Décompressez le fichier .zip téléchargé dans un dossier spécifique sur votre PC.
9. Copiez tous les fichiers dans le dossier à la racine de la clé USB à mémoire flash.
   - Lors de la mise à niveau, un seul groupe de fichiers peut être mis à jour à la fois.

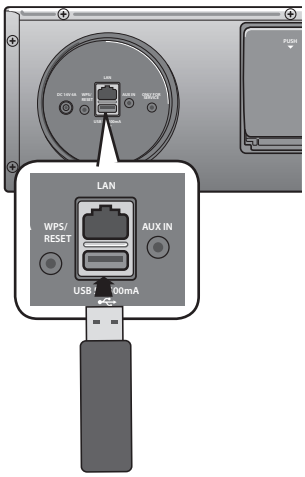

10. Appuyez plusieurs fois sur le bouton **F.** situé sur la partie supérieure du lecteur audio sans fil avec station d'accueil jusqu'à ce que l'icône ⇨ apparaisse à l'écran.
    Insérez le périphérique USB dans le port USB situé à l'arrière de l'appareil.
11. La DEL clignote pendant la mise à jour du logiciel. Le produit s'éteint automatiquement une fois que la mise à niveau du micrologiciel est terminée.
    - Cela peut prendre plus de temps en fonction de la mise à niveau. (10 minutes maximum)
    - Allumez à nouveau l'appareil.

- Ne coupez pas l'alimentation et ne retirez pas le périphérique USB pendant la mise à niveau. L'unité principale s'éteint automatiquement une fois que la mise à niveau du micrologiciel est terminée.
- Une fois le logiciel mis à niveau, les paramètres que vous avez définis sont réinitialisés sur leur valeur par défaut.
  Nous vous conseillons de noter vos paramètres par écrit afin de pouvoir facilement les redéfinir après la mise à niveau.
- En cas d'échec de la mise à niveau du micrologiciel, nous vous recommandons de formater la clé USB au format FAT16 et de réessayer la mise à niveau.
- Pour permettre la mise à niveau, ne formatez pas la clé USB au format NTFS. Ce système de fichiers n'est pas pris en charge.
- Selon le fabricant, la clé USB peut ne pas être prise en charge.
- Déconnectez le lecteur audio sans fil avec station d'accueil d'Internet et tous les autres périphériques avant de lancer la mise à niveau du logiciel.
- Vous ne pouvez pas charger d'autres périphériques externes via ce port USB.
- Reportez-vous au guide de mise à niveau disponible sur le site web.

dépannage

Avant de faire appel à l'assistante, vérifiez les points suivants.

Problème	Vérification	Solution
L'appareil ne s'allume pas.	• Le cordon d'alimentation est-il branché sur la prise ?	• Branchez la prise d'alimentation sur la prise murale.
Une fonction ne s'active pas lorsque le bouton correspondant est actionné.	• Le lecteur audio sans fil avec station d'accueil ou la télécommande sont-ils exposés à de l'électricité statique ?	• Débranchez la prise d'alimentation et rebranchez-la.
Aucun son n'est produit.	• L'appareil est-il correctement relié au périphérique ? • La fonction Mute (Muet) est-elle activée ? • Le volume est-il réglé au minimum ?	• Branchez-le correctement. • Appuyez sur le bouton Mute (Muet) pour désactiver la fonction. • Réglez le volume.
La télécommande ne fonctionne pas.	• Les piles sont-elles déchargées ? • La télécommande est-elle suffisamment près de l'appareil ?	• Remplacez les piles. • Rapprochez-vous de l'appareil.
Échec de la connexion au réseau Wi-Fi	• Vérifiez que votre routeur Wi-Fi est certifié Wi-Fi.	• Assurez-vous que la connexion réseau est définie sur Wireless (Sans fil) (Général). • Vérifiez que le lecteur audio sans fil avec station d'accueil est connecté à un routeur IP ou modem sans fil.
La fonction de partage du son SoundShare (appariement du téléviseur) a échoué.	• Le modèle de votre téléviseur est-il pris en charge ? • La version du micrologiciel du téléviseur est-elle la plus récente ? • Une erreur s'est-elle produite lors de la connexion ?	• Vérifiez si la version de votre téléviseur est prise en charge. (http://www.samsung.com) • Mettez votre téléviseur à jour avec la version du micrologiciel la plus récente. • Réinitialisez l'appareil. Appuyez sur le bouton WPS/RESET (WPS/RÉINITIALISATION) en mode TV. • Contactez l'assistance technique.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Nom du modèle	DA-E670

INFORMATIONS GÉNÉRALES	Poids	4.2 kg
	Dimensions (l x P x H)	400 x 200 x 142 mm
	Plage de températures de fonctionnement	+5°C~+35°C
	Plage de taux d'humidité	10 % à 75 %
AMPLIFI-CATEUR	Puissance de sortie nominale	40W, 4OHM, THD = 10%, 1kHz
	Sensibilité d'entrée/Impédance	800mV/56Kohm
	Rapport signal/bruit (entrée analogique)	65 dB
	Séparation (1 kHz)	65 dB
RÉPONSE EN FRÉQUENCE	Entrée analogique	20 Hz~20 kHz(±3 dB)
	Entrée numérique/PCM 48 kHz	20 Hz~20 kHz(±3 dB)
PUISSANCE DE CONNEXION	iPad	5 V 2.0 A
	iPod	5 V 1.0 A
	Galaxy	5 V 1.0 A
USB	Type A	USB 1.1
	Sortie CC	500mA
RÉSEAU	Ethernet	Borne 100BASE-TX
	LAN SANS FIL	Intégré
	Sécurité	WEP (OPEN) WPA-PSK (TKIP) WPA2-PSK (AES)
	WPS(PBC/PIN)	Pris en charge

***** Le rapport signal/bruit, la distorsion, la séparation et la sensibilité utilisable sont basés sur des mesures effectuées à l'aide des directives AES (Audio Engineering Society).

***** Caractéristiques nominales

- Samsung Electronics Co., Ltd se réserve le droit de modifier les caractéristiques sans préavis.
- Le poids et les dimensions figurent à titre approximatif.
- Les vitesses de réseau égales ou inférieures à 10 Mbps ne sont pas prises en charge.
- Pour l'alimentation et la consommation d'énergie, reportez-vous à l'étiquette apposée sur le produit.

Open Source Announcement

Pour toute requête, demande et question sur les sources ouvertes, contactez Samsung via e-mail (oss.request@samsung.com).

- Ce produit utilise certains programmes logiciels ayant été distribués par le Groupe JPEG Indépendant.

FLAC decoder, Copyright (C) 2001,2002,2003,2004,2005,2006,2007 Josh Coalson

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

- Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
- Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
- Neither the name of the Xiph.org Foundation nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS ``AS IS'' AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE FOUNDATION OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.“

Ogg/Vorbis decoder, Copyright (c) 2002, Xiph.org Foundation

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

- Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
- Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
- Neither the name of the Xiph.org Foundation nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS ``AS IS'' AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE FOUNDATION OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

Contacter SAMSUNG WORLD WIDE

Pour toutes questions ou observations concernant les produits Samsung, veuillez contacter le service clientèle de SAMSUNG.

Zone	Centre de contact ☎	Site Internet
ALBANIA	42 27 5755	www.samsung.com
AUSTRIA	0810 - SAMSUNG (7267864, € 0.07/min)	www.samsung.com
BELGIUM	02-201-24-18	www.samsung.com/be (Dutch) www.samsung.com/be_fr (French)
BOSNIA	05 133 1999	www.samsung.com
BULGARIA	07001 33 11	www.samsung.com
CROATIA	062 SAMSUNG (062 726 7864)	www.samsung.com
CZECH	800 - SAMSUNG (800-726786)	www.samsung.com
DENMARK	70 70 19 70	www.samsung.com
FINLAND	030 - 6227 515	www.samsung.com
FRANCE	01 48 63 00 00	www.samsung.com
GERMANY	01805 - SAMSUNG(726-7864 € 0,14/Min)	www.samsung.com
CYPRUS	8009 4000 only from landline	www.samsung.com
GREECE	80111-SAMSUNG (80111 726 7864) only from land line (+30) 210 6897691 from mobile and land line	www.samsung.com
HUNGARY	06-80-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com
ITALIA	800-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com
KOSOVO	+381 0113216899	www.samsung.com
LUXEMBURG	261 03 710	www.samsung.com
MACEDONIA	023 207 777	www.samsung.com
MONTENEGRO	020 405 888	www.samsung.com

Zone	Centre de contact ☎	Site Internet
NETHERLANDS	0900-SAMSUNG (0900-7267864) (€ 0,10/Min)	www.samsung.com
NORWAY	815-56 480	www.samsung.com
POLAND	0 801-1SAMSUNG(172-678) +48 22 607-93-33	www.samsung.com
PORTUGAL	808 20-SAMSUNG (808 20 7267)	www.samsung.com
ROMANIA	08010 SAMSUNG (08010 726 7864) only from landline (+40) 21 206 01 10 from mobile and land line	www.samsung.com
SERBIA	0700 Samsung (0700 726 7864)	www.samsung.com
SLOVAKIA	0800 - SAMSUNG(0800-726 786)	www.samsung.com
SPAIN	902 - 1 - SAMSUNG (902 172 678)	www.samsung.com
SWEDEN	0771 726 7864 (SAMSUNG)	www.samsung.com
Switzerland	0848 - SAMSUNG(7267864, CHF 0.08/min)	www.samsung.com/ch www.samsung.com/ch_fr (French)
U.K	0330 SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com
EIRE	0818 717100	www.samsung.com
LITHUANIA	8-800-77777	www.samsung.com
LATVIA	8000-7267	www.samsung.com
ESTONIA	800-7267	www.samsung.com

Elimination des batteries de ce produit

(Applicable aux pays de l'Union européenne et aux autres pays européens dans lesquels des systèmes de collecte sélective sont mis en place.)

Le symbole sur la batterie, le manuel ou l'emballage indique que les batteries de ce produit ne doivent pas être éliminées en fin de vie avec les autres déchets ménagers. L'indication éventuelle des symboles chimiques Hg, Cd ou Pb signifie que la batterie contient des quantités de mercure, de cadmium ou de plomb supérieures aux niveaux de référence stipulés dans la directive CE 2006/66. Si les batteries ne sont pas correctement éliminées, ces substances peuvent porter préjudice à la santé humaine ou à l'environnement.

Afin de protéger les ressources naturelles et d'encourager la réutilisation du matériel, veillez à séparer les batteries des autres types de déchets et à les recycler via votre système local de collecte gratuite des batteries.

Les bons gestes de mise au rebut de ce produit (Déchets d'équipements électriques et électroniques)

(Applicable dans les pays de l'Union Européenne et dans d'autres pays européens pratiquant le tri sélectif)

Ce symbole sur le produit, ses accessoires ou sa documentation indique que ni le produit, ni ses accessoires électroniques usagés (chargeur, casque audio, câble USB, etc.) ne peuvent être jetés avec les autres déchets ménagers. La mise au rebut incontrôlée des déchets présentant des risques environnementaux et de santé publique, veuillez séparer vos produits et accessoires usagés des autres déchets. Vous favoriserez ainsi le recyclage de la matière qui les compose dans le cadre d'un développement durable.

Les particuliers sont invités à contacter le magasin leur ayant vendu le produit ou à se renseigner auprès des autorités locales pour connaître les procédures et les points de collecte de ces produits en vue de leur recyclage.

Les entreprises et professionnels sont invités à contacter leurs fournisseurs et à consulter les conditions de leur contrat de vente. Ce produit et ses accessoires ne peuvent être jetés avec les autres déchets professionnels et commerciaux.

DA-E670

Wireless Audio with Dock

(Audio wireless con dock)

manuale utente

immagina le possibilità

Grazie per avere acquistato questo prodotto Samsung.
Per ricevere un servizio più completo, registrare il prodotto all'indirizzo

www.samsung.com/register

SAMSUNG

caratteristiche

AllShare Play

Per riprodurre sull'audio wireless con dock, attraverso una connessione di rete, la musica salvata sui dispositivi (come PC, smartphone o NAS).

AirPlay

Per riprodurre sull'audio wireless con dock la musica salvata sui dispositivi Apple.

Sistema di diffusori docking audio doppio

Utilizzando la docking station doppia del sistema, collegare, caricare e quindi riprodurre il dispositivo Galaxy o Apple Samsung attraverso i diffusori integrati.

Supporto host USB

Utilizzando la funzione host USB dell'audio wireless con dock è possibile collegare e riprodurre file musicali da dispositivi di memorizzazione USB esterni come lettori MP3, memorie flash USB ecc.

Funzione Bluetooth

È possibile collegare un dispositivo Bluetooth all'audio wireless con dock per ascoltare musica dal dispositivo con audio stereo di alta qualità, tutto senza fili!

aptX®

aptX assicura un audio stereo Bluetooth di alta qualità fornendo una qualità audio wireless come via cavo.

LICENZA

AirPlay, il logo AirPlay, iPhone, iPod, iPod classic, iPod nano, iPod shuffle e iPod touch sono marchi di Apple Inc., registrati negli Stati Uniti e in altri Paesi. iPad è un marchio di Apple Inc.

informazioni sulla sicurezza

AVVERTENZE PER LA SICUREZZA

PER RIDURRE IL RISCHIO DI SCOSSE ELETTRICHE, NON RIMUOVERE IL COPERCHIO (O IL PANNELLO POSTERIORE). ALL'INTERNO NON VI SONO PARTI RIPARABILI DALL'UTENTE. PER LA MANUTENZIONE RIVOLGERSI AL PERSONALE DI ASSISTENZA QUALIFICATO.

Questo simbolo indica la presenza di "tensione pericolosa" all'interno del prodotto, che comporta il rischio di scosse elettriche o lesioni.

Questo simbolo indica istruzioni importanti che accompagnano il prodotto.

AVVERTENZA : Per ridurre il rischio di incendio o di scosse elettriche, non esporre questo apparecchio alla pioggia o all'umidità.

ATTENZIONE : PER EVITARE SCOSSE ELETTRICHE, INSERIRE A FONDO LO SPINOTTO PIÙ LARGO DELLA SPINA NELLA RELATIVA PRESA.

- Questa apparecchiatura deve essere sempre collegata a una presa di rete con collegamento a terra.
- Per scollegare l'apparecchio dalla corrente è necessario estrarre la spina dalla presa; perciò la presa dovrà essere facilmente accessibile.

ATTENZIONE

- Non schizzare o sgocciolare liquidi sull'apparecchio. Non sistemare oggetti pieni di liquidi, come dei vasi, sull'apparecchio.
- Per spegnere completamente l'apparecchio, estrarre la spina di alimentazione dalla presa di rete. Di conseguenza, la spina di alimentazione deve essere facilmente e prontamente accessibile in qualsiasi momento.

CE

Samsung Electronics dichiara che il [Audio wireless con dock] è conforme ai requisiti essenziali e ad altre disposizioni rilevanti della direttiva 1999/5/CE.
La dichiarazione di conformità ufficiale è reperibile sul sito http://www.samsung.com, selezionando Support (Supporto) > Search Product Support (Richiesta di assistenza sul prodotto) e inserendo il nome del modello.
Questo apparecchio può essere utilizzato in tutti i Paesi dell'UE.

In Francia, questo apparecchio può essere utilizzato soltanto in luoghi chiusi.

PRECAUZIONI

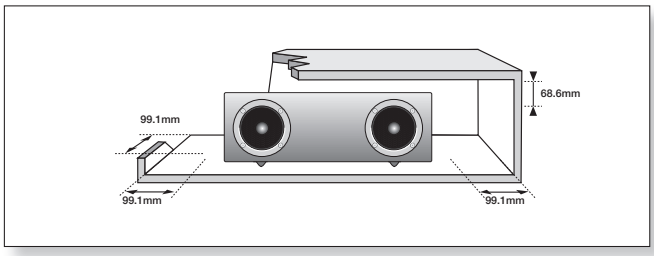

Verificare che le caratteristiche dell'alimentazione CA della casa corrispondano a quelle dell'etichetta di identificazione sul retro del prodotto. Installare il prodotto orizzontalmente, su un supporto adeguato (come un mobile), verificando che vi sia spazio sufficiente per una corretta ventilazione (70~100 mm). Assicurarsi che le aperture di ventilazione non siano ostruite. Non sistemare l'unità su amplificatori o altri dispositivi che potrebbero riscaldarsi. L'unità è progettata per un uso continuo. Per spegnere completamente l'unità, scollegare il connettore CA dalla presa di rete. Scollegare l'unità dalla presa se si intende lasciarla inutilizzata per un periodo prolungato.

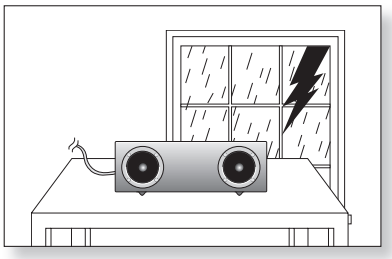

Durante i temporali, scollegare la spina di alimentazione dalla presa. I picchi di alta tensione provocati dai fulmini potrebbero danneggiare l'unità.

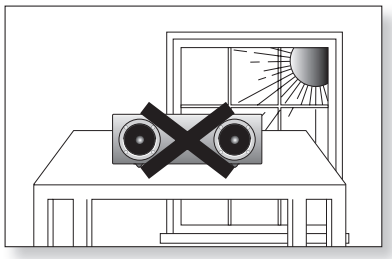

Non esporre l'unità alla luce diretta del sole o ad altre fonti di calore. Questo potrebbe provocare il surriscaldamento e il malfunzionamento dell'unità.

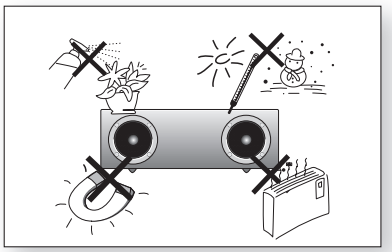

Tenere il prodotto lontano da fonti di umidità (ad es. vasi) e calore ecce sivo (ad es. fuoco) o da apparecchi che generano un forte campo ma netico o elettrico. In caso di malfunzionamento dell'unità, scollegare il cavo di alimentazione dalla presa di corrente.
Il prodotto non è destinato all'uso industriale. Il prodotto è destinato esclusivamente all'uso personale.
Se il prodotto viene conservato a basse temperature, potrebbe formarsi condensa. Se si trasporta l'unità in inverno, attendere circa 2 ore prima di utilizzarla, in modo che ritorni a temperatura ambiente.

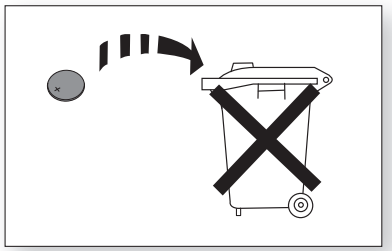

Le batterie utilizzate con il prodotto contengono sostanze chimiche nocive all'ambiente.
Non smaltirle insieme ai comuni rifiuti domestici.

indice

ITA

CARATTERISTICHE 2
2 Caratteristiche
2 Licenza

INFORMAZIONI SULLA SICUREZZA 3
3 Avvertenze per la sicurezza
4 Precauzioni

PER COMINCIARE 6
6 Prima di leggere il manuale utente
6 Accessori forniti

DESCRIZIONI 7
7 Pannello Superiore/Anteriore/Posteriore

TELECOMANDO 9
9 Descrizione del telecomando

ACCENSIONE E REGOLAZIONE DEL VOLUME 10
10 Attivazione/disattivazione dell'alimentazione
10 Regolazione del volume

CONNESSIONI 11
11 Installazione del nucleo toroidale in ferrite sul cavo di alimentazione
12 Utilizzo della copertura del distanziale
13 Collegamento di un dispositivo al Dual Docsk
14 Collegamento di un dispositivo audio attraverso l'ingresso AUX
15 Connessione alla rete
21 Collegamento ai dispositivi Bluetooth

RIPRODUZIONE 23
23 Uso del modo TV (SoundShare)
23 Utilizzo del modo dock con dispositivi Samsung Galaxy e Apple
25 Uso del modo Bluetooth
26 Uso del modo USB
27 Utilizzo dei modi AirPlay e AllShare Play

FUNZIONI 28
28 Funzioni di base
29 Funzioni avanzate
30 Aggiornamento software (solo modo USB)

RISOLUZIONE DEI PROBLEMI 31
31 Risoluzione dei problemi

APPENDICE 32
32 Specifiche

per cominciare

PRIMA DI LEGGERE IL MANUALE UTENTE

Prima di leggere il manuale utente, tenere presenti le seguenti indicazioni.

Icone utilizzate in questo manuale

Icona	Indicazione	Definizione
	Attenzione	Indica una situazione in cui una funzione non è attiva o in cui è possibile che le impostazioni vengano cancellate.
	Nota	Indica suggerimenti o istruzioni nella pagina che aiutano a comprendere il funzionamento dell'unità.

Istruzioni di sicurezza e risoluzione dei problemi

1) Familiarizzarsi con le istruzioni relative alla sicurezza prima di utilizzare il prodotto. (Vedere a pagina 3)
2) Se si verifica un problema, consultare la sezione relativa alla risoluzione dei problemi. (Vedere a pagina 31)

Copyright

©2012 Samsung Electronics Co.,Ltd.

Tutti i diritti riservati; è vietata la riproduzione o la copia di una parte o dell'intero manuale utente senza previa autorizzazione scritta di Samsung Electronics Co., Ltd

ACCESSORI FORNITI

Controllare di seguito gli accessori forniti.

Telecomando / Batteria al litio (3V)

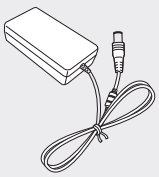

DC Adapter

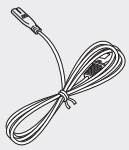

Cavo di alimentazione



Cavo audio



Copertura del distanziale / Cappuccio di protezione



(Grande)
(Per 1 cavo de alimentazione)

Nucleo in ferrite

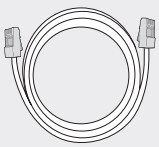

Cavo LAN

Panno

Manuale utente

- L'aspetto degli accessori può variare leggermente dalle illustrazioni riportate sopra.

descrizioni

PANNELLO SUPERIORE/ANTERIORE/POSTERIORE

<PARTE SUPERIORE>

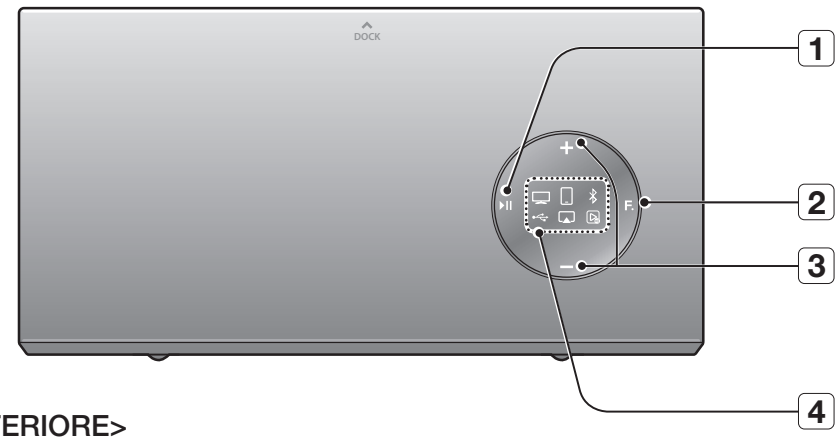

<PARTE ANTERIORE>

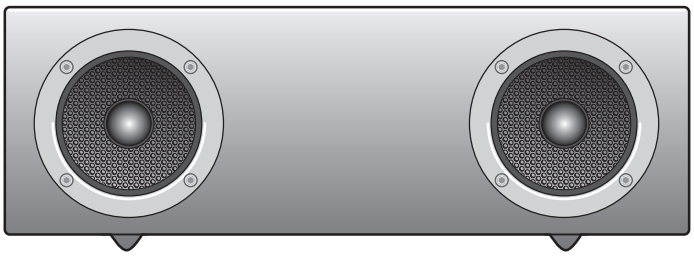

<PARTE POSTERIORE>

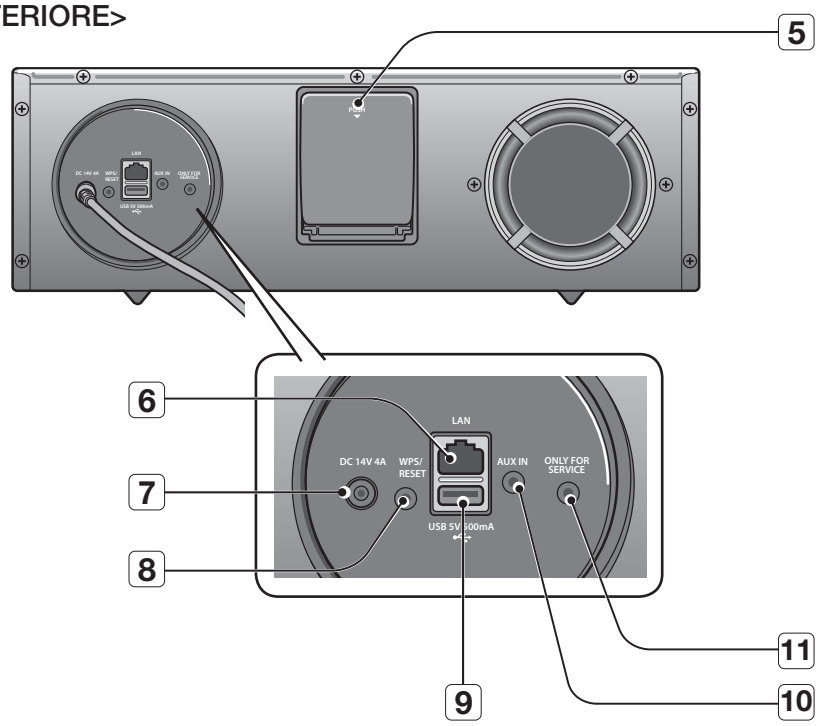

1	TASTO RIPRODUZIONE / PAUSA	Riproduce o mette in pausa un file musicale.
2	TASTO F.	Per commutare i modi nella sequenza seguente : → → → → → → **AUX (LED spento)**
3	TASTO VOLUME +/-	Regola il volume.
4	DISPLAY FUNZIONI	Quando si cambia modo con il tasto Function, l'icona del modo selezionato viene visualizzata in bianco sul display Function (Funzione). Il LED lampeggia all'accensione e smette di lampeggiare quando l'unità è accesa e pronta per la riproduzione.
5	DUAL DOCK	Fornisce un dock a 5 pin per dispositivi Galaxy Samsung o un dock a 30 pin per dispositivi Apple Samsung.
6	TERMINALE LAN	Consente il collegamento ad una rete mediante un cavo LAN.
7	CC 14 V	Collegare l'alimentatore CC dell'unità a questo connettore.
8	TASTO WPS/ RESET	Utilizzarlo per collegare l'unità alle reti wireless.
9	PORTA USB	Collegare un dispositivo di memorizzazione USB esterno come un lettore MP3 per riprodurre i file che si trovano sul dispositivo.
10	AUX IN	Per il collegamento di un dispositivo esterno all'uscita analogica.
11	ONLY FOR SERVICE	Questo connettore è riservato all'assistenza.

- Dopo l'accensione, l'unità impiega 4-5 secondi prima di produrre un suono.
- Per aggiornare il software del prodotto attraverso la porta USB, è richiesto l'utilizzo di un dispositivo di memoria USB.

- L'unità può essere collegata a dispositivi mobili con livelli di emissione audio elevata. Quando l'unità viene collegata a dispositivi esterni con livelli di emissione elevata, è consigliabile ridurre l'emissione audio per proteggere l'amplificatore e i diffusori.
- Tenere la spina quando si scollega il cavo di alimentazione dalla presa di rete. Non tirare il cavo.

telecomando

DESCRIZIONE DEL TELECOMANDO

TASTO POWER
Accende e spegne l'unità.

TASTO DI COMANDO
Cerca il file musicale precedente o successivo.

VOL
Regola il volume dell'unità.

TASTO FUNCTION
Seleziona il modo Function (Funzione).

TASTO RIPRODUZIONE/ PAUSA
Riproduce o mette in pausa un file musicale.

TASTO MUTE
Disattiva l'audio dell'unità. Premerlo di nuovo per riportare l'audio al livello precedente.

TASTO BASS
Ottimizza il suono in base alle preferenze personali.

Installazione della batteria nel telecomando

1. Aprire il coperchio del telecomando infilando un'unghia tra il coperchio e il corpo del telecomando. Quindi sollevare il coperchio e staccarlo completamente.
2. Installare una batteria al litio da 3 V. Inserire la batteria nell'apposito vano con il polo + rivolto verso l'alto.
3. Montare il coperchio sul telecomando. Inserire innanzitutto il lato in alto e abbassare il coperchio verificando che sia a filo con il corpo del telecomando, quindi premere il coperchio sul corpo del telecomando spingendo i bordi verso il basso.

- Fare attenzione che l'unghia non rimanga impigliata nel vano quando si solleva il coperchio. L'unghia può danneggiarsi.

Portata del telecomando

Il telecomando ha una portata di 7 metri in linea retta dall'unità. Il telecomando funziona anche con un angolo orizzontale fino a 30° rispetto al sensore.

Accensione e regolazione del volume

ATTIVAZIONE/DISATTIVAZIONE DELL'ALIMENTAZIONE

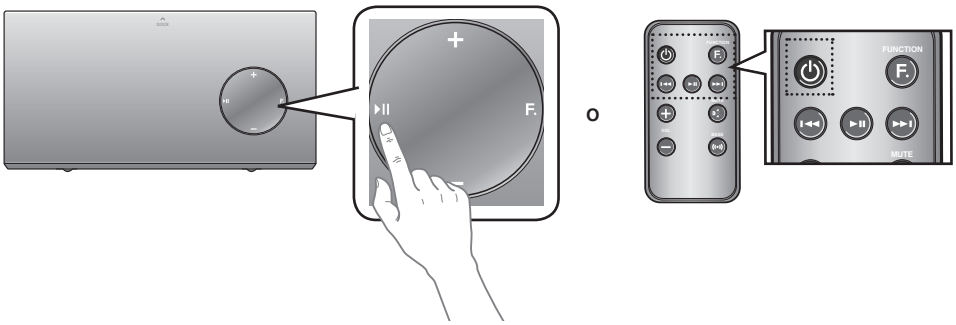

1. Per accendere l'unità, toccare un tasto qualsiasi del pannello anteriore quando l'unità è in modo standby.
   oppure
   Premere il tasto **POWER** del telecomando.
2. Per spegnere l'unità, toccare il tasto ►II del pannello anteriore per più di 3 secondi.
   oppure
   Premere nuovamente il tasto **POWER** del telecomando.

REGOLAZIONE DEL VOLUME

Utilizzare i tasti + e - per regolare il volume. I LED di funzione si accendono da sinistra verso destra quando si aumenta il volume e da destra verso sinistra quando si riduce il volume. Il LED si spegne se si alza il volume dopo averlo impostato sul massimo o se lo si abbassa dopo averlo impostato sul minimo.

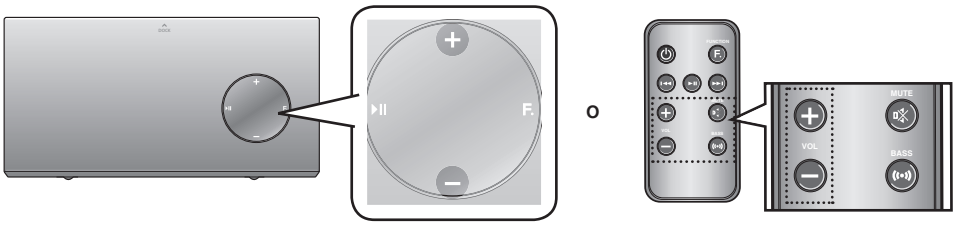

Premere il tasto **+/–** sul lato destro del pannello superiore.

oppure

Premere il tasto **VOL +/–** del telecomando.

- Quando si preme il tasto VOL +/–, il volume aumenta o diminuisce.
- È anche possibile utilizzare i comandi del volume dei dispositivi collegati utilizzando il dual dock o il Bluetooth per regolare il volume. Tenere presente che l'uso dei comandi di regolazione volume nei dispositivi collegati mediante Bluetooth può essere limitato.

INSTALLAZIONE DEL NUCLEO TOROIDALE IN FERRITE SUL CAVO DI ALIMENTAZIONE

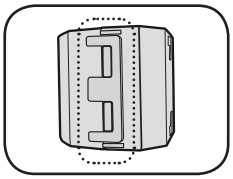

Sollevare i fermi per sbloccare il nucleo ed aprirlo.

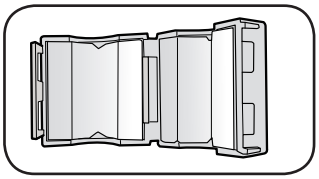

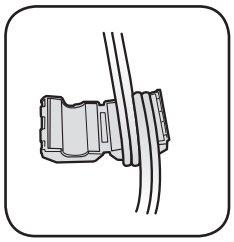

Eseguire tre avvolgimenti del cavo di alimentazione attorno al nucleo.
(Iniziare ad avvolgere i cavi a 5-10 cm di distanza dai connettori)

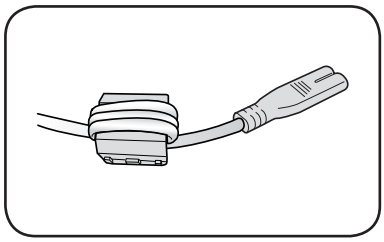

Richiudere i fermi.

UTILIZZO DELLA COPERTURA DEL DISTANZIALE

Applicare la copertura del distanziale per agganciare un dispositivo Galaxy o Apple Samsung senza custodia protettiva al dual dock.

- Utilizzarla per installare il dispositivo in modo stabile, tenendo conto della forma di quest'ultimo.

Il dual dock viene fornito di cappuccio di protezione per il connettore a 30 pin dei dispositivi Apple. Proteggere il connettore a 30 pin con l'apposito cappuccio quando si collega il dispositivo Galaxy Samsung a 5 pin.

Per ulteriori informazioni, vedere le figure in basso.

<Per gli utenti del dispositivo Apple>	<Per gli utenti del dispositivo Galaxy>
Per agganciare un dispositivo, utilizzare un supporto appropriato tenendo conto della custodia protettiva del dispositivo da collegare o della forma del dispositivo per garantire una maggiore stabilità.	
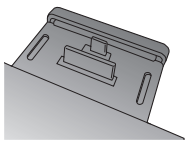	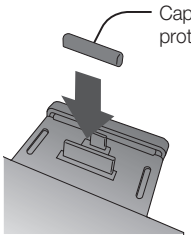
Utilizzata per agganciare dispositivi privi di custodia protettiva.	
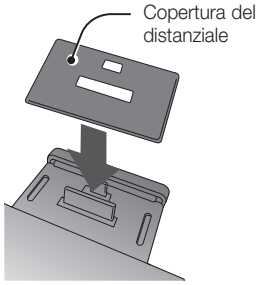	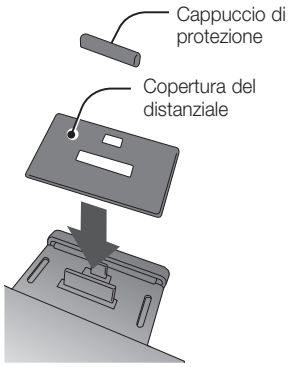

- Non è possibile collegare al dual dock dispositivi con custodie protettive superiori a 1,5 mm di spessore o con fondo arrotondato.

COLLEGAMENTO DI UN DISPOSITIVO AL DUAL DOCK

Come collegare un dispositivo al dual dock.

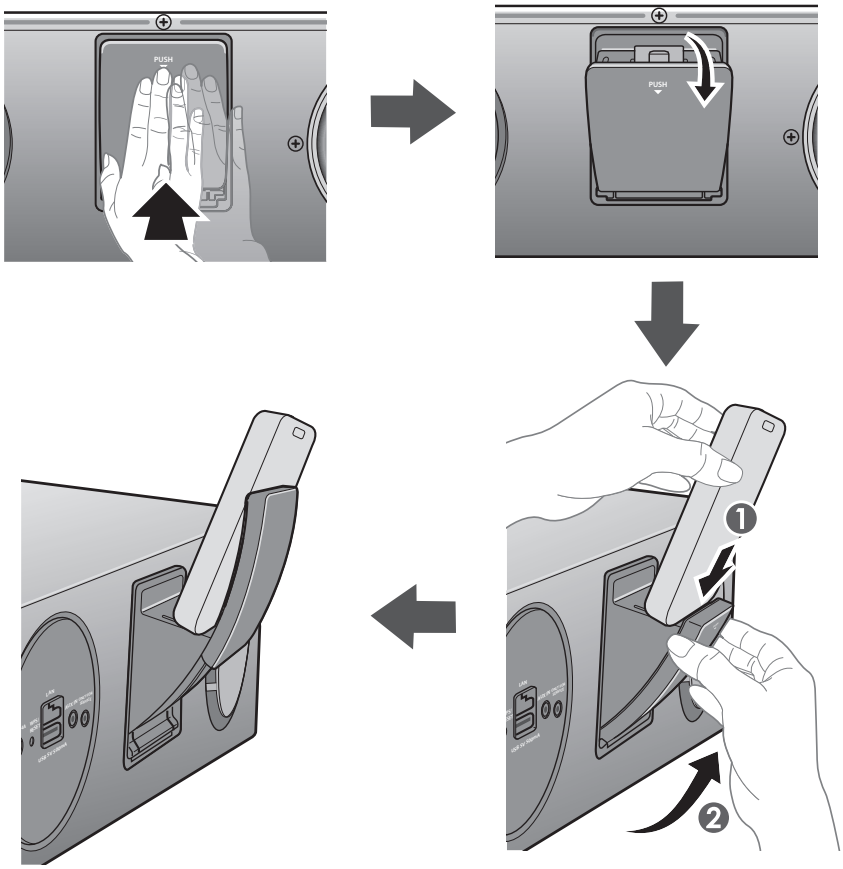

1. Il vano di collegamento del **DUAL DOCK** si trova sul retro del prodotto. Premerlo delicatamente per aprirlo.

2. Premere ripetutamente il tasto **F.** sul pannello superiore dell'audio wireless con dock finché sul display appare l'icona .

- Ogni volta che si preme il tasto, la selezione cambia con la sequenza indicata di seguito :
  → → → → → → **AUX (LED spento)**
- Il modo selezionato viene visualizzato di colore bianco nel display funzione.

3. Se si dispone di un dispositivo Galaxy Samsung, collegarlo al connettore a 5 pin (più piccolo) per connetterlo al dual dock. Se si dispone di un dispositivo Apple, collegare il dispositivo al connettore (più grande) a 30 pin del dual dock.

4. Sollevare il supporto del dispositivo come indicato per impedire che il dispositivo scivoli o cada dal dual dock.

- Accendere il dispositivo Samsung Galaxy prima di collegarlo al Dual Dock.
- L'unità non supporta il docking simultaneo del dispositivo Samsung Galaxy e del dispositivo Apple.
- Collegare il dispositivo Samsung Galaxy e il dispositivo Apple al docking audio prima di avviare il modo dock.(Vedere a pagina 23)

COLLEGAMENTO DI UN DISPOSITIVO AUDIO ATTRAVERSO L'INGRESSO AUX

Questa sezione spiega come collegare l'unità a un dispositivo audio.

L'unità è provvista di un connettore analogico audio per collegare un dispositivo audio.

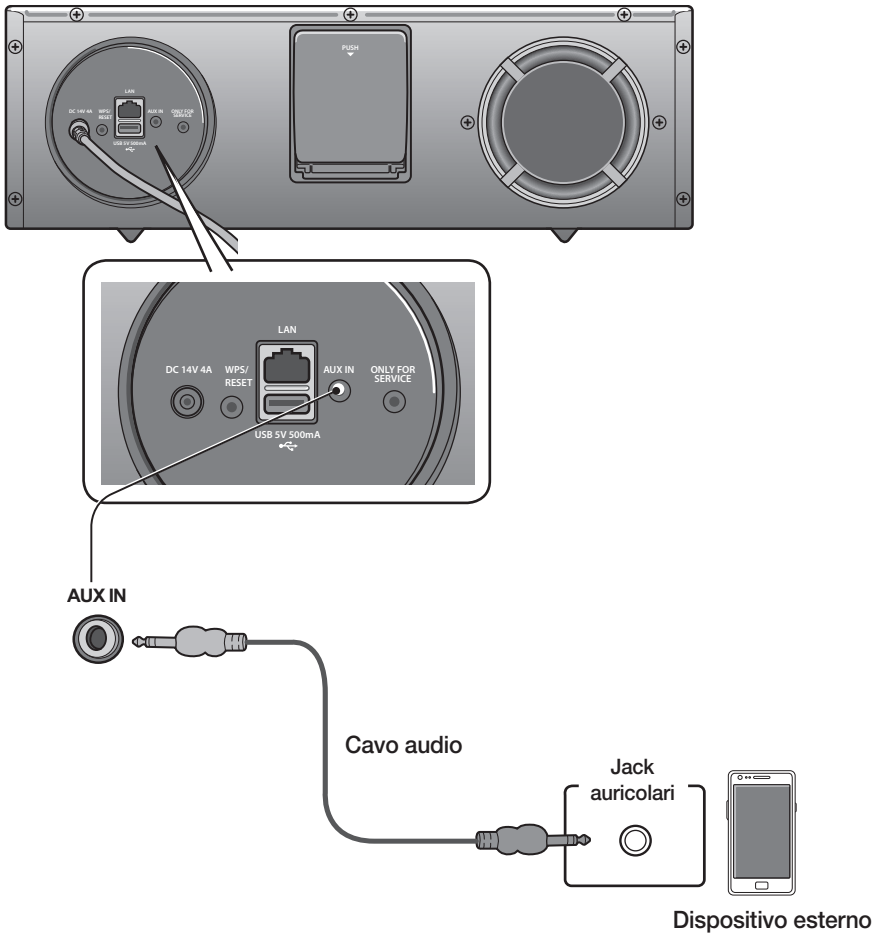

AUX IN

1. Collegare il jack auricolari del dispositivo esterno o del dispositivo audio al connettore AUX IN (audio) sul retro dell'unità.

2. Premere ripetutamente il tasto **F.** finché i LED funzione si spengono.

- Il modo AUX è attivo se non vi sono LED funzione accesi.

▪ Prima di spostare o installare il prodotto, spegnere l'apparecchio e staccare il cavo di alimentazione.

CONNESSIONE ALLA RETE

È possibile collegare l'audio wireless con dock al router di rete utilizzando uno dei metodi illustrati nelle pagine seguenti.

Per collegare l'audio wireless con dock a una rete via cavo

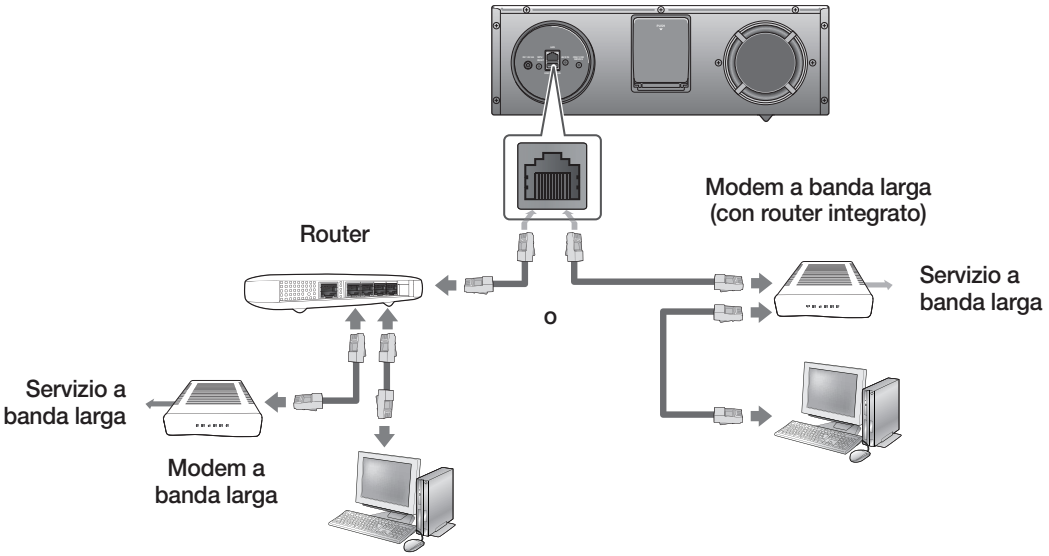

Scollegare l'alimentazione dell'audio wireless con dock prima di collegare il cavo LAN.

1. Spegnere l'audio wireless con dock.

2. Collegare l'audio wireless con dock al router utilizzando un cavo LAN.

3. Accendere l'audio wireless con dock.

4. Premere ripetutamente il tasto **F.** sul pannello superiore dell'audio wireless con dock finché sul display appare l'icona o .

- Ogni volta che si preme il tasto, la selezione cambia con la sequenza indicata di seguito :
  → → → → → → **AUX (LED spento)**

5. La spia o lampeggia in rosso all'accensione, poi diventa stabilmente bianca quando l'audio wireless con dock si collega al router.

- Se si collega il cavo LAN quando il prodotto è acceso, spegnere il prodotto e poi riaccenderlo.
- Se il collegamento alla rete non riesce, scollegare il cavo LAN e ricollegarlo, quindi riavviare il prodotto.
- L'utente xDSL deve disporre di un router per collegarsi alla rete.

Per collegare l'audio wireless con dock a una rete wireless

Questa sezione descrive 4 modi per collegare l'audio wireless con dock ad una rete wireless.

- Alcune operazioni legate alla rete possono differire da quanto spiegato a seconda delle prestazioni e delle funzioni supportate dall'AP utilizzato.
- Per configurare la connessione di rete al router o al modem, vedere il manuale utente del router o del modem.
- L'audio wireless con dock supporta i seguenti protocolli di sicurezza:
  - WEP ➞ Aperto
  - WPA-PSK ➞ TKIP
  - WPA2-PSK ➞ AES
- È inoltre possibile collegare l'audio wireless con dock ad una rete senza protezione e senza password.
- Se il router wireless supporta DHCP, questo audio wireless con dock può utilizzare un indirizzo IP statico o DHCP per collegarsi alla rete wireless..
- Selezionare un canale del router wireless che non sia al momento utilizzato. Se il canale impostato per il router wireless è attualmente utilizzato da un altro dispositivo vicino, ciò provocherà interferenze e problemi di comunicazione.
- Se è selezionato il modo Pure High-throughput (Greenfield) 802.11n e il tipo di crittografia del router è impostato su WEP o TKIP, l'audio wireless con dock non supporta un collegamento conforme alle nuove specifiche di certificazione Wi-Fi.
- Per sua natura, una rete LAN wireless può provocare interferenze a seconda delle condizioni operative (prestazioni router, distanza, ostacoli, interferenze con altri dispositivi radio, ecc.)
- WPS(PBC) / WPS(PIN) non funziona quando il protocollo di sicurezza è impostato su WEP.
- Se la rete non è stata configurata, premere e tenere abbassato il tasto **WPS/RESET** sul pannello posteriore finché la spia o lampeggia due volte. Attendere finché la spia rossa smette di lampeggiare, quindi spegnere e poi riaccendere l'unità. Riprovare.

Per collegare l'audio wireless con dock al dispositivo Apple con iOS 5.0 o superiore (condivisione delle informazioni)

Questo metodo di configurazione della rete è rivolto agli utenti del dispositivo Apple con iOS 5.0 o superiore.

1. Collegare il dispositivo Apple alla rete.

2. Selezionare sull'audio wireless con dock, quindi collegare il dispositivo iPod /iPhone /iPad al dual dock.

3. Utilizzando la punta di una biro o uno strumento analogo, tenere premuto per più di 1 secondo il tasto **WPS/RESET** sul pannello posteriore dell'audio wireless con dock. L'icona lampeggia una volta. Rilasciare il tasto.

4. Selezionare <**Allow (Consenti)**> nel menu di scelta rapida sul display del dispositivo Apple.

5. Quando si passa al modo , la spia lampeggia in rosso, per poi diventare stabilmente bianca. Quando l'audio wireless con dock si collega, la spia smette di lampeggiare in rosso e diventa bianca.

- Il collegamento alla rete è completato.

Per collegare l'audio wireless con dock mediante WPS (PBC)

1. Premere ripetutamente il tasto **F.** sul pannello superiore dell'audio wireless con dock finché sul display appare l'icona o .

- Ogni volta che si preme il tasto, la selezione cambia con la sequenza indicata di seguito :
  → → → → → → **AUX (LED spento)**
  La spia passa dal bianco al rosso lampeggiant e.

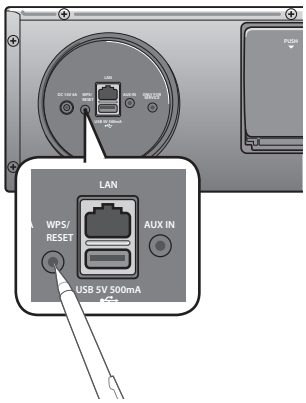

2. Utilizzando la punta di una biro o uno strumento analogo, tenere premuto il tasto **WPS/RESET** sul pannello posteriore per più di 1 secondo. La spia lampeggia una volta in bianco. Dopo il lampeggio della spia, rilasciare il tasto.

- La spia lampeggia in rosso.

3. Premere il tasto **WPS/RESET** sul router o sul modem entro 90 secondi.

4. Quando l'audio wireless con dock si collega, la spia o passa dal rosso lampeggiante al bianco.

- Il collegamento alla rete è completato.

Per collegare l'audio wireless con dock attraverso una connessione JBC (connessione juke-box)

1. Premere ripetutamente il tasto **F.** sul pannello superiore dell'audio wireless con dock finché sul display appare l'icona o .

- Ogni volta che si preme il tasto, la selezione cambia con la sequenza indicata di seguito :
  → → → → → → → **AUX (LED spento)**
  La spia passa dal bianco al rosso lampeggiante.

2. Utilizzando la punta di una biro o uno strumento analogo, tenere premuto il tasto **WPS/RESET** sul pannello posteriore per più di 5 secondi. La spia lampeggia una volta in bianco. Attendere che la spia lampeggi altre due volte in bianco, quindi rilasciare il tasto **WPS/RESET**.

- La spia lampeggia in rosso, quindi smette di lampeggiare e diventa rossa quando l'unità accede al modo di impostazione di rete..

3. Per collegare l'audio wireless con dock alla rete, cercare "**Samsung W_Audio E670 XXXXXXX**" nell'elenco delle impostazioni Wi-Fi del dispositivo WI-Fi, quindi selezionarlo.

es.) Dispositivo Galaxy Samsung

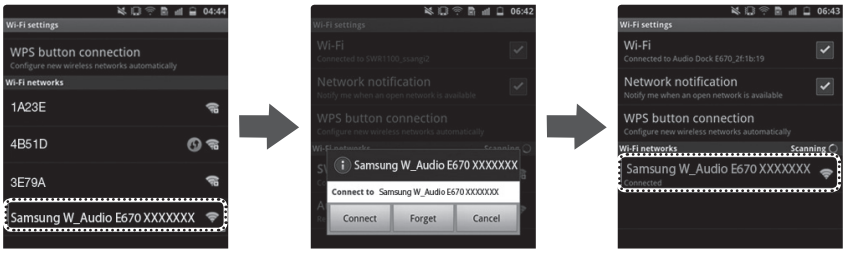

4. Aprire il browser Web del dispositivo Wi-Fi, quindi digitare "**http://192.168.1.1**" nella barra degli indirizzi del browser Internet per accedere alla pagina Web dell'audio wireless con dock.

5. Nel campo "**Service Set ID (SSID) (ID unità service (SSID))**", selezionare il dispositivo AP (router o modem) a cui è collegato il dispositivo Wi-Fi.

6. Digitare la password del dispositivo AP nel campo "**WPA Passphrase (Passphrase WPA)**". Per impostare l'IP statico, premere le impostazioni avanzate. Inserire l'indirizzo IP statico desiderato.

7. Premere <**Apply (Applica)**>.
Se sul dispositivo Wi-Fi viene visualizzato un messaggio di avviso, fare clic su OK.

8. Una volta completata la connessione tra l'audio wireless con dock e l'AP selezionato, la spia sull'audio wireless con dock diventa bianca.

- La connessione dell'audio wireless con dock è completata.

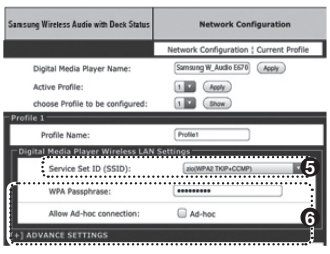

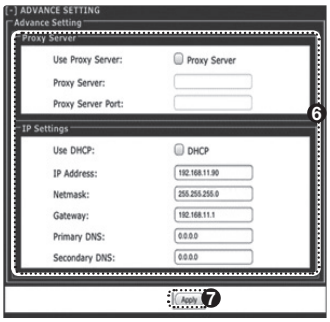

5:46 PM
Web page not available
http://192.168.1.1/i...
Web page not available
The Web page at http://192.168.1.1/index.asp might be temporarily down or it may have moved permanently to a new web address.
Here are some suggestions:
Check to make sure your device has a signal and data connection
Reload this web page later.
View a cached copy of the web page from Google

※ L'immagine in alto indica la schermata che appare sul display dopo il completamento della connessione di rete; a questo punto si può eseguire normalmente AirPlay o DLNA.

Per collegare l'audio wireless con dock per mezzo di un PIN WPS

1. Premere ripetutamente il tasto **F.** sul pannello superiore dell'audio wireless con dock finché sul display appare l'icona o .
   - Ogni volta che si preme il tasto, la selezione cambia con la sequenza indicata di seguito : → → → → → → **AUX (LED spento)**
     La spia passa dal bianco al rosso lampeggiante.
2. Utilizzando la punta di una biro o uno strumento analogo, tenere premuto il tasto **WPS/RESET** sul pannello posteriore per più di 5 secondi. La spia lampeggia una volta in bianco. Attendere che la spia lampeggi altre due volte in bianco, quindi rilasciare il tasto **WPS/RESET**.
   - La spia lampeggia in rosso, quindi smette di lampeggiare e diventa rossa quando l'unità accede al modo di impostazione di rete.
3. Per collegare l'audio wireless con dock alla rete, cercare "**Samsung W_Audio E670 XXXXXXX**" nell'elenco delle impostazioni Wi-Fi del dispositivo WI-Fi, quindi selezionarlo.

   es.) Dispositivo Galaxy Samsung

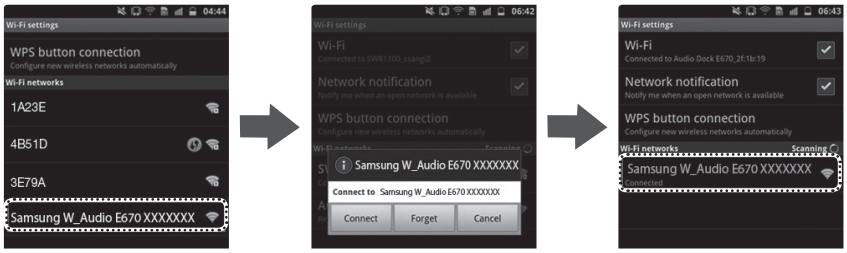

4. Aprire il browser Web del dispositivo Wi-Fi, quindi digitare "**http://192.168.1.1**" nella barra degli indirizzi del browser Internet.
5. Premere o toccare lo Samsung Wireless Audio with Dock Status.
6. In fondo alla schermata viene visualizzato il numero **WPS PIN (PIN WPS)**. Annotare o registrare il numero, quindi spegnere l'unità audio wireless con dock e riaccenderla.
7. Accedere alla pagina di impostazione Wi-Fi dell'AP (router o modem wireless) attraverso il PC o un altro dispositivo con connessione Internet, quindi effettuare le impostazioni Wi-Fi inserendo il codice PIN. Per le istruzioni, vedere il manuale utente del router o del modem.
8. Digitare il codice PIN WPS del docking audio doppio nel relativo campo della pagina di impostazione Wi-Fi.

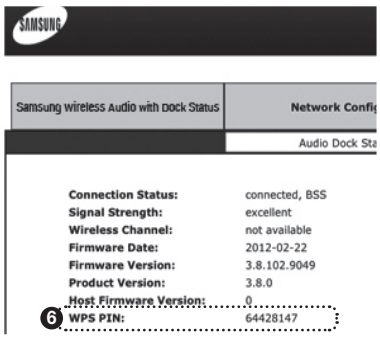

9. Utilizzando la punta di una biro o uno strumento analogo, tenere premuto il tasto **WPS/RESET** sul pannello posteriore dell'audio wireless con dock per più di 10 secondi nel modo o . La spia lampeggia una volta, poi altre due volte in bianco. Attendere che la spia lampeggi tre volte, quindi rilasciare il tasto.
   - L'icona lampeggia in rosso.
10. Se la connessione tra l'audio wireless con dock e l'AP viene completata entro 90 secondi, la spia passa da rosso a bianco.
    - La connessione dell'audio wireless con dock è completata.

▪ La funzione Wi-Fi Direct non è supportata da questo prodotto.
La connessione diretta può funzionare in alcuni casi, ma non è una funzione supportata da questo prodotto.

BLUETOOTH

È possibile collegare l'audio wireless con dock ai dispositivi Bluetooth e ascoltare musica con elevata qualità del suono stereo, tutto senza fili!

Che cos'è il Bluetooth?

La tecnologia Bluetooth consente di collegare facilmente tra di loro i dispositivi compatibili Bluetooth attraverso una connessione wireless a breve distanza.

- Un dispositivo Bluetooth può dar luogo a disturbi o malfunzionamenti, a seconda delle condizioni di utilizzo, quando:
  - Una parte del corpo è a contatto con il sistema di ricezione/di trasmissione del dispositivo Bluetooth o dell'audio wireless con dock.
  - È soggetto a variazioni elettriche dovute a interferenze derivanti da riflessioni dei segnali su pareti, spigoli o tramezzature d'ufficio.
  - È esposto a interferenze elettriche derivanti da dispositivi della stessa banda di frequenza, incluse apparecchiature mediche, forni a microonde e LAN wireless.
- Tenere vicini l'audio wireless con dock e il dispositivo Bluetooth durante la connessione.
- Maggiore è la distanza tra l'audio wireless con dock e il dispositivo Bluetooth, peggiore è la qualità. Se la distanza supera il raggio d'azione del Bluetooth, la connessione si interrompe.
- Nelle zone in cui la ricezione è debole, la connessione Bluetooth potrebbe non funzionare correttamente.
- La connessione Bluetooth funziona soltanto se il dispositivo Bluetooth è vicino all'unità. La connessione si interrompe automaticamente se il dispositivo Bluetooth viene allontanato. La qualità del suono si riduce in presenza di ostacoli quali pareti o porte, anche entro la distanza adeguata.
- Questo dispositivo wireless può provocare interferenze elettriche durante il funzionamento.

- Per collegare il dispositivo Bluetooth all'audio wireless con dock può essere richiesto di inserire un codice PIN (password). Se viene visualizzata la finestra di inserimento del codice PIN, inserire <0000>.
- L'audio wireless con dock supporta i dati SBC (44,1 kHz, 48 kHz).
- La funzione AVRCP non è supportata.
- Effettuare il collegamento esclusivamente a un dispositivo Bluetooth che supporti la funzione A2DP (AV).
- Non è possibile effettuare il collegamento a un dispositivo Bluetooth che supporti soltanto la funzione HF (vivavoce).
- È possibile collegare solo un dispositivo Bluetooth per volta.
- Dopo aver disattivato l'audio wireless con dock e interrotto la connessione, questa non viene ripristinata automaticamente. Per ristabilire la connessione, accoppiare nuovamente i dispositivi.
- L'audio wireless con dock potrebbe non effettuare la ricerca o collegarsi in modo corretto nei seguenti casi:
  - In presenza di un forte campo elettrico intorno all'audio wireless con dock.
  - Se vi sono più dispositivi Bluetooth collegati contemporaneamente all' audio wireless con dock.
  - Se il dispositivo Bluetooth è spento, non è in posizione o non funziona correttamente.
  - Tenere presente che tutti i dispositivi come forni a microonde, adattatori LAN wireless, luci a fluorescenza e fornelli a gas utilizzano la stessa gamma di frequenza del dispositivo Bluetooth e possono causare interferenze elettriche.

COLLEGAMENTO AI DISPOSITIVI BLUETOOTH

Questa sezione spiega come collegare l'audio wireless con dock a televisori compatibili Bluetooth e ad altri dispositivi Bluetooth.

Per collegare l'audio wireless con dock a un televisore Samsung 2012 compatibile Bluetooth (SoundShare)

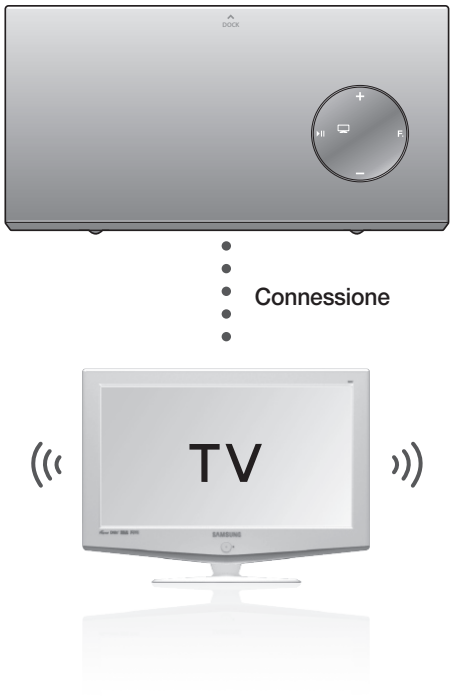

<Per collegarsi al televisore>

Per ottenere il suono del televisore sull'audio wireless con dock attraverso la connessione Bluetooth, è necessario collegare innanzitutto il sistema ad un televisore compatibile Bluetooth. Una volta stabilita la connessione, le relative informazioni vengono registrate e conservate e in seguito non vengono più visualizzati messaggi sulla connessione Bluetooth. Avvicinare il sistema audio wireless con dock alla TV prima di eseguire l'accoppiamento. (Si raccomanda di accoppiare dispositivi ad 1 metro di distanza l'uno dall'altro).

1. Accendere il televisore Samsung e l'audio wireless con dock.

- Impostare il menu "Add New Device (Aggiungi nuovo dispositivo)" della TV su "On". (Per ulteriori informazioni, vedere la Guida utente della TV)
  Menu (Menu) ➞ System (Sistema) ➞ Device Manager (Gestione periferiche) ➞ SoundShare Settings (Impostazioni SoundShare) ➞ Add New Device (Aggiungi nuovo dispositivo).

2. Quando si cambia il modo dell'audio wireless con dock su ⊡, viene visualizzato un messaggio che richiede di procedere con la connessione Bluetooth. Selezionando <**Yes (Sì)**> sulla schermata del televisore, la connessione all'audio wireless con dock viene completata.

- La spia ⊡ lampeggia per breve tempo.
- La connessione Bluetooth dell'audio wireless con dock è completata.

<Per annullare la connessione con il televisore>

Per collegare l'audio wireless con dock ad un televisore diverso da quello collegato, annullare la connessione esistente nell'audio wireless con dock. Per annullare la connessione, procedere come segue.

Il LED ⊡ lampeggia una volta se si preme per 1 secondo il tasto **WPS/RESET** sul pannello posteriore dell'unità in ⊡. L'unità si collega automaticamente ad un televisore dopo aver annullato la connessione esistente e il televisore è pronto per ricollegarsi.

- Se non si riesce a collegare il televisore, riprovare a stabilire la connessione dopo aver premuto il tasto WPS/RESET sul pannello posteriore dell'unità in modo ⊡ Bluetooth.
- Per poter attivare la funzione di connessione del televisore (SoundShare), il software del televisore deve essere aggiornato all'ultima versione.
- Verificare le istruzioni per l'aggiornamento e i modelli applicabili dalla pagina di supporto del sito Web (http://www.samsung.com) oppure contattare l'assistenza tecnica.

Per collegare il sistema audio wireless con dock a un dispositivo Bluetooth

Prima di cominciare, verificare che il dispositivo Bluetooth supporti la funzione auricolari stereo compatibili Bluetooth.

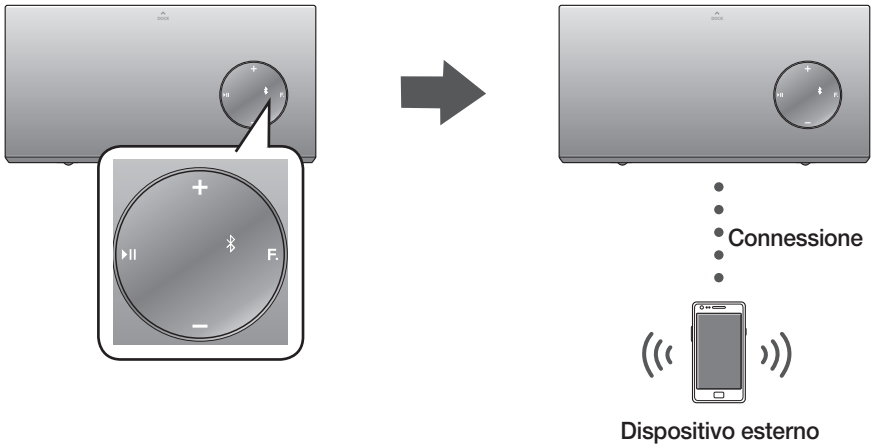

1. Premere ripetutamente il tasto **F.** sul pannello superiore dell'audio wireless con dock finché sul display appare l'icona ᛒ.
   - Ogni volta che si preme il tasto, la selezione cambia con la sequenza indicata di seguito :
     → → ᛒ → → → → **AUX (LED spento)**
   - Il modo selezionato viene visualizzato di colore bianco nel display funzione.
2. Selezionare il menu del dispositivo Bluetooth.
   (Vedere il manuale utente del dispositivo Bluetooth per le istruzioni).
3. Scorrere o cercare tutti i dispositivi o gli auricolari.
   - Viene visualizzato un elenco di dispositivi.
4. Selezionare "**[Samsung]W_Audio XXXXXX**" dall'elenco.
   - Se il dispositivo Bluetooth non riesce a stabilire la connessione con l'audio wireless con dock, eliminare la voce "[Samsung] W_Audio XXXXXX" rilevata dal dispositivo Bluetooth e ripetere la ricerca dell'audio wireless con dock, quindi ripetere i passi 2, 3 e 4.

riproduzione

USO DEL MODO TV (SoundShare)

Premere il tasto **F.** per selezionare il modo , quindi collegare il televisore all'audio wireless con dock. (Vedere a pagina 21)

- L'unità riproduce l'audio dal televisore quando è collegata al televisore.
- Se si cambia la sorgente di ingresso Bluetooth dell'audio wireless con dock o la si disattiva, l'audio torna a essere emesso dal televisore.

▪ Il volume può essere regolato soltanto con il sistema audio wireless con dock.

UTILIZZO DEL MODO DOCK CON DISPOSITIVI SAMSUNG GALAXY E APPLE

Premere il tasto **F.** per selezionare il modo e collegare il dispositivo Samsung Galaxy o Apple Samsung al docking audio. (Vedere a pagina 13)

<Dispositivi Samsung Galaxy>

Per utilizzare il dispositivo serie Samsung Galaxy con il dual dock, scaricare e installare l'applicazione del modo dock del mercato Android sul dispositivo. Per eseguire il download, seguire i passi di seguito riportati:

1. Toccare l'icona Play Store (mercato Android) sulla schermata principale del dispositivo Galaxy Samsung.
2. Toccare l'icona di ricerca sulla schermata per accedere alla barra di ricerca.
3. Nella barra di ricerca, digitare [**Samsung Wireless Audio Dock**], quindi effettuare la ricerca.
4. Nell'elenco dei risultati di ricerca, cercare e toccare [**Samsung Wireless Audio Dock**] per avviare il download.
5. Toccare [**Install (Installa)**].

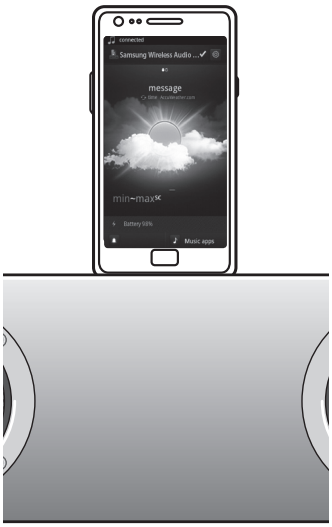

Per riprodurre la musica, seguire i passi riportati di seguito:

1-1. Se si avvia l'applicazione quando l'audio wireless con dock è l'unico dispositivo per la connessione Bluetooth, selezionando PLAY (RIPRODUZIONE) nel dispositivo si stabilisce automaticamente la connessione Bluetooth verso l'audio wireless con dock e l'unità inizia a riprodurre musica.

1-2. In presenza di più dispositivi per la connessione Bluetooth incluso l'audio wireless con dock,

1) Quando si avvia l'app, viene visualizzato l'elenco dei dispositivi che si possono collegare all'audio wireless con dock.
2) La musica viene riprodotta dopo aver collegato l'audio wireless con dock selezionandolo dall'elenco dei dispositivi.
   - Se esiste un dispositivo Bluetooth precedentemente collegato all'audio wireless con dock, questo non viene visualizzato nell'elenco e può essere collegato automaticamente.

2. Se si sostituisce l'audio wireless con dock collegato al dispositivo mobile, eliminare le impostazioni rimanenti salvate sul dispositivo prima di effettuare la connessione con quello nuovo.
   - → [**Clear data (Cancella dati)**].

- Dopo aver avviato l'applicazione, la si può eseguire anche durante il caricamento del dispositivo mobile con un comune caricabatteria.
- Se si collega un altro dispositivo all'audio wireless con dock dopo aver collegato il dispositivo Galaxy Samsung in modo dock, può essere necessario disattivare il modo Bluetooth del dispositivo Galaxy Samsung.
- In caso di problemi di connessione del dispositivo Galaxy Samsung al dual dock, disattivare il modo Bluetooth di tutti gli altri dispositivi.

<Dispositivo Apple>

1. Selezionare il modo come descritto prima, quindi collegare il dispositivo Apple al dual dock come descritto in "Collegamento di un dispositivo al dual dock" (pagina 13). Si sente un suono.

2. Selezionare il menu <**Music (Musica)**> nella schermata principale del dispositivo Apple.

3. Selezionare e riprodurre la musica desiderata.

- La musica viene riprodotta attraverso i diffusori dell'audio wireless con dock.

- Durante la riproduzione di un video con il dispositivo, le funzioni di riproduzione/pausa/avanti/indietro potrebbero non essere disponibili.
  Utilizzare il tasto sul dispositivo sorgente per attivarlo.

Elenco della compatibilità (Dispositivo Apple)

Modelli di iPod/iPhone/iPad compatibili con il modo dock
Aggiornare il software dell'iPod/iPhone/iPad all'ultima versione prima di utilizzarlo con l'unità.

- iPod touch (4ª generazione)
- iPod touch (3ª generazione)
- iPod nano (6ª generazione)
- iPod nano (5ª generazione)
- iPhone 4S
- iPhone 4
- iPhone 3GS
- iPad 2
- iPad

- A seconda della versione del software per iPod, il dispositivo può non essere compatibile o funzionare in modo anomalo.

※ Se si collega un dispositivo Apple non compatibile, il LED funzione dell'iPod lampeggia.

USO DEL MODO BLUETOOTH

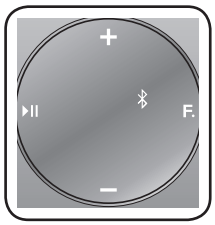

Premere il tasto **F.** per selezionare il modo ᛒ, quindi collegare il dispositivo Bluetooth all'audio wireless con dock. (Vedere a pagina 22)

Per collegare il dispositivo Bluetooth quando l'audio wireless con dock è in modo Bluetooth, cercare l'audio wireless con dock sull'elenco Bluetooth del dispositivo. Selezionare l'audio wireless con dock, quindi effettuare la connessione. Dopo aver collegato l'audio wireless con dock, selezionare e riprodurre la musica desiderata.

La musica viene riprodotta attraverso i diffusori dell'audio wireless con dock.

- Per cambiare il dispositivo collegato attraverso il modo Bluetooth con un altro dispositivo, scollegare il dispositivo attuale e tentare di collegarsi all'altro dispositivo da utilizzare.
- Durante la comunicazione Bluetooth, le operazioni di riproduzione/pausa/avanti/indietro potrebbero non essere disponibili a seconda del dispositivo mobile utilizzato e dell'applicazione.
- Il funzionamento del dispositivo Bluetooth collegato all'audio wireless con dock può procedere a scatti se avviene durante la riproduzione dell'audio wireless con dock dall'ingresso AUX.

Per scollegare il dispositivo Bluetooth dall'audio wireless con dock

È possibile annullare il collegamento Bluetooth dall'audio wireless con dock. Per istruzioni, vedere il manuale utente del dispositivo Bluetooth.

- L'audio wireless con dock viene scollegato.

Per scollegare l'audio wireless con dock dal dispositivo Bluetooth

Premere il tasto **F.** pannello anteriore dell'audio wireless con dock per passare da ᛒ ad un altro modo oppure premere il tasto Power del telecomando per disattivare l'audio wireless con dock.

- Il dispositivo attualmente connesso si scollega.

- La connessione Bluetooth funziona soltanto se l'unità è vicina. Se la distanza è eccessiva, la connessione viene automaticamente interrotta. La qualità del suono si riduce in presenza di ostacoli quali pareti o porte, anche entro la distanza adeguata.
- Se il dispositivo Bluetooth viene riportato alla distanza adeguata, si può ripristinare la connessione con il dispositivo Bluetooth.

USO DEL MODO USB

1. Collegare il dispositivo USB alla porta USB sul retro dell'unità.

2. Premere ripetutamente il tasto **F.** sul pannello superiore dell'audio wireless con dock finché sul display appare l'icona ⇜.

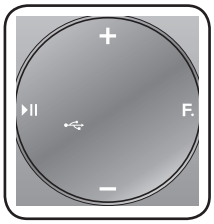

- Ogni volta che si preme il tasto, la selezione cambia con la sequenza indicata di seguito : → → → → → → **AUX (LED spento)**
- Il modo selezionato viene visualizzato di colore bianco nel display funzione.

Prima di collegare un dispositivo USB

Leggere l'elenco seguente per verificare la compatibilità.

- Il prodotto potrebbe non essere compatibile con alcuni tipi di supporti USB.
- I file system FAT16 e FAT32 sono supportati.
  - Il file system NTFS non è supportato.
- Collegare un dispositivo USB direttamente alla porta USB del prodotto. In caso contrario può verificarsi un problema di compatibilità USB.
- Non collegare più dispositivi di memorizzazione al prodotto attraverso un lettore multischede. Potrebbe non funzionare correttamente.
- I protocolli PTP per videocamere digitali non sono supportati.
- Non rimuovere il dispositivo USB mentre viene letto.
- I file musicali protetti da DRM (MP3, WMA) provenienti da un sito Web commerciale non vengono riprodotti.
- Gli HDD esterni non sono supportati.
- Elenco della compatibilità

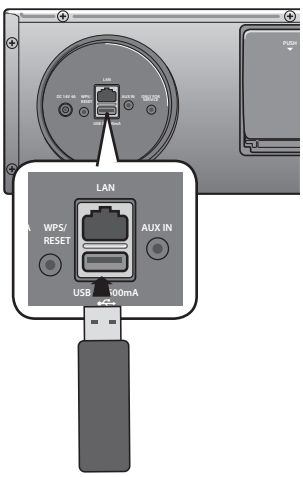

Formato	Musica	
Nome file	MP3	WMA
Estensione file	.MP3	.WMA
Bit rate	80~320 kbps	56~128 kbps
Versione	-	V8
Frequenza di campionamento	44,1KHz	44,1KHz

※ Non collegare il dispositivo mobile contemporaneamente alla porta USB e alla docking station per ricaricarlo.

UTILIZZO DEI MODI AIRPLAY E ALLSHARE PLAY

Per utilizzare la funzione o , l'audio wireless con dock e il dispositivo che si tenta di collegare devono essere collegati allo stesso AP.

<Modo AirPlay_ >

1. Riprodurre la musica desiderata nel menu <**Music (Musica)**> della schermata principale del dispositivo Apple.
2. Selezionare "**Samsung W_Audio E670 XXXXXXX**" premendo l'icona sulla schermata del dispositivo Apple.
   • La musica viene riprodotta attraverso i diffusori dell'audio wireless con dock.

※ Se una volta riesce la connessione tra iTunes e l'audio wireless con dock attraverso lo stesso IP, il modo passa automaticamente a AirPlay quando si seleziona l'audio wireless con dock e si riproduce la musica in iTunes in un modo diverso da AirPlay.

▪ L'unità impiega da 3 a 5 secondi per rispondere alle operazioni attivate dal telecomando.

<Modo AllShare Play_ >

1. Selezionare il menu AllShare sulla schermata principale del dispositivo Galaxy.
2. Selezionare [**Audio**] in AllShare Play (AllShare Play), quindi selezionare la musica desiderata.
3. Quando viene visualizzato il popup <**Select device (Seleziona dispositivo)**>, selezionare "**Samsung W_Audio E670 XXXXXXX**".
   • La musica viene riprodotta attraverso i diffusori dell'audio wireless con dock.

▪ La funzione de controllo può non essere supportata dal dispositivo a seconda delle funzioni dell'applicazione e dock audio del dispositivo.

FUNZIONI DI BASE

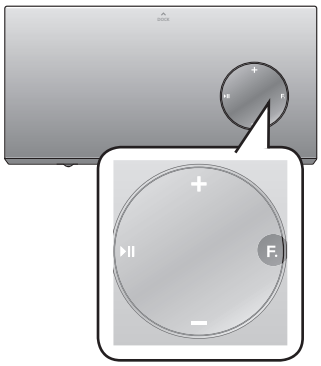

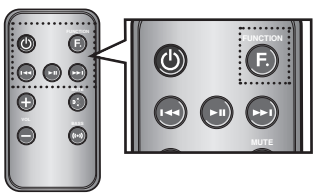

Selezione del tipo di ingresso

È possibile selezionare i seguenti ingressi:
→ → → → → → **AUX (LED spento)**.
Premere il tasto appropriato del telecomando per selezionare il modo desiderato, oppure premere il tasto **F.** per selezionare uno dei seguenti modi:
→ → → → → → **AUX (LED spento)**.

Modo di inserimento	Visualizzazione
Modo TV	
Modo dock	
Modo BLUETOOTH	
Modo USB	
Modo AirPlay	
Modo AllShare Play	
Ingresso AUX	LED spento

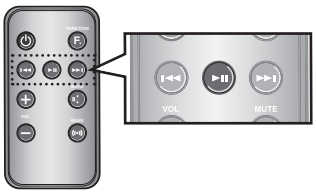

Riproduzione/Pausa

Durante la riproduzione, premere il tasto ▶II.

- Premere il tasto ▶II per interrompere temporaneamente la riproduzione del file.
  Premere di nuovo il tasto ▶II per riprodurre il file selezionato.

▪ Questa funzione potrebbe non operare in certi modi.

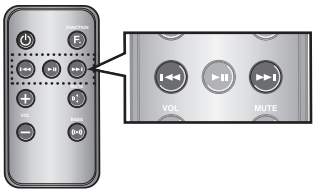

Riproduzione a salti Avanti/Indietro

Durante la riproduzione, premere il tasto I◀◀,▶▶I.

- Se sono presenti più file, premendo il tasto ▶▶I, viene selezionato il file successivo.
- Se sono presenti più file, premendo il tasto I◀◀, viene selezionato il file precedente.

▪ Questa funzione potrebbe non operare in certi modi.

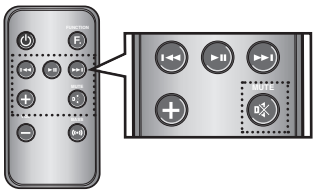

Disattivazione dell'audio

Questa funzione è utile se si deve rispondere al campanello o al telefono.

1. Per disattivare l'audio dell'unità, premere il tasto **MUTE** ( ) del telecomando.

2. Premere nuovamente il tasto **MUTE** ( ) del telecomando (oppure premere il tasto **VOLUME +/-**) per ripristinare l'audio.

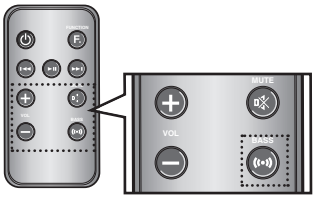

Utilizzo della funzione BASS

Ottimizza l'audio dei bassi in base alle preferenze personali.

Premere il tasto **BASS** del telecomando dell'unità.

- Ogni volta che si preme questo tasto, la selezione cambia con la sequenza indicata di seguito:
  BASS ON ➞ OFF

AGGIORNAMENTO SOFTWARE (SOLO MODO USB)

1. Andare sul sito www.samsung.com.
2. Fare clic su **SUPPORT (SUPPORTO)** in alto a destra nella pagina.
3. Inserire il codice del modello del prodotto nel campo di ricerca, quindi fare clic su **Trova il tuo prodotto**.
4. Fare clic sulla scheda **Manuali e download** al centro della pagina, sotto l'intestazione del download.
5. Fare clic su **Firmware** al centro della pagina.
6. Fare clic sull'icona **ZIP (ZIP**) del file da aggiornare.
7. Quando viene visualizzata la finestra popup, fare clic su **OK (OK)** e continuare il download, quindi salvare il file da aggiornare sul PC.
8. Decomprimere il file .zip scaricato in una certa cartella del PC.
9. Copiare tutti i file della cartella nella directory principale dell'unità flash USB.
   - È possibile aggiornare soltanto un gruppo di file per volta.
10. Premere ripetutamente il tasto **F.** sul pannello superiore dell'audio wireless con dock finché sul display appare l'icona ⇜. Inserire la chiave USB nella porta USB sul pannello posteriore dell'unità.

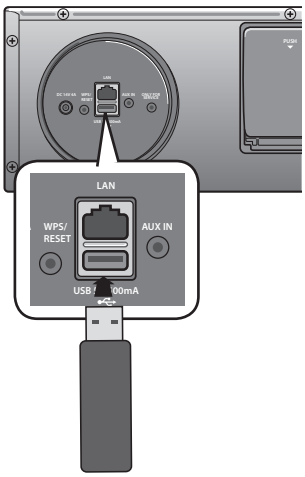

11. Il LED lampeggia durante l'aggiornamento del software. Il prodotto si spegne automaticamente al termine dell'aggiornamento del firmware.
    - A seconda delle funzioni da aggiornare può richiedere tempi più lunghi. (Massimo 10 minuti)
    - Riaccendere il prodotto.

- Non scollegare l'alimentazione o rimuovere la chiave USB mentre l'aggiornamento è in corso. L'unità principale si spegne automaticamente al termine dell'aggiornamento del firmware.
- Al termine dell'aggiornamento del software, vengono ripristinate le impostazioni predefinite. Si consiglia di prendere nota delle impostazioni effettuate in modo da poterle reimpostare facilmente dopo l'aggiornamento.
- Se non si riesce ad effettuare l'aggiornamento del firmware, si raccomanda di formattare la chiave USB in formato FAT16 e quindi di riprovare.
- Ai fini dell'aggiornamento, non formattare la chiave USB in formato NTFS. Questo tipo di file system non è supportato.
- A seconda del costruttore, l'USB potrebbe non essere supportata.
- Scollegare da Internet l'audio wireless con dock ed eventuali dispositivi esterni prima di aggiornare il software.
- Non è possibile caricare altri dispositivi esterni attraverso questa porta USB.
- Vedere la guida all'aggiornamento sul sito Web.

risoluzione dei problemi

Prima di rivolgersi al servizio di assistenza, eseguire i controlli indicati di seguito.

Problema	Verifica	Rimedio
L'unità non si accende.	• Il cavo di alimentazione è collegato alla presa?	• Collegare la spina alla presa.
Una funzione non si attiva quando viene premuto il tasto.	• L'audio wireless con dock o il telecomando sono stati esposti a elettricità statica?	• Scollegare e ricollegare la spina.
L'audio non viene riprodotto.	• L'unità è collegata in modo corretto al dispositivo? • La funzione di disattivazione dell'audio è attivata? • Il volume è regolato sul minimo?	• Collegarla correttamente. • Premere il tasto di disattivazione dell'audio per ripristinarlo. • Regolare il volume.
Il telecomando non funziona.	• Le batterie sono scariche? • Vi è eccessiva distanza tra il telecomando e l'unità principale?	• Sostituire le batterie. • Avvicinare il telecomando all'unità principale.
Errore connessione di rete Wi-Fi	• Verificare che il router Wi-Fi sia certificato Wi-Fi.	• Verificare che la connessione di rete sia impostata su Wireless(General) (Wireless(Generale)). • Assicurarsi che l'unità audio wireless con dock sia collegata a un router o a un modem IP wireless.
Il SoundShare (connessione TV) non è riuscito.	• Il televisore è un modello supportato? • Il firmware del televisore è aggiornato? • Si è verificato un errore di connessione?	• Verificare che il televisore sia un modello supportato. (http://www.samsung.com) • Aggiornare il televisore all'ultimo firmware. • Ripristinare l'unità. Premere il tasto WPS/ RESET in modo TV. • Contattare l'assistenza tecnica.

appendice

SPECIFICHE

Model name	DA-E670	
GENERALITÀ	Peso	4,2 kg
	Dimensioni (L x P x A)	400 x 200 x 142 mm
	Temperatura di esercizio	+5°C~+35°C
	Umidità di esercizio	Da 10% a 75%
AMPLIFICATORE	Potenza di uscita nominale	40W, 4OHM, THD = 10%, 1kHz
	Sensibilità di ingresso/ impedenza	800mV/56Kohm
	Rapporto S/N (ingresso analogico)	65 dB
	Separazione (1kHz)	65 dB
RISPOSTA IN FREQUENZA	Ingresso analogico	20Hz~20kHz(±3 dB)
	Ingresso digitale/48 kHz PCM	20Hz~20kHz(±3 dB)
POTENZA NOMINALE DEL DOCK	iPad	5 V 2,0 A
	iPod	5 V 1,0 A
	Galaxy	5 V 1,0 A
USB	Tipo A	USB 1,1
	Uscita CC	500mA
RETE	Ethernet	Terminale 100BASE-TX
	LAN wireless	Integrata
	Sicurezza	WEP (APERTA) WPA-PSK (TKIP) WPA2-PSK (AES)
	WPS(PBC/PIN)	Supportato

***** I valori di rapporto S/N, distorsione, separazione e sensibilità utile si basano sulla misurazione secondo gli standard AES (Audio Engineering Society).

***** Specifica nominale

- Samsung Electronics Co., Ltd si riserva il diritto di modificare le specifiche senza preavviso.
- Peso e dimensioni sono approssimativi.
- Velocità di rete uguali o inferiori a 10 Mbps non sono supportate.
- Per l'alimentazione e il consumo di energia, vedere l'etichetta applicata al prodotto.

Open Source Announcement

Per inviare richieste e domande sulle sorgenti aperte, contattare Samsung tramite e-mail (oss.request@samsung.com).

- Il prodotto utilizza alcuni programmi software distribuiti da Independent JPEG Group.

FLAC decoder, Copyright (C) 2001,2002,2003,2004,2005,2006,2007 Josh Coalson

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

- Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
- Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
- Neither the name of the Xiph.org Foundation nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS ``AS IS'' AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE FOUNDATION OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.“

Ogg/Vorbis decoder, Copyright (c) 2002, Xiph.org Foundation

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

- Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
- Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
- Neither the name of the Xiph.org Foundation nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS ``AS IS'' AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE FOUNDATION OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

Contatti SAMSUNG nel mondo

Per domande o commenti sui prodotti Samsung, contattare il Centro assistenza clienti SAMSUNG.

Area	Centro di contatto ☎	Sito Web
ALBANIA	42 27 5755	www.samsung.com
AUSTRIA	0810 - SAMSUNG (7267864, € 0.07/min)	www.samsung.com
BELGIUM	02-201-24-18	www.samsung.com/be (Dutch) www.samsung.com/be_fr (French)
BOSNIA	05 133 1999	www.samsung.com
BULGARIA	07001 33 11	www.samsung.com
CROATIA	062 SAMSUNG (062 726 7864)	www.samsung.com
CZECH	800 - SAMSUNG (800-726786)	www.samsung.com
DENMARK	70 70 19 70	www.samsung.com
FINLAND	030 - 6227 515	www.samsung.com
FRANCE	01 48 63 00 00	www.samsung.com
GERMANY	01805 - SAMSUNG(726-7864 € 0,14/Min)	www.samsung.com
CYPRUS	8009 4000 only from landline	www.samsung.com
GREECE	80111-SAMSUNG (80111 726 7864) only from land line (+30) 210 6897691 from mobile and land line	www.samsung.com
HUNGARY	06-80-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com
ITALIA	800-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com
KOSOVO	+381 0113216899	www.samsung.com
LUXEMBURG	261 03 710	www.samsung.com
MACEDONIA	023 207 777	www.samsung.com
MONTENEGRO	020 405 888	www.samsung.com

Area	Centro di contatto ☎	Sito Web
NETHERLANDS	0900-SAMSUNG (0900-7267864) (€ 0,10/Min)	www.samsung.com
NORWAY	815-56 480	www.samsung.com
POLAND	0 801-1SAMSUNG(172-678) +48 22 607-93-33	www.samsung.com
PORTUGAL	808 20-SAMSUNG (808 20 7267)	www.samsung.com
ROMANIA	08010 SAMSUNG (08010 726 7864) only from landline (+40) 21 206 01 10 from mobile and land line	www.samsung.com
SERBIA	0700 Samsung (0700 726 7864)	www.samsung.com
SLOVAKIA	0800 - SAMSUNG(0800-726 786)	www.samsung.com
SPAIN	902 - 1 - SAMSUNG (902 172 678)	www.samsung.com
SWEDEN	0771 726 7864 (SAMSUNG)	www.samsung.com
Switzerland	0848 - SAMSUNG(7267864, CHF 0.08/min)	www.samsung.com/ch www.samsung.com/ch_fr (French)
U.K	0330 SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com
EIRE	0818 717100	www.samsung.com
LITHUANIA	8-800-77777	www.samsung.com
LATVIA	8000-7267	www.samsung.com
ESTONIA	800-7267	www.samsung.com

Corretto smaltimento delle batterie del prodotto

(Applicabile nei paesi dell'Unione Europea e in altri paesi europei con sistemi di conferimento differenziato delle batterie.)

Il marchio riportato sulla batteria o sulla sua documentazione o confezione indica che le batterie di questo prodotto non devono essere smaltite con altri rifiuti domestici al termine del ciclo di vita. Dove raffigurati, i simboli chimici Hg, Cd o Pb indicano che la batteria contiene mercurio, cadmio o piombo in quantità superiori ai livelli di riferimento della direttiva UE 2006/66. Se le batterie non vengono smaltite correttamente, queste sostanze possono causare danni alla salute umana o all'ambiente.

Per proteggere le risorse naturali e favorire il riutilizzo dei materiali, separare le batterie dagli altri tipi di rifiuti e riciclarle utilizzando il sistema di conferimento gratuito previsto nella propria area di residenza.

Corretto smaltimento del prodotto (rifiuti elettrici ed elettronici)

(Applicabile nell'Unione Europea e in altri paesi europei con sistema di raccolta differenziata)

Il marchio riportato sul prodotto, sugli accessori o sulla documentazione indica che il prodotto e i relativi accessori elettronici (quali caricabatterie, cuffia e cavo USB) non devono essere smaltiti con altri rifiuti domestici al termine del ciclo di vita. Per evitare eventuali danni all'ambiente o alla salute causati dall'inopportuno smaltimento dei rifiuti, si invita l'utente a separare il prodotto e i suddetti accessori da altri tipi di rifiuti e di riciclarli in maniera responsabile per favorire il riutilizzo sostenibile delle risorse materiali.

Gli utenti domestici sono invitati a contattare il rivenditore presso il quale è stato acquistato il prodotto o l'ufficio locale preposto per tutte le informazioni relative alla raccolta differenziata e al riciclaggio per questo tipo di materiali.

Gli utenti aziendali sono invitati a contattare il proprio fornitore e verificare i termini e le condizioni del contratto di acquisto. Questo prodotto e i relativi accessori elettronici non devono essere smaltiti unitamente ad altri rifiuti commerciali.

DA-E670

Wireless Audio with Dock
(Sistema de audio inalámbrico con base de acoplamiento)
manual del usuario

imagine las posibilidades

Gracias por adquirir este producto Samsung.
Para recibir un servicio más completo, registre su producto en

www.samsung.com/register

SAMSUNG

características

AllShare Play

Reproduzca música guardada en sus dispositivos (como su PC, Smart Phone o NAS) a través del Sistema de audio inalámbrico con base de acoplamiento a través de la conexión de red.

AirPlay

Reproduzca música guardada en sus dispositivos Apple en el Sistema de audio inalámbrico con base de acoplamiento.

Sistema de altavoces de audio con base de acoplamiento doble (Audio Dock Dual)

Con la base de acoplamiento doble del sistema, puede acoplar, cargar y reproducir un dispositivo Samsung Galaxy o un dispositivo Apple a través de los altavoces incorporados del sistema.

Soporte de USB Host

Conecte y reproduzca archivos desde dispositivos de almacenamiento USB externos como reproductores MP3, memoria flash USB, etc. utilizando la función USB HOST del Sistema de audio inalámbrico con base de acoplamiento.

Función Bluetooth

Conecte un dispositivo Bluetooth al Sistema de audio inalámbrico con base de acoplamiento y disfrute de la música en su dispositivo con un sonido estéreo de gran calidad, y todo ello sin cables.

aptX®

aptX permite conseguir un audio estéreo Bluetooth de gran calidad, proporcionando una calidad de audio de cable a través de una conexión inalámbrica.

LICENCIA

AirPlay, el logotipo de AirPlay, iPhone, iPod, iPod classic, iPod nano, iPod shuffle y iPod touch son marcas comerciales de Apple Inc., registradas en EE.UU. y en otros países. iPad es una marca comercial de Apple Inc.

Información de seguridad

ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD

PARA REDUCIR EL PELIGRO DE DESCARGA ELÉCTRICA, NO RETIRE LA TAPA (NI LA PARTE TRASERA).
NO HAY PIEZAS EN EL INTERIOR QUE PUEDA REPARAR EL USUARIO. CONSULTE A PERSONAL CUALIFICADO DE SERVICIO TÉCNICO.

Este símbolo indica “voltaje peligroso” dentro del producto y representa un riesgo de descarga eléctrica o daños personales.

Este símbolo indica que se incluyen instrucciones importantes con el producto.

ADVERTENCIA : Para reducir el riesgo de incendio o descarga eléctrica, no exponga este aparato a la lluvia ni a la humedad.

PRECAUCIÓN : PARA EVITAR DESCARGAS ELÉCTRICAS, HAGA COINCIDIR LA PUNTA ANCHA DEL ENCHUFE CON LA RANURA ANCHA E INSÉRTELO TOTALMENTE.

- Este aparato debe conectarse siempre a una toma de CA con conexión de toma de tierra.
- Para desconectar el aparato de la toma de alimentación, saque el enchufe de la toma de corriente; el enchufe de la toma de corriente debe estar accesible y operativo.

PRECAUCIÓN

- No debe exponer este aparato a gotas ni salpicaduras de agua. No coloque en el aparato objetos con líquido, como jarrones.
- Para apagar completamente este aparato, debe desconectar su enchufe de la toma de corriente. Por tanto, el enchufe debe estar accesible en todo momento.

CE

En el presente documento, Samsung Electronics, declara que este [Sistema de audio inalámbrico con base de acoplamiento] está en conformidad con los requisitos esenciales y otras provisiones relevantes de la Directiva 1999/5/EC.
La Declaración de conformidad oficial puede encontrarse en http://www.samsung.com, vaya a Asistencia al cliente > Búsqueda de productos e introduzca el nombre del modelo.
Este equipo puede utilizarse en todos los países de la UE.

En Francia, este equipo sólo se puede utilizar en recintos cerrados.

PRECAUCIONES

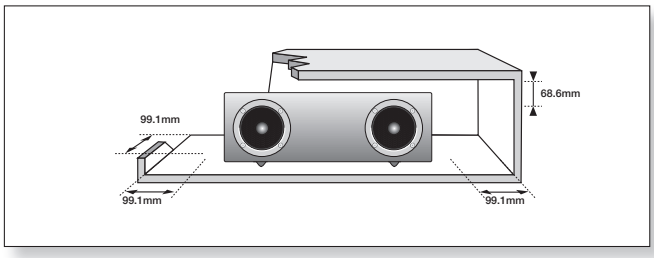

Asegúrese de que la alimentación de CA doméstica cumpla con el requisito de alimentación del producto indicado en su parte posterior. Instale el producto horizontalmente, sobre una base adecuada (como un mueble estable), con espacio suficiente a su alrededor para obtener una correcta ventilación (70~100 mm). Asegúrese de que los orificios de ventilación no queden tapados. No coloque la unidad sobre amplificadores o cualquier otro equipo que pueda generar calor. Esta unidad se ha diseñado para utilizarse de forma continua. Para apagar completamente la unidad, desconecte el enchufe de CA de la toma de corriente. Desenchufe la unidad si no va utilizarla durante un tiempo prolongado.

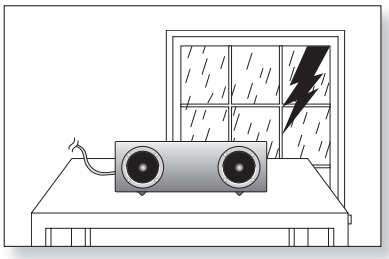

Durante tormentas, desconecte el enchufe de CA de la toma de corriente. Los picos de tensión debidos a rayos podrían dañar la unidad.

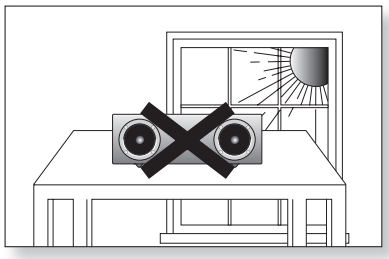

No exponga la unidad a la luz directa del sol ni a otras fuentes de calor. Esto podría provocar un sobrecalentamiento de la unidad y una avería.

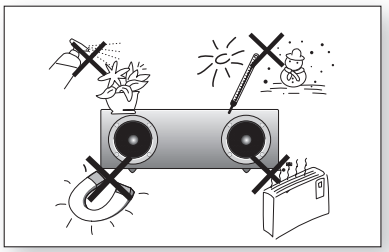

Proteja el reproductor contra la humedad (por ejemplo, jarrones) y calor excesivo (p. ej.: chimeneas) o equipos que creen campos magnéticos o eléctricos potentes. Desconecte el cable de alimentación de la fuente de CA si la unidad no funciona correctamente.
El producto no ha sido diseñado para uso industrial. Este producto es sólo para uso personal.
Es posible que se produzca condensación en el producto en situaciones de temperaturas bajas. Si tiene que transportar el producto durante el invierno, espere 2 horas aproximadamente antes de usarlo hasta que la unidad haya alcanzado la temperatura de la sala.

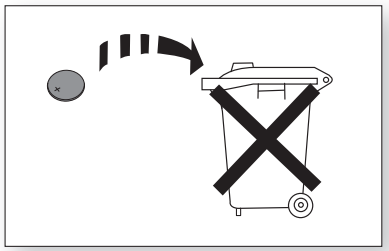

Las pilas utilizadas en este producto contienen productos químicos que son peligrosos para el medio ambiente.
No tire las pilas con el resto de la basura doméstica.

índice

CARACTERÍSTICAS 2

2 Características
2 Licencia

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD 3

3 Advertencias de seguridad
4 Precauciones

INTRODUCCIÓN 6

6 Antes de leer el Manual del usuario
6 Componentes

DESCRIPCIONES 7

7 Panel Superior/Delantero/Trasero

MANDO A DISTANCIA 9

9 Guía del mando a distancia

ALIMENTACIÓN Y CONTROL DE VOLUMEN 10

10 Encendido y apagado
10 Ajuste del volumen

CONEXIONES 11

11 Instalación del núcleo de ferrita toroidal en el cable de alimentación
12 Utilización de la tapa de separación
13 Conexión de un dispositivo a la unidad Dual Dock
14 Conexión de un dispositivo de audio a través de AUX IN
15 Conexión a la red
21 Conexión a dispositivos Bluetooth

REPRODUCCIÓN 23

23 Utilización del modo TV (SoundShare)
23 Utilización del modo de acoplamiento con dispositivos Samsung Galaxy y dispositivos Apple
25 Utilización del modo Bluetooth
26 Utilización del modo USB
27 Utilización de AirPlay y modo AllShare Play

FUNCIONES 28

28 Funciones básicas
29 Funciones avanzadas
30 Actualización del Software (sólo modo USB)

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS 31

31 Solución de problemas

APÉNDICE 32

32 Especificaciones

introducción

ANTES DE LEER EL MANUAL DEL USUARIO

Tenga en cuenta lo siguiente antes de leer el manual del usuario.

Iconos utilizados en este manual

Icono	Término	Definición
	Precaución	Indica una situación en la que la función no está operativa o pueden cancelarse los ajustes.
	Nota	Indica sugerencias o instrucciones en la página que ayudan a utilizar una función.

Instrucciones de seguridad y solución de problemas

1) Familiarícese con las instrucciones de seguridad antes de utilizar este producto. (Consulte la página 3)
2) Si se produce un problema, compruebe Solución de problemas. (Consulte la página 31)

Copyright

©2012 Samsung Electronics Co.,Ltd.

Todos los derechos reservados. Ninguna parte de este manual del usuario puede reproducirse o copiarse sin la autorización previa por escrito de Samsung Electronics Co. Ltd.

COMPONENTES

Compruebe los accesorios suministrados que se incluyen a continuación.

Mando a distancia / Pila de litio (3V)

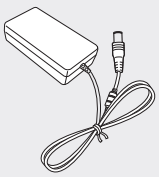

Adaptador de CC

Cable de alimentación



Cable de audio



Tapa de separación/Tapa de protección



(Grande)
(Para 1 cable de alimentación)

Núcleo de ferrita

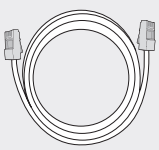

Cable LAN



Paño

Manual del usuario

▪ El aspecto de los accesorios puede diferir ligeramente de las ilustraciones anteriores.

descripciones

PANEL SUPERIOR/DELANTERO/TRASERO

<SUPERIOR>

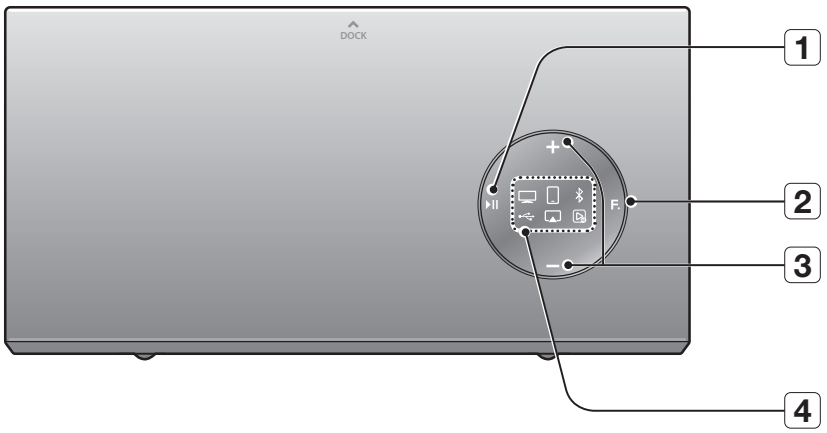

<DELANTERO>

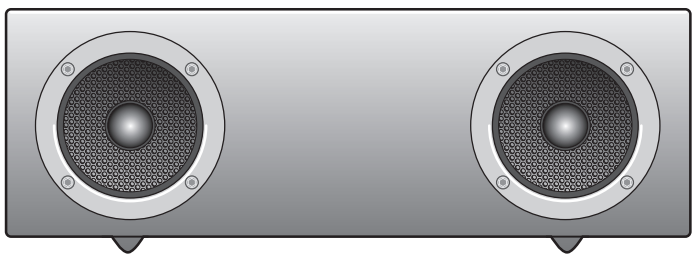

<TRASERO>

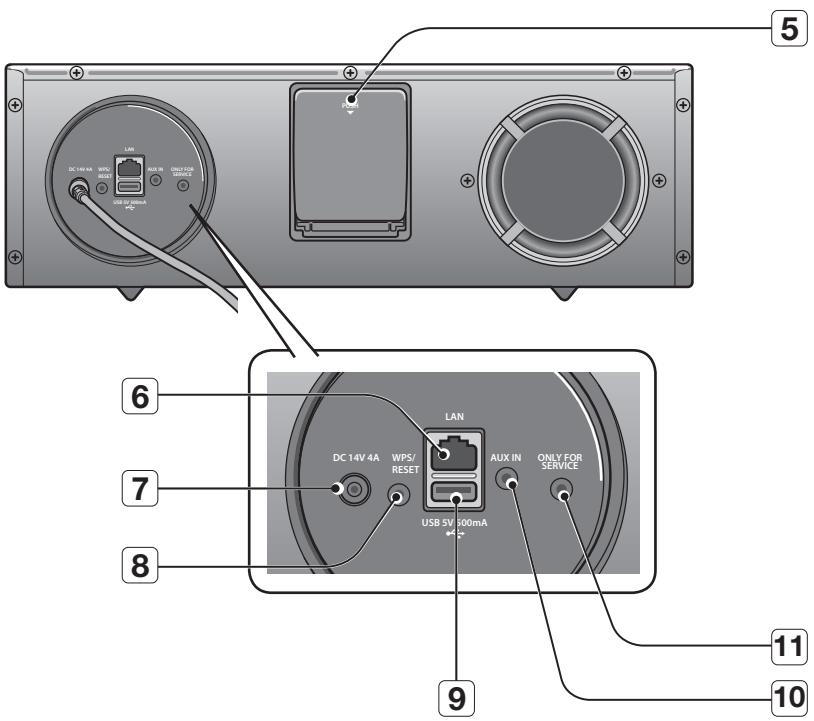

1	BOTÓN REPRODUCIR/PAUSA	Reproduce o hace una pausa en el archivo de música.
2	BOTÓN FUNCIÓN	Cambia el modo de la siguiente forma : → → → → → → AUX (LED Apag.)
3	BOTÓN VOLUMEN +/-	Controla el nivel del volumen.
4	VISUALIZACIÓN DE FUNCIÓN	Cuando cambie el modo con el botón Function, el icono del modo seleccionado aparece en blanco en la pantalla de funciones. El LED parpadea cuando se enciende la unidad y deja de parpadear cuando la unidad está encendida y lista pare reproducir.
5	DUAL DOCK	Proporciona una base de acoplamiento de 5 patillas para un dispositivo Samsung Galaxy o una base de acoplamiento de 30 patillas para un dispositivo Apple.
6	TERMINAL LAN	Le permite conectar a una red utilizando un cable de LAN.
7	DC 14V	Permite conectar el adaptador de CC a esta toma.
8	BOTÓN WPS/ RESET	Se utiliza en procedimientos para conectar la unidad a redes inalámbricas.
9	PUERTO USB	Permite conectar un dispositivo de almacenamiento USB externo como un reproductor MP3 para reproducir archivos existentes en el dispositivo.
10	AUX IN	Se conecta a la salida analógica de un dispositivo externo.
11	ONLY FOR SERVICE	Esta toma es sólo para servicio.

- Cuando encienda la unidad, pasarán entre 4 y 5 segundos antes de que se produzca sonido.
- Para actualizar el software del producto a través del puerto USB, es necesario utilizar un dispositivo de memoria USB.

- Esta unidad puede conectar dispositivos móviles con niveles de salida de audio altos. Cuando conecte esta unidad a dispositivos externos con niveles de salida altos, es posible que se baje la salida de audio para proteger el amplificador y los altavoces.
- Al desconectar el cable de alimentación de la toma de corriente, hágalo sujetando el enchufe. No tire del cable.

mando a distancia

GUÍA DEL MANDO A DISTANCIA

BOTÓN POWER
Enciende o apaga la unidad.

BOTÓN DE CONTROL
Busca el archivo de música siguiente o anterior.

VOLUMEN
Ajusta el nivel de volumen de la unidad.

BOTÓN FUNCTION
Selecciona el modo Función.

BOTÓN REPRODUCIR/PAUSA
Reproduce o hace una pausa en el archivo de música.

BOTÓN MUTE
Silencia el sonido de esta unidad. Se pulsa de nuevo para recuperar el sonido con el nivel de volumen anterior.

BOTÓN BASS
Optimiza el sonido según sus gustos.

Instalación de la pila en el mando a distancia

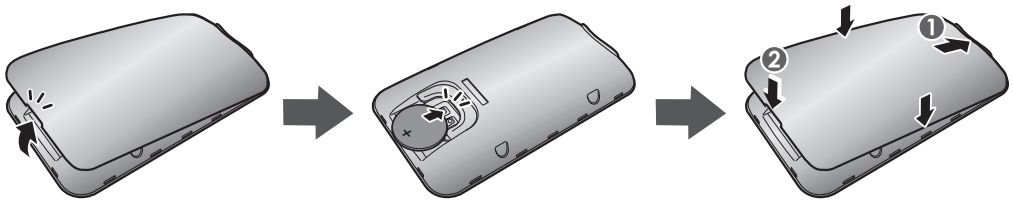

1. Abra la tapa del mando a distancia introduciendo la uña en el hueco entre la tapa y el cuerpo del mando.
   A continuación, levante la tapa y retírela completamente.
2. Coloque una pila de litio de 3 V.
   Inserte la pila en el compartimento con electrodo + hacia arriba.
3. Coloque la tapa del mando a distancia en su sitio. Inserte primero el lado superior y baje la tapa de forma que quede a nivel con el cuerpo del mando a distancia y, a continuación, presione la tapa hacia el cuerpo presionando hacia abajo los bordes con la mano.

▪ Tenga cuidado de no aprisionarse la uña en el hueco al levantar la tapa. Podría dañársela.

Alcance de funcionamiento del mando a distancia

Puede utilizar el mando a distancia en una distancia de hasta 7 metros (23 pies) en línea recta con respecto a la unidad. También puede utilizar el mando a distancia en un ángulo horizontal de hasta 30° con respecto al sensor del mando a distancia.

alimentación y control de volumen

ENCENDIDO Y APAGADO

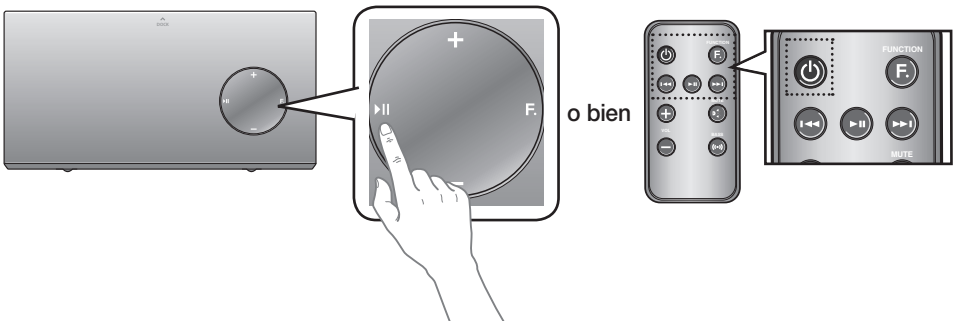

1. Para encender esta unidad, toque cualquier botón del panel frontal de la unidad cuando la unidad esté en modo de espera.

o bien,

Pulse el botón **POWER** del mando a distancia.

2. Para apagar esta unidad, toque el botón ►II del panel frontal de la unidad durante más de 3 segundos.

o bien,

Pulse de nuevo el botón **POWER** del mando a distancia.

AJUSTE DEL VOLUMEN

Utilice los botones +/– para ajustar el volumen. Los LED de funciones se iluminan de izquierda a derecha al subir el volumen y de derecha a izquierda al bajarlo. El LED se apagara si sube el volumen una vez que esté al máximo o si baja el volumen una vez que esté al mínimo.

Pulse el botón **+/–** en el lado derecho del panel delantero.

o bien,

Pulse el botón **VOL +/–** del mando a distancia.

- El nivel de volumen sube o baja al pulsar VOL +/–.
- También puede utilizar los controles de volumen de los dispositivos conectados utilizando la unidad Dual Dock o Bluetooth para controlar el volumen. Tenga en cuenta que la posibilidad de utilizar los controles de volumen de los dispositivos conectados utilizando Bluetooth para controlar el volumen puede ser limitada.

conexiones

INSTALACIÓN DEL NÚCLEO DE FERRITA TOROIDAL EN EL CABLE DE ALIMENTACIÓN

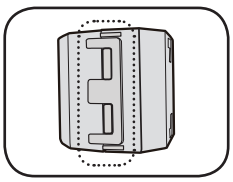

Levántelo para quitar el cierre y abrir el núcleo.

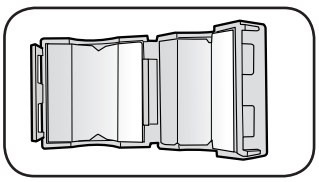

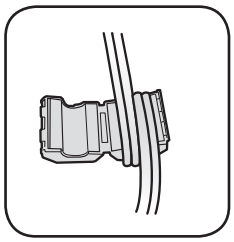

Enrolle tres veces el cable de alimentación alrededor del cable.
(Empiece a enrollarlo a 5-10 cm de los enchufes.)

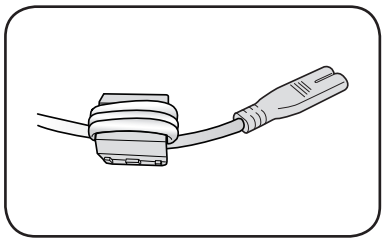

Vuelva a cerrarlo.

UTILIZACIÓN DE LA TAPA DE SEPARACIÓN

Coloque la cubierta de separación si desea acoplar un dispositivo Samsung Galaxy o Apple que no tenga funda de protección en el Dual Dock.

- Se utiliza para una instalación estable del dispositivo considerando la forma del dispositivo.

La unidad Dual Dock también incluye una tapa de protección para el conector de dispositivos de 30 patillas de Apple. Utilice la funda de protección para el conector de 30 patillas cuando conecte el dispositivo Samsung Galaxy de 5 patillas.

Consulte las ilustraciones que se incluye a continuación para más información.

<Para usuarios de dispositivos Apple>	<Para usuarios de dispositivos Galaxy>
Al acoplar un dispositivo, utilice un soporte apropiado teniendo en cuenta la funda de protección del dispositivo de acoplamiento o la forma del dispositivo para mayor estabilidad.	
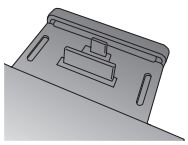	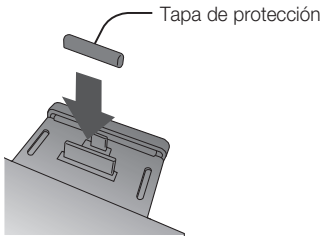
Se utiliza para dispositivos de acoplamiento que no tengan funda de protección.	
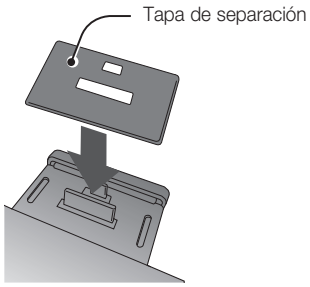	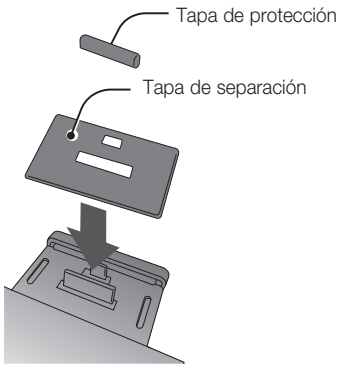

- Es imposible acoplar un dispositivo en la unidad Dual Dock que tenga una funda con un grosor superior a 1,5 mm o una base redondeada.

CONEXIÓN DE UN DISPOSITIVO A LA UNIDAD DUAL DOCK

Conexión de un dispositivo a la unidad Dual Dock.

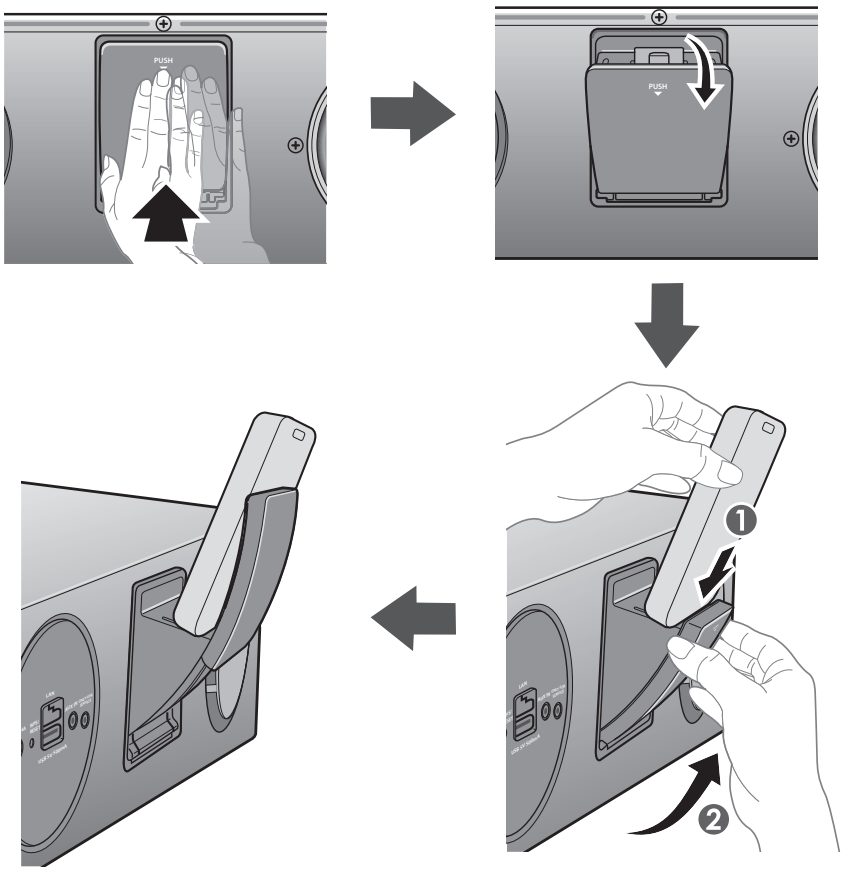

1. El compartimento de acoplamiento de **DUAL DOCK** se encuentra en la parte trasera del producto. Para abrirlo, presiónelo suavemente.

2. Pulse de forma repetida el botón **F.** del panel superior del Sistema de audio inalámbrico con base de acoplamiento hasta que aparezca en pantalla el icono .

- Cada vez que pulse el botón, la selección cambia como se indica a continuación :
  → → → → → → **AUX (LED Apag.)**
- El modo seleccionado aparece en blanco en la pantalla de funciones.

3. Si tiene un dispositivo Samsung Galaxy, conecte el dispositivo al conector de 5 patillas (el más pequeño) para conectar la unidad Dual Dock. Si tiene un dispositivo Apple, conecte el dispositivo al conector de 30 patillas (el más grande) de la unidad Dual Dock.

4. Levante el soporte del dispositivo como se muestra para impedir que el dispositivo se deslice o caiga de la unidad Dual Dock.

- Encienda el dispositivo Samsung Galaxy antes de conectarlo a la unidad Dual Dock.
- Esta unidad no admite acoplamiento simultáneo de un dispositivo Samsung Galaxy y de un dispositivo Apple.
- Conecte el dispositivo Samsung Galaxy y el dispositivo Apple al sistema de audio de acoplamiento antes de iniciar el modo de acoplamiento. (Consulte la página 23.)

CONEXIÓN DE UN DISPOSITIVO DE AUDIO A TRAVÉS DE AUX IN

En esta sección se explica la forma de conectar la unidad a un dispositivo de audio.

Esta unidad está equipada con una toma analógica de audio para conectar un dispositivo de audio.

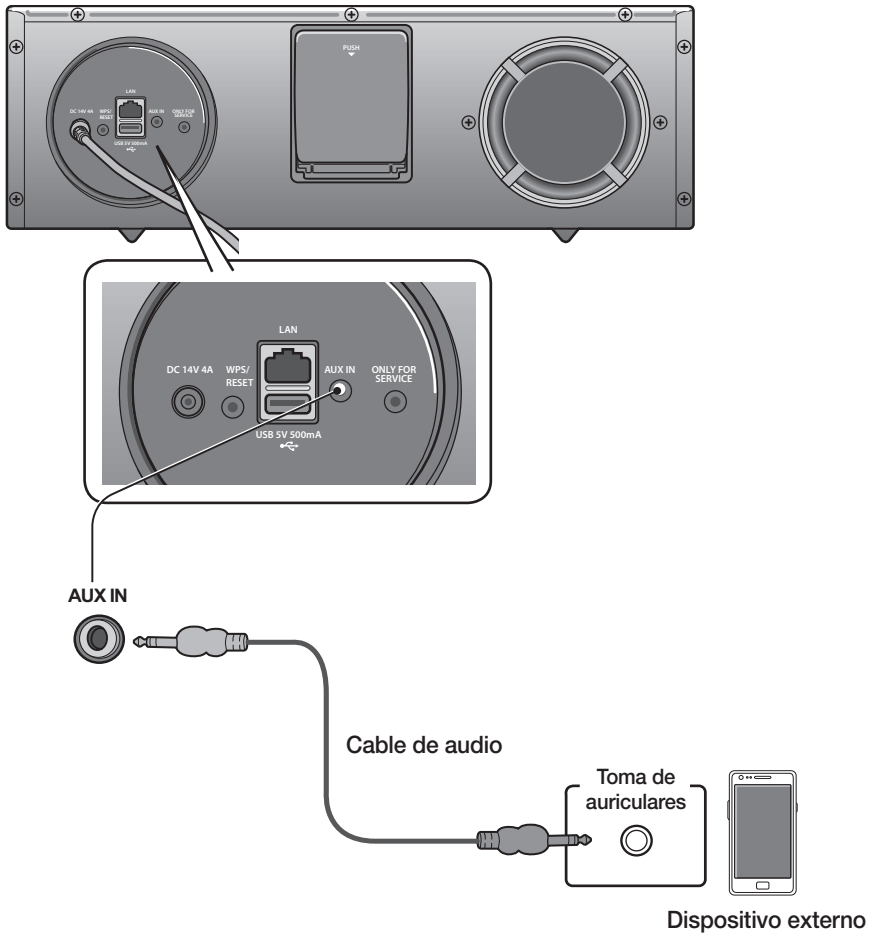

AUX IN

1. Conecte el terminal de los auriculares del dispositivo externo o del dispositivo de audio a la toma AUX IN (Audio) de la parte trasera de la unidad.

2. Pulse el botón **F.** de forma repetida hasta que se apaguen los LED de función.

- El modo AUX se activa cuando no esté iluminado ningún LED de función.

▪ Antes de trasladar o instalar este producto, asegúrese de apagar y desconectar el cable de alimentación.

CONEXIÓN A LA RED

Puede conectar el Sistema de audio inalámbrico con base de acoplamiento al enrutador de red utilizando uno de los métodos que se ilustra en las páginas siguientes.

Para conectar el Sistema de audio inalámbrico con base de acoplamiento a una red de cable

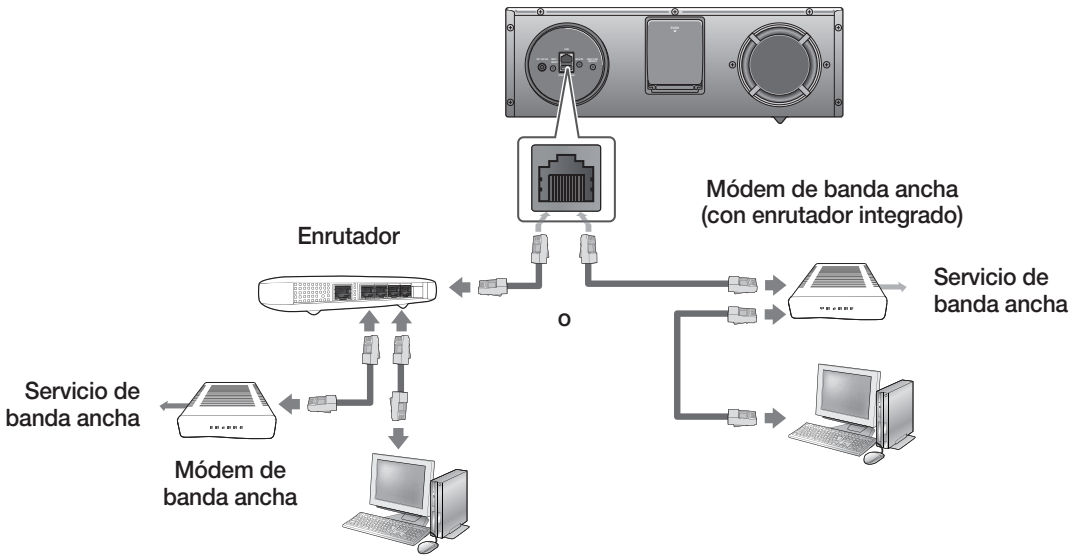

Apague el Sistema de audio inalámbrico con base de acoplamiento antes de conectar el cable de LAN.

1. Apague el Sistema de audio inalámbrico con base de acoplamiento.

2. Conecte el Sistema de audio inalámbrico con base de acoplamiento al enrutador utilizando el cable de LAN.

3. Encienda el Sistema de audio inalámbrico con base de acoplamiento.

4. Pulse de forma repetida el botón **F.** del panel superior del Sistema de audio inalámbrico con base de acoplamiento hasta que aparezca en pantalla el icono o .

- Cada vez que pulse el botón, la selección cambia como se indica a continuación :
  → → → → → → **AUX (LED Apag.)**

5. Los indicadores o se iluminan en rojo y cambia a blanco continuo una vez que el Sistema de audio inalámbrico con base de acoplamiento se conecta al enrutador.

- Si ha conectado el cable LAN con el producto encendido, apague el producto y enciéndalo de nuevo.
- Si se produce un error al conectar a la red, desenchufe el cable LAN y conéctelo de nuevo y reinicie el producto.
- El usuario de xDSL necesita el enrutador para realizar una conexión de red.

Para conectar el Sistema de audio inalámbrico con base de acoplamiento a una red inalámbrica

En esta sección se describen los 4 métodos de conectar el Sistema de audio inalámbrico con base de acoplamiento a una red inalámbrica.

- Es posible que algunas de las operaciones relacionadas con la red sean diferentes a las explicadas dependiendo del rendimiento y de las funciones admitidas en el PA utilizado.
- Para configurar la conexión de red al enrutador o al módem, consulte el manual del usuario del enrutador o del módem.
- El Sistema de audio inalámbrico con base de acoplamiento admite los siguientes protocolos de seguridad:
  - WEP ➞ Open
  - WPA-PSK ➞ TKIP
  - WPA2-PSK ➞ AES
- También puede conectar el Sistema de audio inalámbrico con base de acoplamiento a una red que no tenga seguridad ni contraseña.
- Si el enrutador inalámbrico admite DHCP, este Sistema de audio inalámbrico con base de acoplamiento puede utilizar DHCP o una dirección IP estática para conectar a la red inalámbrica.
- Seleccione un canal en el enrutador inalámbrico que no se esté utilizando actualmente; si el canal definido para el enrutador inalámbrico está siendo utilizando actualmente por otro dispositivo en las inmediaciones, se producirán interferencias y un fallo de comunicación.
- Si se selecciona el modo puro de alto rendimiento (Greenfield) 802.11n y el tipo de cifrado en su enrutador o PA se define en WEP o TKIP, el Sistema de audio inalámbrico con base de acoplamiento no admitirá una conexión en conformidad con las nuevas especificaciones de certificación Wi-Fi.
- La LAN inalámbrica, por su naturaleza, puede causar interferencias, dependiendo de las condiciones de servicio (rendimiento del enrutador, distancia, obstáculo, interferencia con otros dispositivos de radio, etc.).
- WPS(PBC) / WPS(PIN) no funciona cuando el protocolo de seguridad se define en WEP.
- Si no puede configurar la red, mantenga pulsado el botón **WPS/RESET** del panel posterior hasta que el indicador o parpadee dos veces. Espere hasta que la luz roja deje de parpadear, apague y encienda la unidad. E inténtelo de nuevo.

Para conectar el Sistema de audio inalámbrico con base de acoplamiento al dispositivo Apple con iOS 5.0 o superior (Info Sharing)

Este método de configuración de red es para usuarios de dispositivos Apple que tengan iOS 5.0 o posterior.

1. Conecte el dispositivo Apple a la red.

2. Seleccione en el Sistema de audio inalámbrico con base de acoplamiento y, a continuación, conecte el dispositivo iPod /iPhone /iPad al Dual Dock.

3. Mantenga pulsado el botón **WPS/RESET** en el panel trasero del Sistema de audio inalámbrico con base de acoplamiento con la punta de un bolígrafo o un elemento similar durante más de 1 segundo. El icono parpadeará una vez. Suelte el botón.

4. Seleccione <**Allow (Permitir)**> en el menú emergente que aparece en la pantalla del dispositivo Apple.

5. Cambie el modo y el indicador parpadeará en rojo y cambiará a blanco continuo.
Una vez que se conecte el Sistema de audio inalámbrico con base de acoplamiento, el indicador deja de parpadear en rojo y se ilumina en blanco.

- La conexión de red ya está realizada.

Para conectar el Sistema de audio inalámbrico con base de acoplamiento utilizando WPS (PBC)

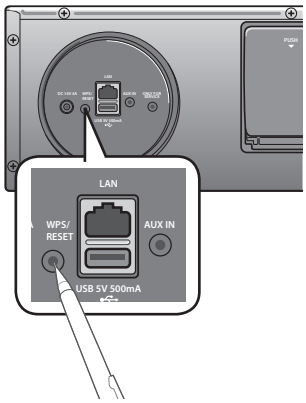

1. Pulse de forma repetida el botón **F.** del panel superior del Sistema de audio inalámbrico con base de acoplamiento hasta que aparezca en pantalla el icono o .

- Cada vez que pulse el botón, la selección cambia como se indica a continuación :
  → → → → → → → **AUX (LED Apag.)**
  El indicador cambia de blanco a rojo y parpadea.

2. Mantenga pulsado el botón **WPS/RESET** del panel trasero con un objeto con punta o similar durante más de 1 segundo, El indicador parpadeará una vez en blanco. Una vez que empiece a parpadear el indicador, suelte el botón.

- El indicador parpadea en rojo.

3. Pulse el botón **WPS/RESET** del enrutador o módem dentro de 90 segundos.

4. Una vez que se conecte el Sistema de audio inalámbrico con base de acoplamiento, el indicador o cambia de rojo intermitente a blanco.

- La conexión de red ya está realizada.

Para conectar el Sistema de audio inalámbrico con base de acoplamiento a través de una conexión JBC (JukeBox Connect)

1. Pulse de forma repetida el botón **F.** del panel superior del Sistema de audio inalámbrico con base de acoplamiento hasta que aparezca en pantalla el icono ⊡ o ⊡.

- Cada vez que pulse el botón, la selección cambia como se indica a continuación :
  ⊡ → 📱 → ᛒ → ⇢ → ⊡ → ⊡ → **AUX (LED Apag.)**
  El indicador cambia de blanco a rojo y parpadea.

2. Mantenga pulsado el botón **WPS/RESET** en el panel trasero con la punta de un bolígrafo o un elemento similar durante más de 5 segundos. El indicador parpadea una vez en blanco. Espere hasta que el indicador parpadee en blanco dos veces más y suelte el botón **WPS/RESET**.

- El indicador parpadea en rojo y deja de parpadear y se ilumina en rojo cuando la unidad accede al modo de configuración de red.

3. Para conectar el Sistema de audio inalámbrico con base de acoplamiento a la red, busque "**Samsung W_Audio E670 XXXXXXX**" en la lista de configuración Wi-Fi del dispositivo WI-Fi y selecciónelo.

Ej.) Dispositivo Samsung Galaxy

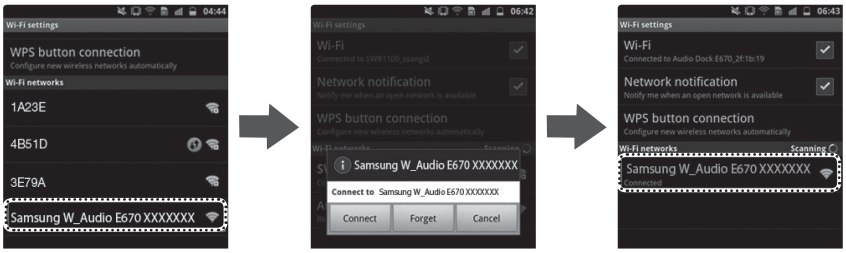

4. Abra el explorador web del dispositivo Wi-Fi e introduzca "**http://192.168.1.1**" en la barra de direcciones del explorador de Internet para acceder a la página web del Sistema de audio inalámbrico con base de acoplamiento.

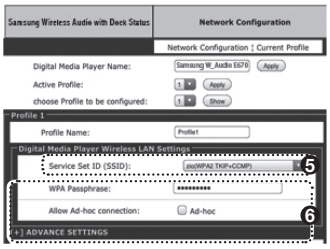

5. En el campo "**Service Set ID (SSID) (ID de ajuste de servicio (SSID)**", seleccione el dispositivo de PA (enrutador o módem) al que está conectado el dispositivo Wi-Fi.

6. Introduzca la contraseña del dispositivo de PA en el campo "**WPA Passphrase (Clave de acceso WPA)**". Si desea definir la IP estática, acceda a la configuración avanzada. Rellene la dirección IP estática que desee.

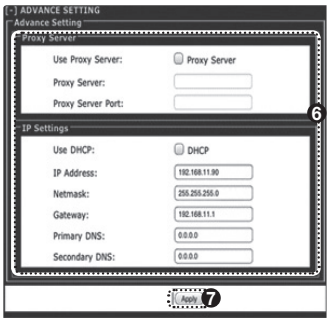

7. Pulse <**Apply (Aplicar)**>.
If a warning appears on your Wi-Fi device, click OK.

8. Una vez que se complete la conexión entre el Sistema de audio inalámbrico con base de acoplamiento y el PA seleccionado, el indicador del Sistema de audio inalámbrico con base de acoplamiento cambia a blanco.

- Con esto se completa la conexión del Sistema de audio inalámbrico con base de acoplamiento.

※ La imagen anterior es la pantalla que aparecerá tras completar correctamente la conexión de red para poder ejecutar con normalidad AirPlay o DLNA.

5:46 PM
Web page not available
http://192.168.1.1/i...
Web page not available
The Web page at http://192.168.1.1/index.asp might be temporarily down or it may have moved permanently to a new web address.
Here are some suggestions:
Check to make sure your device has a signal and data connection
Reload this web page later.
View a cached copy of the web page from Google

Para conectar el Sistema Audio Dock Dual utilizando un PIN de WPS

1. Pulse de forma repetida el botón **F.** del panel superior del Sistema de audio inalámbrico con base de acoplamiento hasta que aparezca en pantalla el icono o .

- Cada vez que pulse el botón, la selección cambia como se indica a continuación :
  → → → → → → **AUX (LED Apag.)**
  El indicador cambia de blanco a rojo y parpadea.

2. Mantenga pulsado el botón **WPS/RESET** en el panel trasero con la punta de un bolígrafo o un elemento similar durante más de 5 segundos. El indicador parpadea una vez en blanco. Espere hasta que el indicador parpadee en blanco dos veces más y suelte el botón **WPS/RESET**.

- El indicador parpadea en rojo y deja de parpadear y se ilumina en rojo cuando la unidad accede al modo de configuración de red.

3. Para conectar el Sistema de audio inalámbrico con base de acoplamiento a la red, busque "**Samsung W_Audio E670 XXXXXXX**" en la lista de configuración Wi-Fi del dispositivo WI-Fi y selecciónelo.

Ej.) Dispositivo Samsung Galaxy

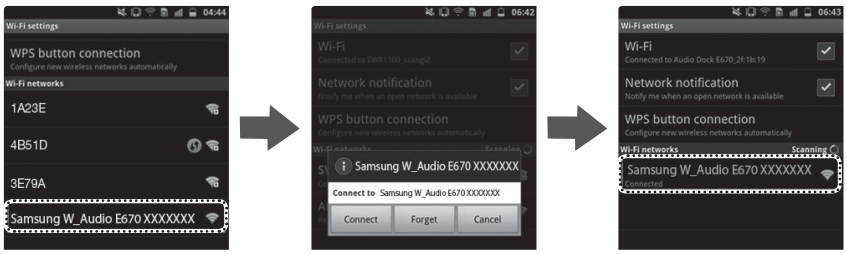

4. Abra en explorador Web del dispositivo e introduzca "**http://192.168.1.1**" en la barra de direcciones del navegador de Internet.

5. Pulse o toque Samsung Wireless Audio with Dock Status.

6. Aparece el número **PIN** de **WPS** en la parte inferior de la pantalla. Anote o escriba el número y apague el Sistema de audio inalámbrico con base de acoplamiento y enciéndalo de nuevo.

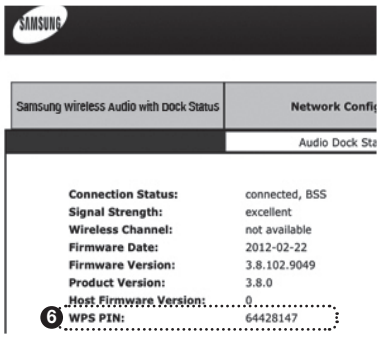

7. Acceda a la página de configuración Wi-Fi del PA (módem o enrutador inalámbrico) utilizando su PC u otro dispositivo con conexión a Internet y configure los ajustes de Wi-Fi en el método PIN. Consulte el manual de usuario del enrutador o del módem para obtener instrucciones.

8. Introduzca el número PIN del Sistema de audio inalámbrico con base de acoplamiento en el campo apropiado de la página de configuración de Wi-Fi.

9. Mantenga pulsado el botón **WPS/RESET** en el panel trasero del Sistema de audio inalámbrico con base de acoplamiento con la punta de un bolígrafo o un elemento similar durante más de 10 segundos en el modo o . El indicador parpadea una vez en blanco y luego dos veces. Espere hasta que el indicador parpadee tres veces y suelte el botón.

- El icono parpadea en rojo.

10. Si se completa la conexión entre el Sistema de audio inalámbrico con base de acoplamiento y el PA antes de que transcurran 90 segundos, el indicador cambia de rojo a blanco.

- Con esto se completa la conexión del Sistema de audio inalámbrico con base de acoplamiento.

▪ La función Wi-Fi directa no se admite en este producto.
Es posible que la conexión directa funcione en algunos casos, pero no es compatible con este producto.

BLUETOOTH

Puede conectar el Sistema de audio inalámbrico con base de acoplamiento a un dispositivo Bluetooth y disfrutar de la música con un sonido estéreo de gran calidad, todo ello sin cables.

¿Qué es Bluetooth?

La tecnología Bluetooth permite la interconexión de dispositivos compatibles con Bluetooth de forma sencilla utilizando una conexión inalámbrica corta.

- Un dispositivo Bluetooth puede causar ruidos o un funcionamiento defectuoso, dependiendo del uso, cuando:
  - Una parte del cuerpo esté en contacto con el sistema de recepción/transmisión del dispositivo Bluetooth o el Sistema de audio inalámbrico con base de acoplamiento.
  - Exista variación eléctrica por obstrucciones causadas por una pared, una esquina o paneles de división de la oficina.
  - Esté expuesto a interferencias eléctricas de dispositivos con la misma banda de frecuencia, incluidos equipos médicos, hornos microondas y LAN inalámbrica.
- Mantenga el Sistema de audio inalámbrico con base de acoplamiento y el dispositivo Bluetooth juntos al realizar el emparejamiento.
- Cuando mayor sea la distancia entre el Sistema de audio inalámbrico con base de acoplamiento y el dispositivo Bluetooth peor será la calidad. Si la distancia sobrepasa el alcance de funcionamiento de Bluetooth, se pierde la conexión.
- En áreas con sensibilidad-recepción pobre es posible que la conexión Bluetooth no funcione correctamente.
- La conexión Bluetooth sólo funciona cuando el dispositivo Bluetooth está cerca del equipo. La conexión se corta automáticamente si el dispositivo Bluetooth se sale de su área de cobertura. Incluso dentro de esta distancia, es posible que la calidad del sonido se degrade debido a obstáculos como muros o puertas.
- El dispositivo inalámbrico puede causar interferencias eléctricas durante su funcionamiento.

- Es posible que se le pida que introduzca un código PIN (contraseña) al conectar el dispositivo Bluetooth al Sistema de audio inalámbrico con base de acoplamiento. Si aparece la ventana de introducción del código PIN, introduzca <0000>.
- El Sistema de audio inalámbrico con base de acoplamiento admite datos SBC (44,1 kHz, 48 kHz).
- La función AVRCP no se admite.
- Conecte sólo a un dispositivo Bluetooth que admita la función A2DP (AV).
- No puede conectar a un dispositivo Bluetooth que admita sólo la función HF (manos libres).
- Sólo es posible emparejar un dispositivo Bluetooth al mismo tiempo.
- Una vez que se haya desactivado el Sistema de audio inalámbrico con base de acoplamiento y se haya desconectado el emparejamiento, éste no se recuperará automáticamente. Para volver a conectar, debe emparejar de nuevo los dispositivos.
- Es posible que el Sistema de audio inalámbrico con base de acoplamiento no busque o se conecte correctamente en los siguientes casos:
  - Si hay un campo eléctrico potente alrededor del Sistema de audio inalámbrico con base de acoplamiento.
  - Si varios dispositivos Bluetooth están simultáneamente emparejados con el Sistema de audio inalámbrico con base de acoplamiento.
  - Si el dispositivo Bluetooth está desactivado, no está en su sitio o sufre una avería.
  - Tenga en cuenta que dispositivos como hornos microondas, adaptadores de LAN inalámbrica, luces fluorescentes y hornos de gas utilizan el mismo rango de frecuencias que el dispositivo Bluetooth y pueden causar interferencias eléctricas.

CONEXIÓN A DISPOSITIVOS BLUETOOTH

En esta sección se explica la forma de conectar el Sistema de audio inalámbrico con base de acoplamiento a TV compatibles con Bluetooth y otros dispositivos Bluetooth.

Para conectar el Sistema de audio inalámbrico con base de acoplamiento a un TV Samsung 2012 compatible con Bluetooth (SoundShare)

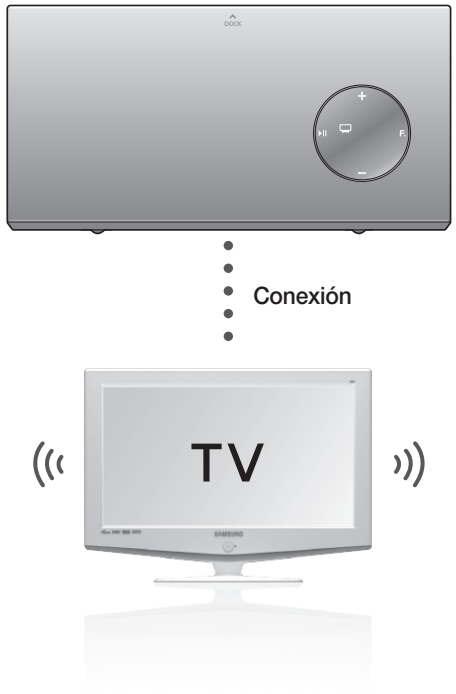

<Para emparejar el TV>

Para reproducir sonido del TV en el Sistema de audio inalámbrico con base de acoplamiento a través de la conexión Bluetooth, primero tiene que emparejar el sistema al TV compatible con Bluetooth. Una vez establecido el emparejamiento, la información de emparejamiento se registra y se guarda, y no aparecerá más el mensaje de conexión Bluetooth. Mantenga el Sistema de audio inalámbrico con base de acoplamiento y el TV juntos al realizar el emparejamiento. (Se recomienda emparejar los dispositivos a una distancia de 1 metro.)

1. Encienda el TV Samsung y el Sistema de audio inalámbrico con base de acoplamiento.

- Defina el menú "Add New Device (Añadir nuevo dispositivo" en "On (Act)" en el TV. (Para más información, consulte la guía del usuario del TV.)
  Menu (Menú) ➞ System (Sistema) ➞ Device Manager (Administrador de dispositivos) ➞ SoundShare Settings (Ajustes de SoundShare) ➞ Add New Device (Añadir nuevo dispositivo).

2. Cuando cambie el modo del Sistema de audio inalámbrico con base de acoplamiento a ⊡, aparecerá un mensaje preguntando si desea continuar con el emparejamiento Bluetooth. Seleccione <**Yes (Sí)**> en la pantalla del TV y se completará el emparejamiento con el Sistema de audio inalámbrico con base de acoplamiento.

- El indicador ⊡ parpadea y deja de parpadear.
- Con esto se completa el emparejamiento Bluetooth del Sistema de audio inalámbrico con base de acoplamiento.

<Para cancelar el emparejamiento con el TV>

Si desea emparejar el Sistema de audio inalámbrico con base de acoplamiento con un TV aparte del TV conectado, debe cancelar el emparejamiento existente en el Sistema de audio inalámbrico con base de acoplamiento. Es posible cancelar el emparejamiento como se indica a continuación.

El LED ⊡ parpadeará una vez cuando pulse el botón **WPS/RESET** del panel trasero de la unidad durante 1 segundo en ⊡. Esta unidad se emparejará automáticamente con un TV una vez que cancele el emparejamiento existente y el nuevo TV esté preparado para la conexión.

- Si no se puede conectar el TV, intente volver a conectarlo de nuevo después de pulsar el botón WPS/RESET del panel trasero del equipo en el modo de ⊡ Bluetooth.
- Debe actualizar el software de TV con la versión más reciente para utilizar la función de emparejamiento del TV (SoundShare).
- Compruebe las instrucciones sobre actualizaciones y los modelos aplicables en la página de atención al cliente del sitio web (http://www.samsung.com) o póngase en contacto con el servicio de asistencia técnica.

Para conectar el Sistema de audio inalámbrico con base de acoplamiento a un dispositivo Bluetooth

Antes de empezar, confirme que el dispositivo Bluetooth sea compatible con la función de auriculares estéreo Bluetooth.

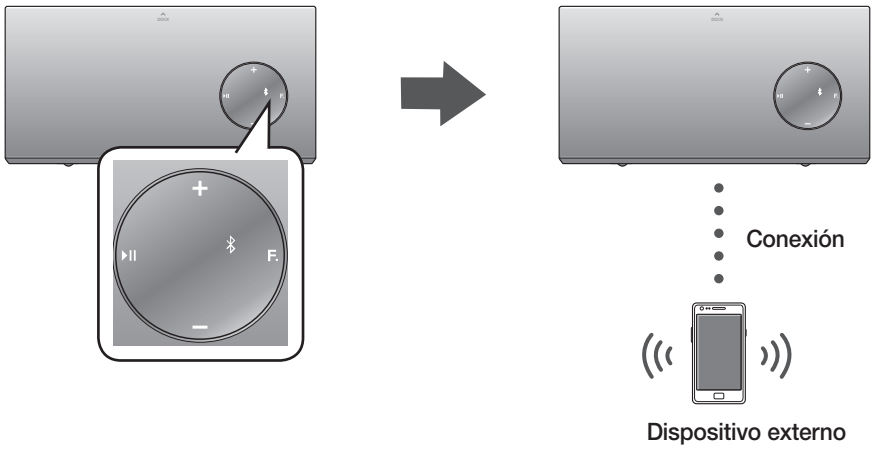

1. Pulse de forma repetida el botón **F.** del panel superior del Sistema de audio inalámbrico con base de acoplamiento hasta que aparezca en pantalla el icono ᛒ.
   - Cada vez que pulse el botón, la selección cambia como se indica a continuación :
     → → ᛒ → → → → **AUX (LED Apag.)**
   - El modo seleccionado aparece en blanco en la pantalla de funciones.
2. Seleccione el menú Bluetooth en su dispositivo Bluetooth.
   (Consulte el manual del usuario del dispositivo Bluetooth para obtener instrucciones.)
3. Explore o busque todos los dispositivos o auriculares.
   - Podrá ver una lista de dispositivos.
4. Seleccione "**[Samsung]W_Audio XXXXXX**" en la lista de resultados de la búsqueda.
   - Si el dispositivo Bluetooth no se empareja con el Sistema de audio inalámbrico con base de acoplamiento, borre "[Samsung]W_Audio XXXXXX" encontrado por el dispositivo Bluetooth, busque de nuevo el Sistema de audio inalámbrico con base de acoplamiento y repita los pasos 2, 3 y 4.

reproducción

UTILIZACIÓN DEL MODO TV (SoundShare)

Pulse el botón **F.** para seleccionar el modo ▭ y conecte el TV al Sistema de audio inalámbrico con base de acoplamiento. (Consulte la página 21.)

- La unidad reproducirá el audio del TV cuando esté conectado al TV.
- Si cambia la fuente de entrada Bluetooth del Sistema de audio inalámbrico con base de acoplamiento o lo apaga, oirá el audio de nuevo desde el TV.

▪ Puede controlar el volumen sólo con el Sistema de audio inalámbrico con base de acoplamiento.

UTILIZACIÓN DEL MODO DE ACOPLAMIENTO CON DISPOSITIVOS SAMSUNG GALAXY Y DISPOSITIVOS APPLE

Pulse el botón **F.** para seleccionar el modo ▯ y conecte el dispositivo Samsung Galaxy o el dispositivo Apple al Sistema Audio Dock. (Consulte la página 13)

<Dispositivos Samsung Galaxy>

Para utilizar el dispositivo de la serie Samsung Galaxy con la unidad Audio Dock Dual, debe descargar e instalar en el dispositivo la aplicación Docking Mode de Android Market. Para descargar, siga estos pasos:

1. Toque el icono de Play Store (Android Market) en la pantalla principal del dispositivo Samsung Galaxy.
2. Toque el icono de búsqueda en la pantalla para acceder a la barra de búsqueda.
3. En la barra de búsqueda, introduzca [**Samsung Wireless Audio Dock**] y busque.
4. En la lista de resultados de búsqueda, busque y toque [**Samsung Wireless Audio Dock**] para iniciar la descarga.
5. Toque [**Install (Instalar)**].

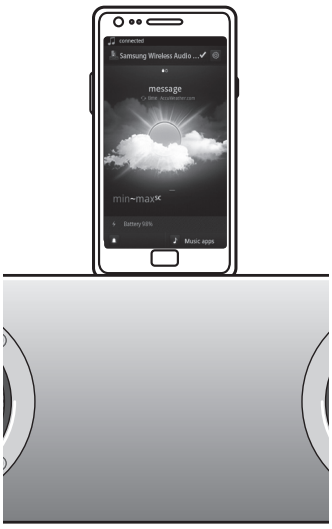

Para reproducir música, siga estos pasos:

1-1. Si inicia la aplicación cuando el Sistema de audio inalámbrico con base de acoplamiento es el único dispositivo para la conexión Bluetooth, si se selecciona REPRODUCIR en su dispositivo se establece automáticamente la conexión Bluetooth al Sistema de audio inalámbrico con base de acoplamiento y la unidad reproduce música.

1-2. Si hay varios dispositivos para la conexión Bluetooth incluido el Sistema de audio inalámbrico con base de acoplamiento,

1) Cuando inicie la aplicación, aparecerá la lista de dispositivos a los que puede conectar el Sistema de audio inalámbrico con base de acoplamiento.
2) Reproduzca música después de conectar al Sistema de audio inalámbrico con base de acoplamiento seleccionándolo en la lista de dispositivos.
   - Si existe un dispositivo Bluetooth emparejado antes con el Sistema de audio inalámbrico con base de acoplamiento, no aparecerá en la lista y se conectará automáticamente.

2. Si sustituye el Sistema de audio inalámbrico con base de acoplamiento que ha sido emparejado con su teléfono móvil, debe eliminar los ajustes guardados en el dispositivo antes de emparejar uno nuevo.
   - ⚙ → [**Clear data (Borrar datos)**].

- Una vez iniciada la aplicación, su ejecución no se ve interrumpida al cargar el dispositivo móvil con un cargador normal.
- Cuando conecte otro dispositivo al Sistema de audio inalámbrico con base de acoplamiento tras conectar el dispositivo Samsung Galaxy en el modo de acoplamiento, es posible que tenga que desactivar el modo Bluetooth en el dispositivo Samsung Galaxy.
- Si tiene problemas para conectar el dispositivo Samsung Galaxy al sistema Audio Dock Dual, desactive el modo Bluetooth en los otros dispositivos.

<Dispositivo Apple>

1. Seleccione el modo como se describe anteriormente y, a continuación, conecte el dispositivo Apple al sistema Audio Dock Dual como se describe en "Conexión de un dispositivo a la unidad Dual Dock" (Página 13). Oirá un tono.

2. Seleccione el menú <**Music (Música)**> en la pantalla principal del dispositivo Apple.

3. Seleccione y reproduzca la música que desee.

- La música se reproducirá a través de los altavoces del Sistema de audio inalámbrico con base de acoplamiento.

- Mientras reproduce un vídeo con el dispositivo, es posible que no estén disponibles las funciones Reproducir/Pausa/Siguiente/Atrás. Utilice el botón del dispositivo de origen para que funcione.

Lista de compatibilidad (Dispositivo Apple)

Modelos de iPod/iPhone/iPad compatibles para el modo de acoplamiento
Actualice el software de iPod/iPhone/iPad a la versión más reciente antes de utilizarlo con esta unidad.

- iPod touch (4ª generación)
- iPod touch (3ª generación)
- iPod nano (6ª generación)
- iPod nano (5ª generación)
- iPhone 4S
- iPhone 4
- iPhone 3GS
- iPad 2
- iPad

- Dependiendo de la versión de software de iPod, es posible que el dispositivo no sea compatible o no funcione con normalidad.

※ Si conecta un dispositivo Apple no compatible, el LED de la función iPod parpadeará.

UTILIZACIÓN DEL MODO BLUETOOTH

Pulse el botón **F.** para seleccionar el modo ᛒ y conecte el dispositivo Bluetooth al Sistema de audio inalámbrico con base de acoplamiento. (Consulte la página 22.)

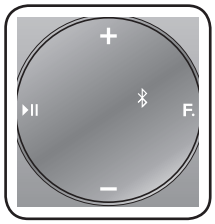

Para conectar el dispositivo Bluetooth cuando el Sistema de audio inalámbrico con base de acoplamiento está en modo Bluetooth, busque el Sistema de audio inalámbrico con base de acoplamiento en la lista Bluetooth del dispositivo. Seleccione el Sistema de audio inalámbrico con base de acoplamiento y conéctelo. Una vez conectado el Sistema de audio inalámbrico con base de acoplamiento, seleccione y reproduzca la música que desee.

La música se reproducirá a través de los altavoces del Sistema de audio inalámbrico con base de acoplamiento.

- Si desea cambiar el dispositivo que está conectado a través del modo Bluetooth a otro dispositivo, desconecte el dispositivo existente e intente conectar a otro dispositivo que desee utilizar.
- Mientras existe una comunicación Bluetooth, es posible que las operaciones Reproducir/Pausa/Siguiente/Atrás no estén operativas dependiendo del dispositivo móvil y la aplicación utilizados.
- Utilizar el dispositivo Bluetooth emparejado con el Sistema de audio inalámbrico con base de acoplamiento puede provocar interrupciones mientras el Sistema de audio inalámbrico con base de acoplamiento se reproduce desde una entrada AUX.

Para desconectar el dispositivo Bluetooth del Sistema de audio inalámbrico con base de acoplamiento

Puede cancelar el emparejamiento Bluetooth desde el Sistema de audio inalámbrico con base de acoplamiento. Para obtener instrucciones, consulte el manual del usuario del dispositivo Bluetooth.

- Se desconectará el Sistema de audio inalámbrico con base de acoplamiento.

Para desconectar el Sistema de audio inalámbrico con base de acoplamiento del dispositivo Bluetooth

Pulse el botón **F.** del panel superior del Sistema de audio inalámbrico con base de acoplamiento para cambiar de ᛒ a otro modo o pulse el botón Power del mando a distancia para apagarlo.

- Se desconectará el dispositivo actualmente conectado.

- La conexión Bluetooth sólo funciona cuando está cerca del equipo. La conexión se corta automáticamente si la distancia es superior a la indicada. Incluso dentro de esta distancia, es posible que la calidad del sonido se degrade debido a obstáculos como muros o puertas.
- Si el dispositivo Bluetooth vuelve a recuperar la distancia efectiva, puede volver a intentar recuperar el emparejamiento con el dispositivo Bluetooth.

UTILIZACIÓN DEL MODO USB

1. Conecte el dispositivo USB al puerto USB de la parte trasera de la unidad.

2. Pulse de forma repetida el botón **F.** del panel superior del Sistema de audio inalámbrico con base de acoplamiento hasta que aparezca en pantalla el icono ⇜ .

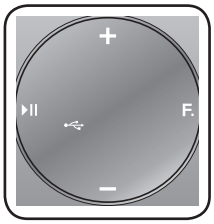

- Cada vez que pulse el botón, la selección cambia como se indica a continuación :
  → → → → → → **AUX (LED Apag.)**
- El modo seleccionado aparece en blanco en la pantalla de funciones.

Antes de conectar un dispositivo USB

Lea la lista que se incluye a continuación para comprobar la compatibilidad.

- Es posible que este producto no sea compatible con ciertos tipos de soportes de almacenamiento USB.
- Se admiten los sistemas de archivos FAT16 y FAT32.
  - No se admite el sistema de archivos NTFS.
- Conecte el dispositivo USB directamente al puerto USB de este producto.
  De lo contrario, es posible que detecte un problema de compatibilidad de USB.
- No conecte varios dispositivos de almacenamiento al producto a través del lector de varias tarjetas. Puede que no funcione correctamente.
- No se admiten los protocolos PTP de cámaras digitales.
- No retire el dispositivo USB mientras se lee.
- No se reproducirán los archivos de música con protección DRM (MP3, WMA) de un sitio web comercial.
- No se admiten HDD externos.
- Lista de compatibilidades

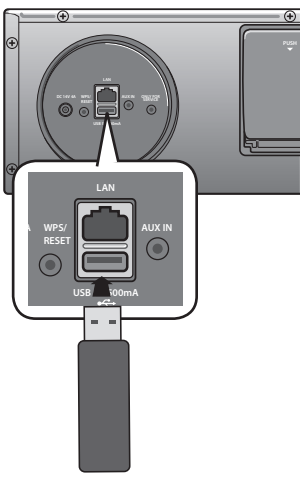

Formato	Música	
Nombre de archivo	MP3	WMA
Extensión de archivo	.MP3	.WMA
Velocidad en bits	80~320 kbps	56~128 kbps
Versión	-	V8
Frecuencia de muestreo	44.1KHz	44.1KHz

※ No conecte el dispositivo móvil al puerto USB y a la base de acoplamiento al mismo tiempo para su recarga.

UTILIZACIÓN DE AIRPLAY Y MODO ALLSHARE PLAY

Para utilizar la función o , el Sistema de audio inalámbrico con base de acoplamiento y el dispositivo que intente conectar deben estar conectados al mismo PA.

<Modo AirPlay_ >

1. Reproduzca la música que desee en el menú <**Music (Música)**> de la pantalla principal del dispositivo Apple.
2. Seleccione "**Samsung W_Audio E670 XXXXXXX**" pulsando el icono de la pantalla del dispositivo Apple.
   - La música se reproducirá a través de los altavoces del Sistema de audio inalámbrico con base de acoplamiento.

※ Cuando realice con éxito la conexión entre iTunes y el Sistema de audio inalámbrico con base de acoplamiento a través de la misma IP, el modo cambiará automáticamente al modo AirPlay cuando seleccione el Sistema de audio inalámbrico con base de acoplamiento y reproduzca música en iTunes en un modo que no sea el modo AirPlay.

▪ El equipo tarda entre 3 y 5 segundos en responder a una operación del mando a distancia.

<Modo AllShare Play_ >

1. Seleccione el menú AllShare en la pantalla principal del dispositivo Galaxy.
2. Tras acceder a [**Audio**] en AllShare Play, seleccione la música que desee.
3. Cuando aparezca la ventana emergente <**Select device (Seleccionar dispositivo)**>, seleccione "**Samsung W_Audio E670 XXXXXXX**".
   - La música se reproducirá a través de los altavoces del Sistema de audio inalámbrico con base de acoplamiento.

▪ Es posible que el dispositivo no admita la función de control dependiendo de las funciones de la aplicación y el sistema de acoplamiento de audio del dispositivo.

FUNCIONES BÁSICAS

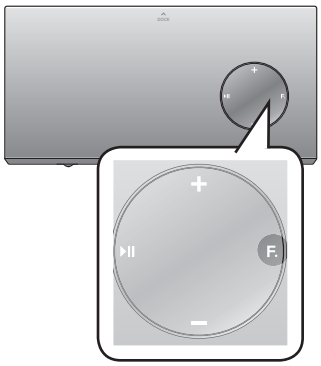

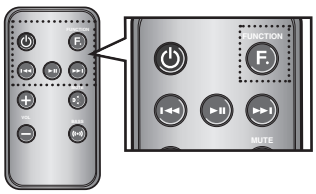

Utilización del modo de entrada

Puede seleccionar las siguientes entradas:
→ → → → → → **AUX (LED Apag.)**.
Pulse el botón apropiado del mando a distancia para seleccionar el modo que desee, o pulse **F.** para seleccionar entre:
→ → → → → → **AUX (LED Apag.)**.

Modo de entrada	Pantalla
Modo TV	
Modo de acoplamiento	
Modo BLUETOOTH	
Modo USB	
Modo AirPlay	
Modo AllShare Play	
Entrada AUX	LED Apag.

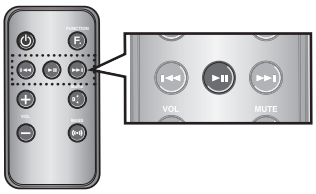

Reproducir / Pausa

Durante la reproducción, pulse el botón ►II.

- Pulse el botón ►II para detener temporalmente la reproducción del archivo.
  Pulse de nuevo el botón ►II para reproducir el archivo seleccionado.

▪ Esta función no está operativa en algún modo.

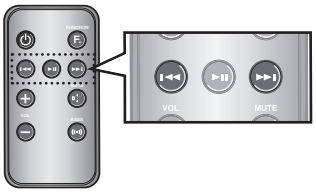

Salto Adelante/Atrás

Durante la reproducción, pulse el botón I◄◄,►►I.

- Cuando hay más de un archivo, si pulsa el botón ►►I, se selecciona el archivo siguiente.
- Cuando hay más de un archivo, si pulsa el botón I◄◄, se selecciona el archivo anterior.

▪ Esta función no está operativa en algún modo.

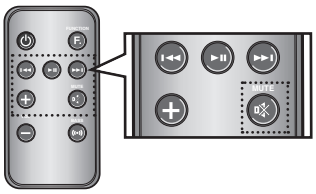

Silenciamiento del sonido

Esta función resulta de utilidad para contestar a un timbre o a una llamada de teléfono.

1. Para silenciar la unidad, pulse el botón **MUTE** ( ) del mando a distancia.

2. Pulse **MUTE** ( ) en el mando a distancia de nuevo (o pulse **VOLUME +/-**) para recuperar el sonido.

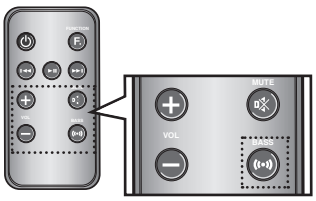

Utilización de la función BASS

Permite optimizar el sonido grabe de acuerdo con sus preferencias.

Pulse **BASS** en el mando a distancia de esta unidad.

- Cada vez que pulse el botón, la selección cambiará como se muestra a continuación :
  BASS ON ➞ OFF

ACTUALIZACIÓN DE SOFTWARE (SÓLO MODO USB)

1. Visite www.samsung.com.
2. Haga clic **SUPPORT** en la parte superior de la página.
3. Introduzca el número de modelo del producto en el campo de búsqueda y haga clic en **Buscar producto**.
4. Haga clic en **Obtener descargas** en el centro de la página de la cabecera de Descargas.
5. Haga clic en **Firmware** en el centro de la página.
6. Haga clic en el icono del archivo **ZiP** del archivo de actualización.
7. Una vez que aparezca la ventana emergente, haga clic en **OK (Aceptar)** y continúe la descarga y guarde el archivo de actualización en el PC.
8. Descomprima el archivo .zip descargado en una carpeta del PC.
9. Copie todos los archivos de la carpeta en el directorio principal de la unidad flash USB.
   - La actualización sólo se admite en un conjunto de archivos a la vez.

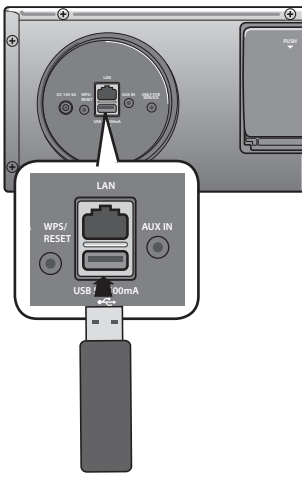

10. Pulse de forma repetida el botón **F.** del panel superior del Sistema de audio inalámbrico con base de acoplamiento hasta que aparezca en pantalla el icono ⇜. Inserte la unidad USB en el puerto USB del panel trasero de la unidad.
11. El LED parpadeará durante el proceso de actualización del software. El producto se apagará automáticamente tras completar la actualización del firmware.
    - Es posible que la actualización tarde más dependiendo de las funciones. (Máximo 10 minutos.)
    - Encienda el producto de nuevo.

- No desconecte el equipo ni retire la unidad USB mientras se esté realizando una actualización. La unidad principal se apagará automáticamente tras completar la actualización del firmware.
- Una vez actualizado el software, los ajustes realizados volverán a sus valores predeterminados (de fábrica). Recomendamos tomar nota de los ajustes para poder reinicializarlos tras la actualización.
- Si no se actualiza el firmware, se recomienda formatear la unidad USB en formato FAT16 e intentarlo de nuevo.
- Para realizar las actualizaciones sin problemas, no formatee la unidad USB en formato NTFS. No es un sistema de archivos compatible.
- Dependiendo del fabricante, es posible que no se admita USB.
- Desconecte el Sistema de audio inalámbrico con base de acoplamiento de Internet y cualquier dispositivo externo antes de actualizar el software.
- No es posible cargar otros dispositivos externos a través de este puerto USB.
- Consulte la guía de actualización en el sitio web.

solución de problemas

de solicitar servicio técnico, compruebe lo siguiente :

Síntoma	Comprobación	Remedio
La unidad no se encenderá.	• ¿Está enchufado el cable de alimentación en la toma de corriente?	• Conecte el enchufe de alimentación en la toma de corriente.
Una función no está operativa cuando se pulsa el botón.	• ¿Tiene el Sistema de audio inalámbrico con base de acoplamiento o el mando a distancia expuesto a electricidad estática?	• Desconecte la toma de alimentación y conéctela de nuevo.
No se produce sonido.	• ¿Está la unidad debidamente conectada al dispositivo? • ¿Está la función de silencio activada? • ¿Tiene el volumen al mínimo?	• Conéctelo correctamente. • Pulse el botón Mute para cancelar la función. • Ajuste el volumen.
El mando a distancia no funciona.	• ¿Se han agotado las pilas? • ¿Está el mando a distancia situado a demasiada distancia con respecto a la unidad principal?	• Cambie las pilas. • Utilícelo más cerca de la unidad principal.
Fallo en la conexión de red Wi-Fi	• Compruebe si el enrutador Wi-Fi cuenta con certificación Wi-Fi.	• Asegúrese de que la conexión de red se defina en Inalámbrica (General). • Asegúrese de que el Sistema de audio inalámbrico con base de acoplamiento está conectado a un módem o a un enrutador IP inalámbrico.
Fallo en SoundShare (emparejamiento del TV).	• ¿Es su TV un modelo compatible? • ¿Tiene la última versión del firmware del TV? • ¿Se ha producido un error en la conexión?	• Compruebe si el TV es un modelo compatible. (http://www.samsung.com) • Actualice el TV con la versión más reciente. • Reinicie la unidad. Pulse el botón WPS/RESET en el modo TV. • Póngase en contacto con el servicio de asistencia técnica.

apéndice

ESPECIFICACIONES

Nombre del modelo	DA-E670	
GENERALES	Peso	4,2 kg
	Dimensiones (Al x Pr x An)	400 x 200 x 142 mm
	Rango de temperatura de servicio	+5°C~+35°C
	Rango de humedad de servicio	De 10 % a 75 %
AMPLIFICADOR	Potencia nominal de salida	40W, 4OHM, THD = 10%, 1kHz
	Sensibilidad de entrada/ Impedancia	800mV/56Kohm
	Índice S/N (entrada analógica)	65 dB
	Separación (1 kHz)	65 dB
RESPUESTA DE FRECUENCIA	Entrada analógica	20Hz~20kHz(±3 dB)
	Entrada digital/PCM de 48 kHz	20Hz~20kHz(±3 dB)
POTENCIA NOMINAL DE ACOPLAMIENTO	iPad	5 V 2,0 A
	iPod	5 V 1,0 A
	Galaxy	5 V 1,0 A
USB	Tipo A	USB 1.1
	Salida de CC	500mA
RED	Ethernet	Terminal 100BASE-TX
	LAN inalámbrica	Integrado
	Seguridad	WEP (OPEN) WPA-PSK (TKIP) WPA2-PSK (AES)
	WPS(PBC/PIN)	Admitido

***** El índice S/N, la distorsión, la separación y la sensibilidad utilizable se basan en la medición utilizando las instrucciones de AES (Audio Engineering Society).

***** Especificación nominal

- Samsung Electronics Co., Ltd se reserva el derecho a cambiar las especificaciones sin previo aviso.
- Los pesos y dimensiones son aproximados.
- No se admiten velocidades de red iguales o inferiores a 10 Mbps.
- Para la fuente de alimentación y el consumo de energía, consulte la etiqueta pegada en el producto.

Open Source Announcement

Para enviar consultas y solicitudes sobre fuentes abiertas, póngase en contacto con Samsung a través del correo electrónico.
(oss.request@samsung.com).

- Este producto utiliza programas de software distribuidos con licencia del grupo independiente JPEG.

FLAC decoder, Copyright (C) 2001,2002,2003,2004,2005,2006,2007 Josh Coalson

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

- Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
- Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
- Neither the name of the Xiph.org Foundation nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS ``AS IS'' AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE FOUNDATION OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.“

Ogg/Vorbis decoder, Copyright (c) 2002, Xiph.org Foundation

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

- Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
- Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
- Neither the name of the Xiph.org Foundation nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS ``AS IS'' AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE FOUNDATION OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

Contacte con SAMSUNG WORLD WIDE

Si tiene preguntas o comentarios relacionados con productos Samsung, póngase en contacto con el centro de atención al cliente de SAMSUNG.

Área	Centro de atención ☎	Sitio Web
ALBANIA	42 27 5755	www.samsung.com
AUSTRIA	0810 - SAMSUNG (7267864, € 0.07/min)	www.samsung.com
BELGIUM	02-201-24-18	www.samsung.com/be (Dutch) www.samsung.com/be_fr (French)
BOSNIA	05 133 1999	www.samsung.com
BULGARIA	07001 33 11	www.samsung.com
CROATIA	062 SAMSUNG (062 726 7864)	www.samsung.com
CZECH	800 - SAMSUNG (800-726786)	www.samsung.com
DENMARK	70 70 19 70	www.samsung.com
FINLAND	030 - 6227 515	www.samsung.com
FRANCE	01 48 63 00 00	www.samsung.com
GERMANY	01805 - SAMSUNG(726-7864 € 0,14/Min)	www.samsung.com
CYPRUS	8009 4000 only from landline	www.samsung.com
GREECE	80111-SAMSUNG (80111 726 7864) only from land line (+30) 210 6897691 from mobile and land line	www.samsung.com
HUNGARY	06-80-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com
ITALIA	800-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com
KOSOVO	+381 0113216899	www.samsung.com
LUXEMBURG	261 03 710	www.samsung.com
MACEDONIA	023 207 777	www.samsung.com
MONTENEGRO	020 405 888	www.samsung.com

Área	Centro de atención ☎	Sitio Web
NETHERLANDS	0900-SAMSUNG (0900-7267864) (€ 0,10/Min)	www.samsung.com
NORWAY	815-56 480	www.samsung.com
POLAND	0 801-1SAMSUNG(172-678) +48 22 607-93-33	www.samsung.com
PORTUGAL	808 20-SAMSUNG (808 20 7267)	www.samsung.com
ROMANIA	08010 SAMSUNG (08010 726 7864) only from landline (+40) 21 206 01 10 from mobile and land line	www.samsung.com
SERBIA	0700 Samsung (0700 726 7864)	www.samsung.com
SLOVAKIA	0800 - SAMSUNG(0800-726 786)	www.samsung.com
SPAIN	902 - 1 - SAMSUNG (902 172 678)	www.samsung.com
SWEDEN	0771 726 7864 (SAMSUNG)	www.samsung.com
Switzerland	0848 - SAMSUNG(7267864, CHF 0.08/min)	www.samsung.com/ch www.samsung.com/ch_fr (French)
U.K	0330 SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com
EIRE	0818 717100	www.samsung.com
LITHUANIA	8-800-77777	www.samsung.com
LATVIA	8000-7267	www.samsung.com
ESTONIA	800-7267	www.samsung.com

Eliminación correcta de las baterías de este producto

(Aplicable en la Unión Europea y en otros países europeos con sistemas de recogida selectiva de baterías.)

La presencia de esta marca en las baterías, el manual o el paquete del producto indica que cuando haya finalizado la vida útil de las baterías no deberán eliminarse junto con otros residuos domésticos. Los símbolos químicos Hg, Cd o Pb, si aparecen, indican que la batería contiene mercurio, cadmio o plomo en niveles superiores a los valores de referencia admitidos por la Directiva 2006/66 de la Unión Europea. Si las baterías no se desechan convenientemente, estas sustancias podrían provocar lesiones personales o dañar el medioambiente.

Para proteger los recursos naturales y promover el reciclaje, separe las baterías de los demás residuos y recíclelas mediante el sistema de recogida gratuito de su localidad.

Eliminación correcta de este producto (Residuos de aparatos eléctricos y electrónicos)

(Aplicable en la Unión Europea y en países europeos con sistemas de recogida selectiva de residuos)

La presencia de este símbolo en el producto, accesorios o material informativo que lo acompañan, indica que al finalizar su vida útil ni el producto ni sus accesorios electrónicos (como el cargador, cascos, cable USB) deberán eliminarse junto con otros residuos domésticos. Para evitar los posibles daños al medio ambiente o a la salud humana que representa la eliminación incontrolada de residuos, separe estos productos de otros tipos de residuos y recíclelos correctamente. De esta forma se promueve la reutilización sostenible de recursos materiales.

Los usuarios particulares pueden contactar con el establecimiento donde adquirieron el producto o con las autoridades locales pertinentes para informarse sobre cómo y dónde pueden llevarlo para que sea sometido a un reciclaje ecológico y seguro.

Los usuarios comerciales pueden contactar con su proveedor y consultar las condiciones del contrato de compra. Este producto y sus accesorios electrónicos no deben eliminarse junto a otros residuos comerciales.

DA-E670

Wireless Audio with Dock

manual do utilizador

imagine as possibilidades

Obrigado por ter adquirido este produto Samsung.
Para receber assistência completa, registe o produto em

www.samsung.com/register

SAMSUNG

funcionalidades

AllShare Play

Reproduza música guardada nos seus dispositivos (como o PC, Smartphone ou NAS) com o sistema Wireless Audio with Dock, através de uma ligação de rede.

AirPlay

Reproduza música guardada nos seus dispositivos Apple com o Wireless Audio with Dock.

Sistema de colunas Dual Docking Audio

Com este sistema de estação de base dupla ligue, carregue e reproduza música a partir do seu dispositivo Samsung Galaxy ou Apple através das colunas incorporadas do sistema.

Suporte de Anfitrião USB

Ligue e reproduza ficheiros de música a partir de dispositivos de armazenamento USB externos, tais como leitores de MP3 e memórias flash USB, entre outros, utilizando a função USB HOST (SUPORTE DE ANFITRIÃO USB) do Wireless Audio with Dock.

Função Bluetooth

Ligue um dispositivo Bluetooth ao sistema Wireless Audio with Dock e desfrute de música no dispositivo, com som estéreo de elevada qualidade e sem fios!

aptX®

aptX permite áudio estéreo Bluetooth de elevada qualidade, proporcionando qualidade de áudio com fios com uma ligação sem fios.

LICENÇA

Made for iPod iPhone iPad

AirPlay

O logótipo AirPlay, AirPlay, iPhone, iPod, iPod classic, iPod nano, iPod shuffle, e iPod touch são marcas comerciais da Apple Inc., registadas nos Estados Unidos e/ou noutro países. iPad é uma marca comercial da Apple Inc.

informações de segurança

AVISOS DE SEGURANÇA

PARA REDUZIR O RISCO DE CHOQUE ELÉCTRICO, NÃO RETIRE A TAMPA (OU PARTE POSTERIOR).
NO INTERIOR NÃO EXISTEM PEÇAS PASSÍVEIS DE REPARAÇÃO PELO UTILIZADOR. QUALQUER REPARAÇÃO DEVE SER EFECTUADA POR PESSOAL TÉCNICO QUALIFICADO.

Este símbolo indica “tensão perigosa” no interior do produto, representando um risco de choque eléctrico ou lesões pessoais.

Este símbolo indica a presença de instruções importantes juntamente com o produto.

AVISO : Para reduzir o risco de fogo ou choque eléctrico, não exponha este equipamento à chuva ou humidade.

CUIDADO : PARA EVITAR CHOQUES ELÉCTRICOS, INTRODUZA TOTALMENTE A FICHA NA TOMADA.
- Este equipamento deve sempre ser ligado a uma tomada de CA com ligação à terra.
- Para desligar o aparelho da corrente eléctrica, é necessário retirar a ficha da tomada; como tal, o acesso à ficha tem de estar completamente desimpedido.

CUIDADO
- Não exponha este aparelho a gotas ou salpicos. Não coloque objectos com líquidos, tais como vasos, em cima do aparelho.
- Para desligar completamente o aparelho, tem de desligar o cabo de alimentação da tomada de parede. Por este motivo, o cabo de alimentação tem de estar sempre facilmente acessível.

CE

A Samsung Electronics declara que este [Wireless Audio with Dock] está em conformidade com os requisitos essenciais e com outras provisões relevantes da Directiva 1999/5/EC.
Pode obter a Declaração de Conformidade oficial no endereço http://www.samsung.com, acedendo a Support > Search Product Support e introduzindo o nome do modelo.
Este equipamento pode ser utilizado em todos os países da UE.

Em França, este equipamento só pode ser utilizado em interiores.

CUIDADOS A TER

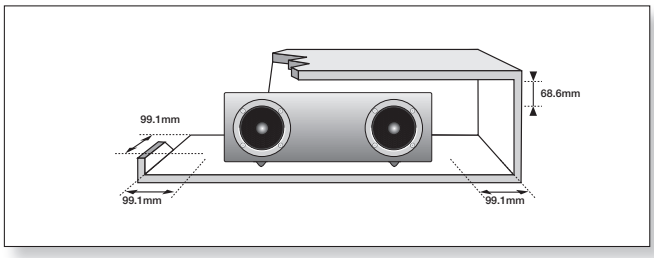

Certifique-se de que o fornecimento de corrente AC é compatível com os requisitos do produtos indicados no respectivo painel lateral. Instale o produto na horizontal, sobre uma base adequada (por exemplo, uma peça de mobília firme), com espaço suficiente para permitir a ventilação (70~100 mm).
Certifique-se de que os orifícios de ventilação não estão tapados. Não coloque a unidade sobre amplificadores ou sobre outro tipo de equipamento que possa aquecer. Esta unidade foi concebida para uma utilização contínua. Para desligar completamente a unidade, desligue a ficha CA da tomada de parede. Desligue a unidade quando não tencionar utilizá-la durante muito tempo.

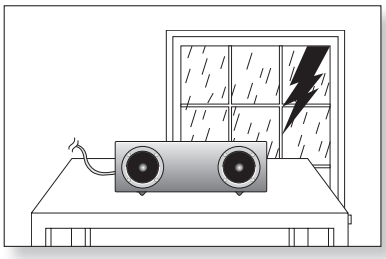

Durante trovoadas, desligue a ficha de alimentação da tomada de CA. Os picos de tensão durante uma trovoada podem danificar a unidade.

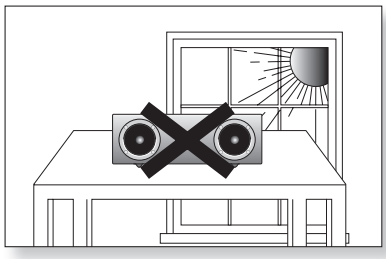

Não exponha a unidade à luz solar directa nem a outras fontes de calor. Isto pode causar o sobreaquecimento ou avarias na unidade.

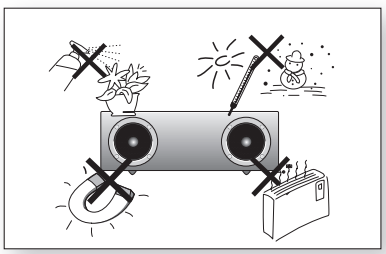

Proteja o produto da humidade (por exemplo, vasos) e de calor excessivo (por exemplo, lareiras) ou de equipamento que crie campos magnéticos ou eléctricos fortes. Desligue o cabo de alimentação da tomada eléctrica se a unidade não funcionar correctamente.

O produto não se destina a utilização industrial. Utilize este produto apenas para fins pessoais.

Pode ocorrer condensação caso o produto tenha sido armazenado em condições de baixas temperaturas.

Se transportar a unidade no Inverno, aguarde aproximadamente 2 horas para que a unidade fique à temperatura ambiente, antes de utilizar.

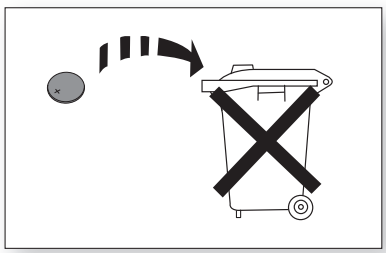

As pilhas utilizadas neste produto contêm químicos nocivos para o ambiente.
Não deite as pilhas no lixo doméstico.

índice

POR

FUNCIONALIDADES 2

2 Funcionalidades
2 Licença

INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA 3

3 Avisos de segurança
4 Cuidados a ter

ANTES DE UTILIZAR 6

6 Antes de ler o manual do utilizador
6 Componentes incluídos

DESCRIÇÕES 7

7 Painel Superior/Frontal/Posterior

CONTROLO REMOTO 9

9 Apresentação do controlo remoto

LIGAR/DESLIGAR E CONTROLO DO VOLUME 10

10 Ligar e desligar a alimentação
10 Regular o volume

LIGAÇÕES 11

11 Instalar o núcleo de ferrite toroidal no cabo de alimentação
12 Utilizar a capa do espaçador
13 Ligar um dispositivo ao dual dock
14 Ligar um dispositivo de áudio através da entrada aux
15 Ligar à rede
21 Ligar a dispositivos bluetooth

REPRODUÇÃO 23

23 Utilizar o modo tv (Partilha de Som)
23 Utilizar o modo de ligação de base com dispositivos samsung galaxy e da apple
25 Utilizar o modo bluetooth
26 Utilizar o modo usb
27 Utilizar o modo de reprodução AirPlay e AllShare

FUNÇÕES 28

28 Funções básicas
29 Funções avançadas
30 Actualização do software (apenas modo usb)

RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS 31

31 Resolução de problemas

APÊNDICE 32

32 Características técnicas

antes de utilizar

ANTES DE LER O MANUAL DO UTILIZADOR

Antes de proceder à leitura deste manual, tenha em atenção os seguintes termos.

Ícones utilizados neste manual

Ícone	Termo	Definição
	Cuidado	Indica uma situação em que uma função não pode ser utilizada ou em que as definições possam ter sido canceladas.
	Nota	Indica sugestões ou instruções na página que ajudam na utilização de uma função.

Instruções de segurança e Resolução de problemas

1) Antes de utilizar este produto, certifique-se de que está familiarizado com as instruções de segurança. (Consulte a página 3)
2) Se ocorrer um problema, consulte a Resolução de problemas. (Consulte a página 31)

Copyright

©2012 Samsung Electronics Co.,Ltd.

Todos os direitos reservados. Não é permitido reproduzir ou copiar partes ou a totalidade deste manual do utilizador sem autorização prévia, por escrito, da Samsung Electronics Co.,Ltd.

COMPONENTES INCLUÍDOS

Verifique, abaixo, os acessórios fornecidos.

Controlo remoto / Pilha de lítio (3V)

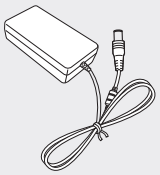

Transformador de CA

Cabo de alimentação



Cabo de áudio





(Grande)
(Para cabo de alimentação 1EA)

Capa do espaçador/Capa de protecção

Núcleo de ferrite

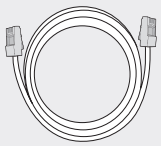

Cabo LAN

Pano de tecido

Manual do Utilizador

▪ O aspecto dos acessórios poderá ser ligeiramente diferente das seguintes acima.

descrições

PAINEL SUPERIOR/FRONTAL/POSTERIOR

<SUPERIOR>

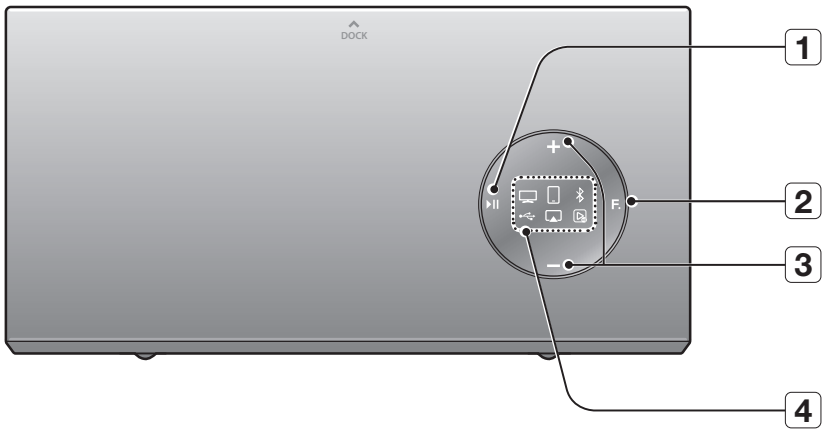

<FRONTAL>

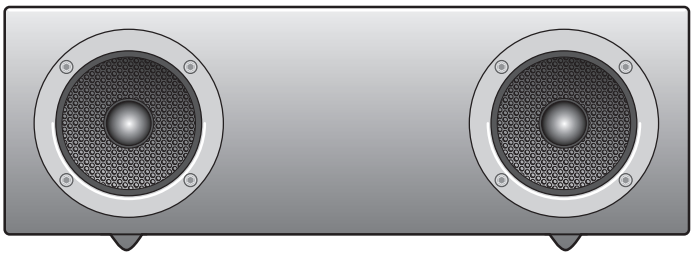

<POSTERIOR>

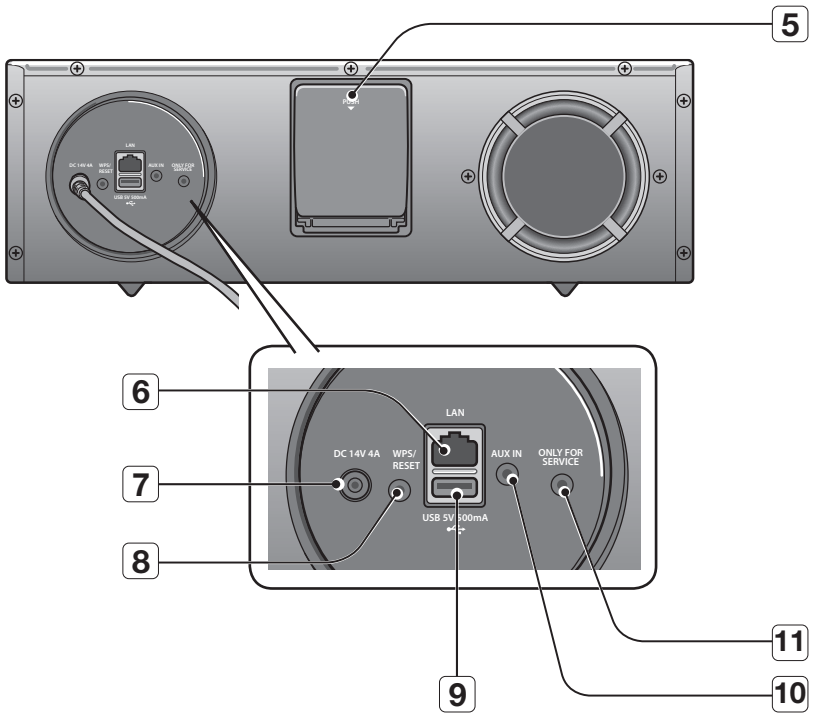

1	BOTÃO REPRODUZIR/ PAUSA	Permite reproduzir um ficheiro de música ou colocá-lo em pausa.
2	BOTÃO FUNCTION (FUNÇÃO)	Permite mudar o modo da seguinte forma : → → → → → → **AUX (LED Desligado)**
3	BOTÃO VOLUME +/-	Controla o nível do volume.
4	VISOR DE FUNÇÃO	Quando altera o modo com o botão de função, o ícone do modo seleccionado é apresentado a branco no visor de função. O LED fica intermitente quando liga a alimentação e permanece fixo quando a unidade está ligada e pronta a reproduzir.
5	BASE DUPLA	Fornece uma base de 5 pinos para um dispositivo Samsung Galaxy ou uma base de 30 pinos para um dispositivo Apple.
6	TERMINAL DE REDE LOCAL	Permite estabelecer a ligação à rede através de um cabo de rede.
7	DC 14V	Ligar o transformador de CC da unidade a esta ficha.
8	BOTÃO WPS/ RESET	Utilizado em procedimentos para ligar a unidade a redes sem fios.
9	PORTA USB	Ligue um dispositivo de armazenamento USB externo, como um leitor MP3, para reproduzir ficheiros localizados no dispositivo.
10	AUX IN	Permite ligar à saída analógica de um dispositivo externo.
11	ONLY FOR SERVICE	Esta ficha destina-se apenas a assistência.

- Sempre que liga a alimentação desta unidade, terá de aguardar 4 a 5 segundos até que seja possível reproduzir som.
- Para actualizar o software do produto com a porta USB, é necessário utilizar um dispositivo de memória USB.

- Esta unidade pode ser ligada a dispositivos móveis com níveis de saída de áudio elevados. Ao ligar esta unidade a dispositivos externos com níveis de saída elevados, a saída de áudio poderá ser reduzida para proteger o amplificador e as colunas.
- Ao desligar o cabo de alimentação da tomada eléctrica, segure a ficha.
  Não puxe o cabo.

controlo remoto

APRESENTAÇÃO DO CONTROLO REMOTO

BOTÃO DE ALIMENTAÇÃO
Liga e desliga o sistema.

BOTÃO FUNCTION (FUNÇÃO)
Selecciona o modo de Função.

BOTÃO REPRODUZIR/PAUSA
Permite reproduzir um ficheiro de música ou colocá-lo em pausa.

BOTÕES DE CONTROLO
Permite procurar o ficheiro de reprodução seguinte ou anterior.

BOTÃO MUTE
Corta o som desta unidade. Prima novamente para repor o som ao último nível de volume utilizado.

VOLUME
Ajusta o nível de volume da unidade.

BOTÃO BASS
Permite optimizar o som com base nas preferências do utilizador.

Colocar a pilha no controlo remoto

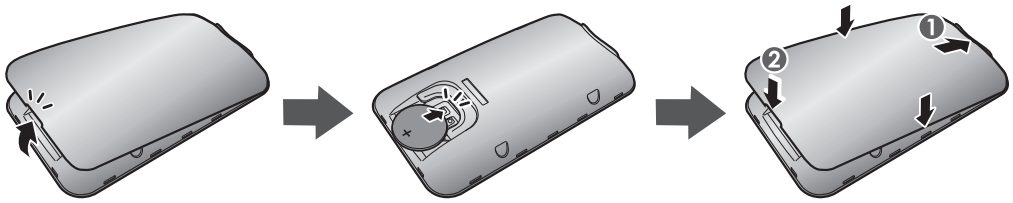

1. Abra a tampa do controlo remoto, colocando a unha no espaço entre a tampa e o corpo do controlo remoto.
   Em seguida, levante a tampa e remova-a completamente.
2. Coloque a pilha de lítio de 3V.
   Introduza a pilha no compartimento com o eléctrodo + voltado para cima.
3. Coloque a tampa no controlo remoto.
   Insira primeiro o topo e, em seguida, baixe a tampa de modo a encaixar no corpo do controlo remoto e aplique pressão sobre a tampa na direcção do corpo do controlo, empurrando as extremidades.

▪ Tenha especial cuidado para não magoar o dedo ao levantar a tampa com a unha. Pode danificar a sua unha.

Alcance do controlo remoto

Pode utilizar o controlo remoto a uma distância de até 7 metros em linha recta da unidade. Também pode utilizar o controlo remoto em ângulo horizontal de até, no máximo, 30° em relação ao respectivo sensor.

ligar/desligar e controlo do volume

LIGAR E DESLIGAR A ALIMENTAÇÃO

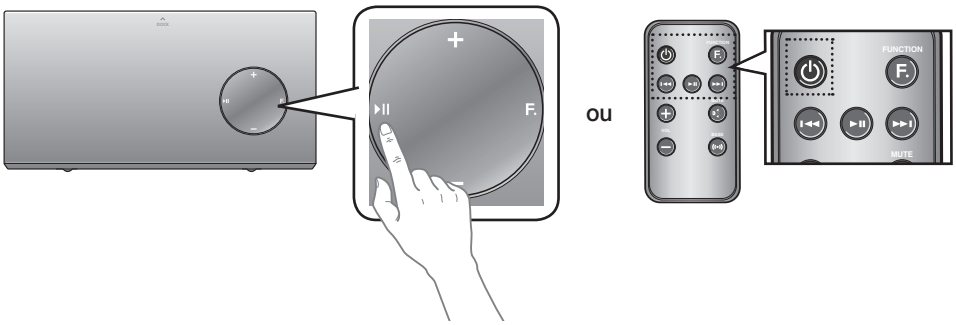

1. Para ligar esta unidade, prima qualquer botão no painel anterior da unidade quando esta se encontra em modo de espera.

ou,

Prima o botão **POWER** no controlo remoto.

2. Para desligar esta unidade, prima o botão ►II no painel anterior da unidade durante mais de 3 segundos.

ou,

Prima o botão **POWER** no controlo remoto novamente.

REGULAR O VOLUME

Utilize os botões +, - para regular o volume. Os LEDs de função acendem-se da esquerda para a direita quando aumenta o volume e da direita para a esquerda quando reduz o volume. O LED apaga-se caso continue a aumentar o volume quando este atingiu o máximo, ou caso continue a reduzir o volume após este ter atingido o valor mínimo.

Prima o botão **+/–** no lado direito do painel superior.

ou

Prima o botão **VOL +/–** no controlo remoto.

- O nível do volume aumenta ou reduz quando prime VOL +/–.
- Pode também utilizar os controlos de volume dos dispositivos ligados através da base dupla ou Bluetooth para controlar o volume. Tenha em atenção que a capacidade para utilizar os controlos de volume ligados através de Bluetooth para regular o volume poderá ser limitada.

ligações

INSTALAR O NÚCLEO DE FERRITE TOROIDAL NO CABO DE ALIMENTAÇÃO

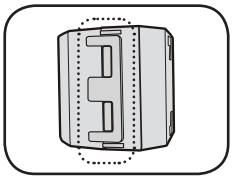

Levante para desbloquear e abrir o núcleo.

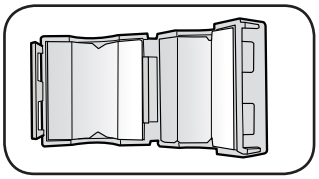

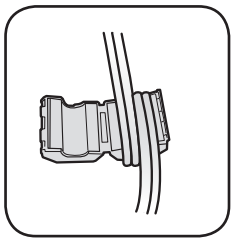

Enrole o cabo de alimentação em torno do núcleo três vezes.
(Comece a enrolar a uma distância de 5 a 10 cm das fichas)

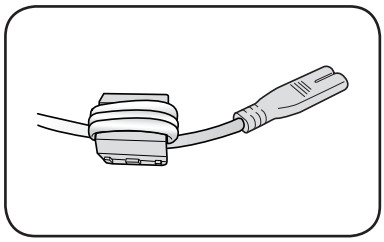

Volte a fechar o núcleo.

UTILIZAR A CAPA DO ESPAÇADOR

Coloque a capa do espaçador se pretender ligar um dispositivo Samsung Galaxy ou Apple sem capa de protecção ao Dual Dock.
- Utilize para permitir uma instalação estável do seu dispositivo, conforme o formato do mesmo.

O sistema Dual Dock é também fornecido com uma capa de protecção para o conector da Apple de 30 pinos. Utilize a capa de protecção para o conector de 30 pinos quando ligar o dispositivo Samsung Galaxy de 5 pinos.

Consulte as ilustrações abaixo para obter mais informações.

<Para utilizadores de dispositivos Apple>	<Para utilizadores de dispositivos Galaxy>
Ao utilizar como base de um dispositivo, utilize o suporte adequado, conforme a capa de protecção ou a forma do dispositivo, para obter melhor estabilidade.	
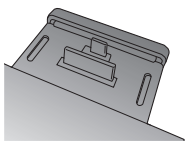	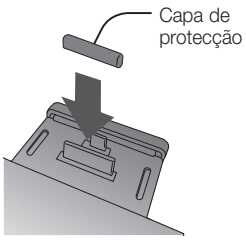
Utilizado para ligar dispositivos sem capa de protecção.	
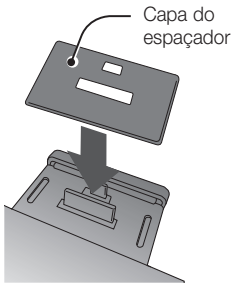	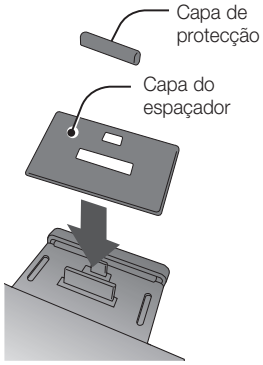

▪ Não é possível ligar um dispositivo ao sistema Dual Dock com uma capa de espessura superior a 1,5 mm ou uma base mais arrendondada.

LIGAR UM DISPOSITIVO AO DUAL DOCK

Como ligar um dispositivo ao Dual Dock.

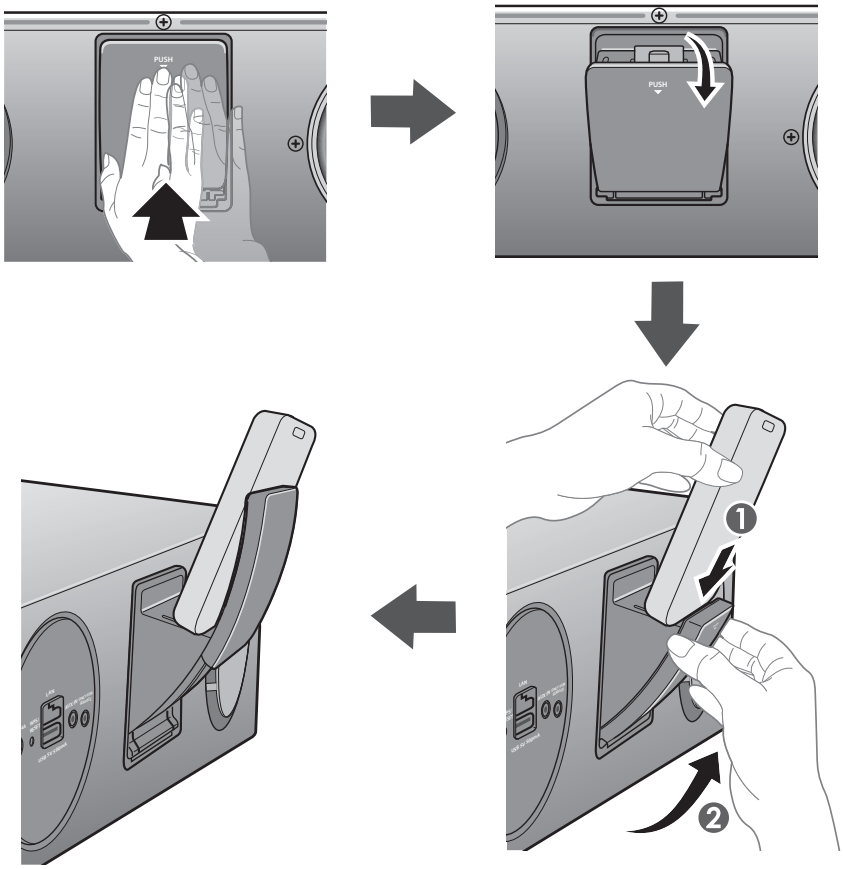

1. O compartimento **DUAL DOCK** está situado na parte posterior do produto. Para abrir, empurre ligeiramente.

2. Prima repetidamente o botão **F.** no painel superior do sistema Wireless Audio with Dock, até que o ícone seja apresentado no ecrã.

- Sempre que prime o botão, a selecção muda da seguinte forma
  → → → → → → **AUX (LED Desligado)**
- O modo seleccionado é apresentado a branco no visor de função.

3. Se possuir um dispositivo Samsung Galaxy, ligue o dispositivo ao conector de 5 pinos (mais pequeno) para ligar à base dupla. Caso contrário, se possuir um dispositivo Apple, ligue o dispositivo ao conector de 30 pinos (maior) na base dupla.

4. Levante o suporte do dispositivo, tal como indicado, de modo a evitar que este deslize ou caia do sistema Dual Dock.

- Ligue o seu dispositivo Samsung Galaxy antes de ligar o mesmo ao sistema Dual Dock.
- Esta unidade não suporta a ligação simultânea de um dispositivo Samsung Galaxy e um dispositivo Apple.
- Ligue o dispositivo Samsung Galaxy e o dispositivo Apple ao sistema Docking Audio antes de iniciar o modo de ligação de base. (Consulte a página 23)

LIGAR UM DISPOSITIVO DE ÁUDIO ATRAVÉS DA ENTRADA AUX

Esta secção explica como ligar um dispositivo de áudio à unidade.

A unidade está equipada com uma ficha de áudio analógica para estabelecer ligação a um dispositivo de áudio.

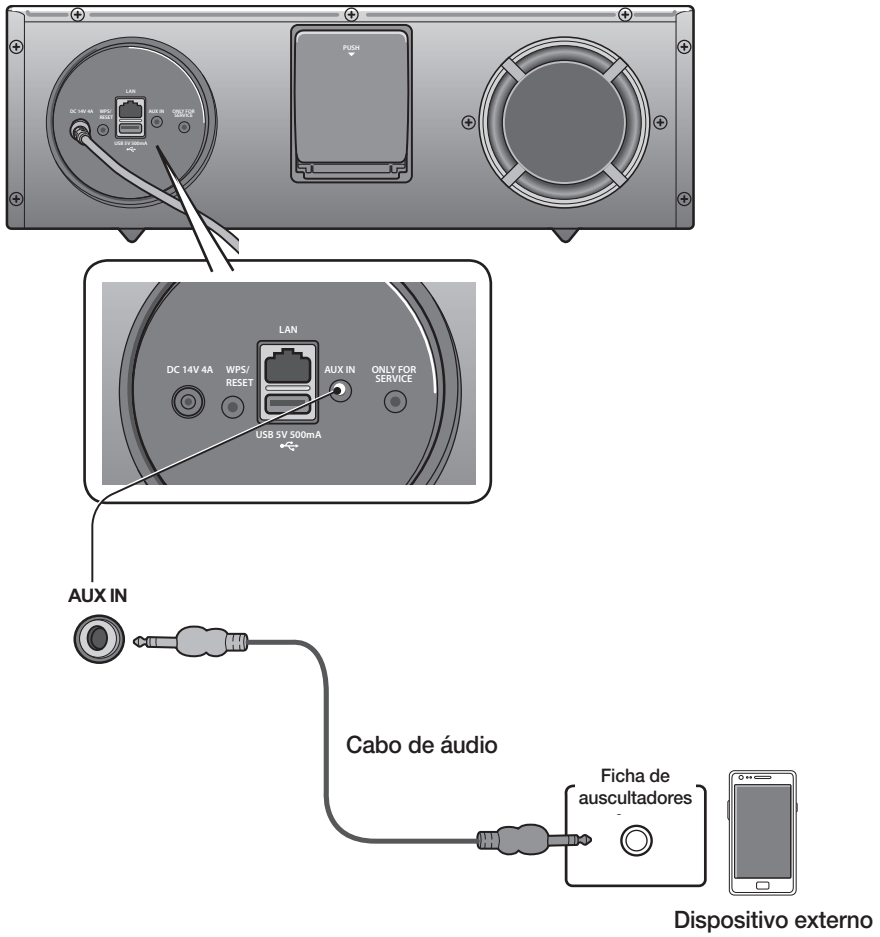

AUX IN

1. Ligue a ficha dos auriculares do dispositivo externo ou do dispositivo de áudio à entrada auxiliar AUX IN (Áudio) no painel posterior da unidade.

2. Toque repetidamente no botão **F.** até que os LED de função se apaguem.

- O modo AUX está activo quando nenhum LED de função está aceso.

▪ Antes de mover ou instalar este produto, certifique-se de que desliga a unidade e o cabo de alimentação.

LIGAR À REDE

Pode ligar o seu sistema Wireless Audio with Dock ao router de rede, através de um dos métodos ilustrados nas páginas seguintes.

Para ligar o sistema Wireless Audio with Dock a uma rede com fios

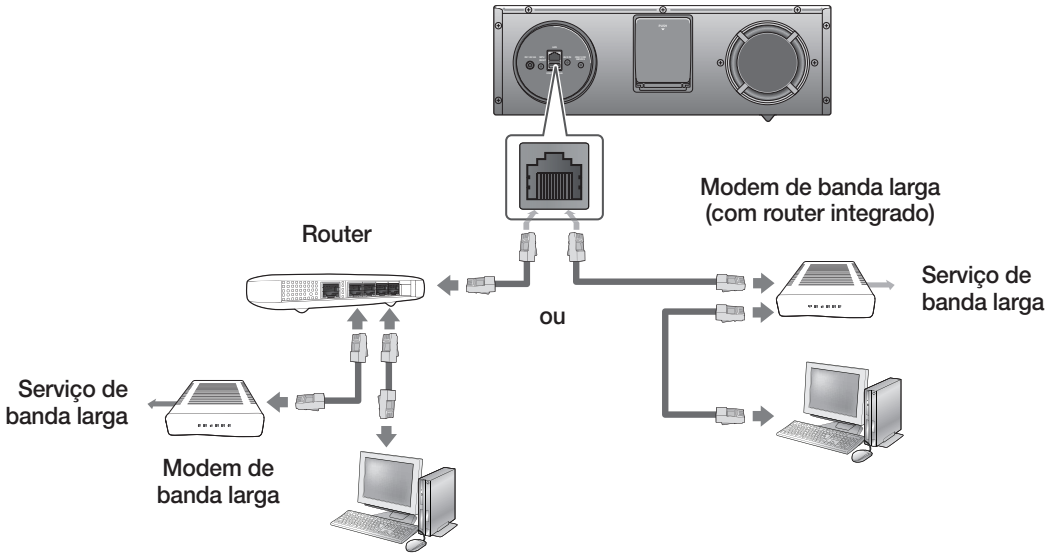

Desligue o sistema Wireless Audio with Dock antes de ligar o cabo de rede.

1. Desligue o sistema Wireless Audio with Dock.

2. Ligue o sistema Wireless Audio with Dock ao router através de um cabo de rede.

3. Ligue o sistema Wireless Audio with Dock.

4. Prima repetidamente o botão **F.** no painel superior do sistema Wireless Audio with Dock, até que o ícone ou seja apresentado no ecrã.

- Sempre que prime o botão, a selecção muda da seguinte forma :
  → → → → → → **AUX (LED Desligado)**

5. O indicador ou acende a vermelho, mas fica branco fixo assim que o sistema Wireless Audio with Dock estabelecer a ligação ao router.

- Se ligar o cabo de rede quando o produto está ligado, desligue o produto e volte a ligar o mesmo.
- Em caso de falha a ligar à rede, desligue o cabo de rede e ligue o mesmo novamente e reinicie o produto.
- Os utilizadores de xDSL devem utilizar um router para estabelecer a ligação à rede.

Para ligar o sistema Wireless Audio with Dock a uma rede sem fios

Esta secção descreve 4 métodos para ligar o sistema Wireless Audio with Dock a uma rede sem fios.

- Algumas das operações relacionadas com a rede podem variar conforme o desempenho e as funções do ponto de acesso utilizado.
- Para configurar a ligação de rede ao router ou modem, consulte o manual de utilizador do router ou do modem.
- O sistema Wireless Audio with Dock é compatível com os seguintes protocolos de segurança:
  - WEP ➞ OPEN
  - WPA-PSK ➞ TKIP
  - WPA2-PSK ➞ AES
- Também pode ligar o sistema Wireless Audio with Dock a uma rede sem segurança e sem palavra-passe.
- Se o router sem fios suportar DHCP, o Wireless Audio with Dock pode utilizar um endereço IP DHCP ou estático para ligar à rede sem fios.
- Seleccione um canal no router sem fios que não esteja a ser utilizado. Se o canal definido para o router sem fios estiver a ser utilizado por outro dispositivo próximo, poderão ocorrer interferências e falhas na comunicação.
- Se o modo de saída "Pure High" (Greenfield) 802.11n estiver seleccionado e o tipo de codificação do router for WEP ou TKIP, o sistema Wireless Audio with Dock não irá suportar uma ligação em conformidade com as novas especificações da certificação Wi-Fi.
- A rede local sem fios pode, por natureza, provocar interferências, dependendo das condições de funcionamento (desempenho do router, distância, obstáculos, interferência de outros dispositivos de rádio, etc).
- Os modos WPS(PBC) / WPS(PIN) não funcionam quando o protocolo de segurança é WEP.
- Se não configurar a rede correctamente, prima sem soltar o botão **WPS/RESET** no painel anterior até que o indicador ou pisque duas vezes. Aguarde até que a luz vermelha deixe de estar intermitente, desligue a unidade e volte a ligar a mesma. Tente novamente.

Para ligar o sistema Wireless Audio with Dock a um dispositivo Apple com iOS 5.0 ou superior (Partilha de Informação)

Este método de configuração da rede destina-se a utilizadores de um dispositivo Apple com iOS 5.0 ou posterior.

1. Ligue o dispositivo Apple à sua rede.

2. Seleccione no Wireless Audio with Dock e, em seguida, ligue o dispositivo iPod/iPhone/iPad ao sistema Dual Dock.

3. Prima sem soltar o botão **WPS/RESET** no painel anterior do sistema Wireless Audio with Dock, com a ponta de uma esferográfica, ou outro objecto semelhante, durante mais de 1 segundo. O ícone pisca uma vez. Solte o botão.

4. Seleccione <**Allow (Permitir)**> no menu emergente no visor do dispositivo Apple.

5. Altere o modo para , em seguida, o indicador fica vermelho intermitente, mudando para branco fixo. Depois de o sistema Wireless Audio with Dock estabelecer a ligação, o indicador deixa de estar vermelho intermitente e fica branco fixo.

- A ligação à rede está concluída.

Para ligar o sistema Wireless Audio with Dock utilizando WPS (PBC)

1. Prima repetidamente o botão **F.** no painel superior do sistema Wireless Audio with Dock, até que o ícone ou seja apresentado no ecrã.

- Sempre que prime o botão, a selecção muda da seguinte forma :
  → → → → → → → **AUX (LED Desligado)**
  O indicador muda de branco para vermelho e fica intermitente.

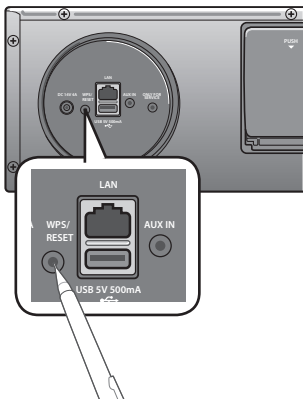

2. Prima sem soltar o botão **WPS/RESET** no painel anterior com uma esferográfica ou outro objecto semelhante durante mais de 1 segundo, O indicador pisca uma vez a branco. Quando o indicador ficar intermitente, solte o botão.

- O indicador fica intermitente a vermelho.

3. Prima o botão **WPS/RESET** no router ou modem durante 90 segundos.

4. Após o sistema Wireless Audio with Dock estabelecer a ligação, o indicador ou deixa de estar intermitente vermelho e muda para branco.

- A ligação à rede está concluída.

Para ligar o sistema Wireless Audio with Dock através de uma ligação JBC (JukeBox Connect)

1. Prima repetidamente o botão **F.** no painel superior do sistema Wireless Audio with Dock, até que o ícone ou seja apresentado no ecrã.

- Sempre que prime o botão, a selecção muda da seguinte forma :
  → → → → → → → **AUX (LED Desligado)**
  O indicador muda de branco para vermelho e fica intermitente.

2. Prima sem soltar o botão **WPS/RESET** no painel anterior com a ponta de uma esferográfica, ou outro objecto semelhante, durante mais de 5 segundos. O indicador pisca uma vez a branco. Aguarde até que o indicador pisque mais duas vezes a branco e, em seguida, solte o botão **WPS/RESET**.

- O indicador fica intermitente vermelho e, em seguida, mantém-se fixo a vermelho quando a unidade acede ao modo de definições de rede.

3. Para ligar o sistema Wireless Audio with Dock à rede, procure o dispositivo "**Samsung W_Audio E670 XXXXXXX**" na lista de definições Wi-Fi do dispositivo WI-Fi e seleccione-o.

ex.) Dispositivo Samsung Galaxy

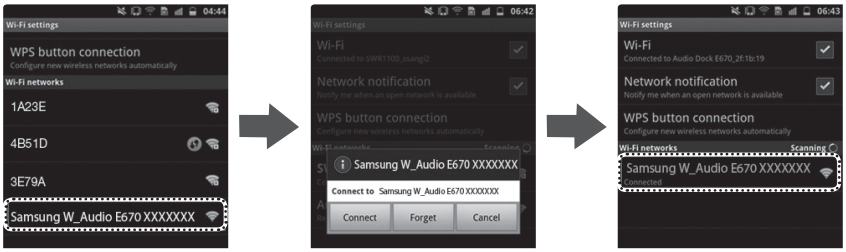

4. Abra o navegador da Web do dispositivo Wi-Fi e, em seguida, introduza "**http://192.168.1.1**" na barra de endereço do navegador, para aceder à página da Web do sistema Wireless Audio with Dock.

5. No campo "**Service Set ID (SSID) (ID de serviço)**", seleccione o dispositivo de ponto de acesso (router ou modem) a que o dispositivo Wi-Fi está ligado.

6. Introduza a palavra-passe do dispositivo de acesos no campo "**WPA Passphrase (Palavra-passe WPA)**". Se pretender definir o endereço IP estático, aceda às definições avançadas. Preencha o endereço IP estático pretendido.

7. Prima <**Apply (Aplicar)**>.
Se for apresentado um aviso no dispositivo Wi-Fi, clique em OK.

8. Quando a ligação entre o sistema Wireless Audio with Dock e o ponto de acesso seleccionado estiver concluída, o indicador no Wireless Audio with Dock muda para branco.

- A ligação do sistema Wireless Audio with Dock está concluída.

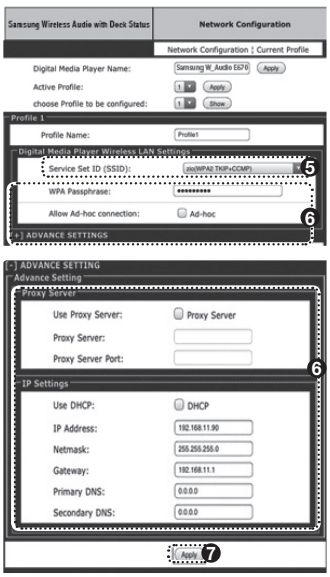

※ A imagem acima apresenta o ecrã apresentado após concluir a ligação de rede com êxito, para executar AirPlay ou DLNA normalmente.

5:46 PM
Web page not available
http://192.168.1.1/i...
Web page not available
The Web page at http://192.168.1.1/index.asp might be temporarily down or it may have moved permanently to a new web address.
Here are some suggestions:
Check to make sure your device has a signal and data connection
Reload this web page later.
View a cached copy of the web page from Google

Para ligar o sistema Wireless Audio with Dock utilizando um PIN de WPS

1. Prima repetidamente o botão **F.** no painel superior do sistema Wireless Audio with Dock, até que o ícone ou seja apresentado no ecrã.

- Sempre que prime o botão, a selecção muda da seguinte forma :
  → → → → → → **AUX (LED Desligado)**
  O indicador muda de branco para vermelho e fica intermitente.

2. Prima sem soltar o botão **WPS/RESET** no painel anterior com a ponta de uma esferográfica, ou outro objecto semelhante, durante mais de 5 segundos. O indicador pisca uma vez a branco. Aguarde até que o indicador pisque mais duas vezes a branco e, em seguida, solte o botão **WPS/RESET**.

- O indicador fica intermitente vermelho e, em seguida, mantém-se fixo a vermelho quando a unidade acede ao modo de definições de rede.

3. Para ligar o sistema Wireless Audio with Dock à rede, procure o dispositivo "**Samsung W_Audio E670 XXXXXXX**" na lista de definições Wi-Fi do dispositivo WI-Fi e seleccione-o.

ex.) Dispositivo Samsung Galaxy

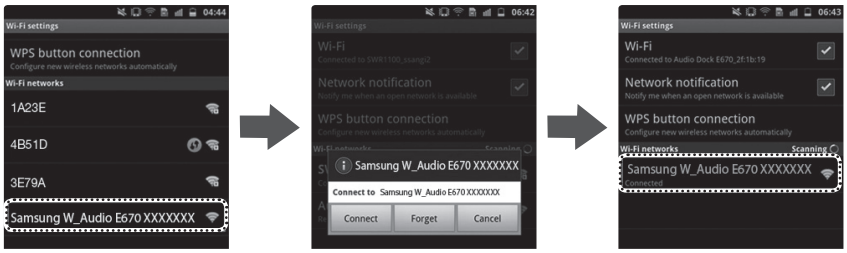

4. Abra o navegador da Web do dispositivo Wi-Fi e introduza "**http://192.168.1.1**" na barra de endereço do navegador da Internet.

5. Prima ou toque em Samsung Wireless Audio with Dock Status.

6. O número **WPS PIN** é apresentado na secção inferior do ecrã. Tome nota do número e, em seguida, desligue e volte a ligar a unidade do sistema Wireless Audio with Dock.

7. Aceda à página de configuração Wi-Fi do ponto de acesso (router ou modem sem fios) utilizando o PC ou outro dispositivo compatível com Internet e, em seguida, defina as definições de Wi-Fi com o método de PIN. Consulte o manual do utilizador do router ou modem para obter instruções.

8. Introduza o número PIN de WPS do Wireless Audio with Dock, no campo adequado da página de configuração de Wi-Fi.

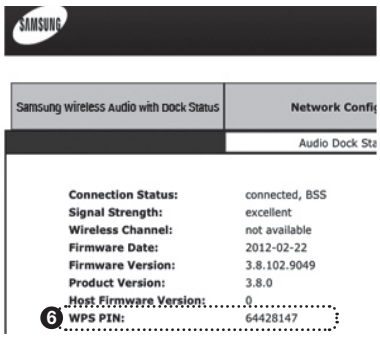

9. Prima sem soltar o botão **WPS/RESET** no painel anterior do sistema Wireless Audio with Dock, com a ponta de uma esferográfica ou outro objecto semelhante, durante mais de 10 segundos, no modo ou . O indicador pisca uma vez a branco e, em seguida, duas vezes. Aguarde que o indicador pisque três vezes e, em seguida, solte o botão.

- O ícone fica intermitente a vermelho.

10. Se a ligação entre o sistema Wireless Audio with Dock e o ponto de acesso ficar concluída em 90 segundos, o indicador muda de vermelho para branco.

- A ligação do sistema Wireless Audio with Dock está concluída.

▪ A função Wi-Fi Direct não é suportada por este produto.
A ligação directa poderá ser efectuada com êxito em alguns casos, mas não é um função suportada pelo produto.

BLUETOOTH

Pode ligar o sistema Wireless Audio with Dock a dispositivos Bluetooth e desfrutar de música com som estéreo de elevada qualidade, sem fios!

O que é o Bluetooth?

A tecnologia Bluetooth permite que dispositivos compatíveis com Bluetooth sejam emparelhados com facilidade através de uma ligação sem fios a curtas distâncias.

- Um dispositivo Bluetooth pode causar ruídos ou avarias, consoante a utilização, quando:
  - Uma parte do corpo está em contacto com sistema receptor/transmissor do dispositivo Bluetooth ou Wireless Audio with Dock.
  - Está sujeito a variações de corrente resultantes de obstruções provocadas por paredes, esquinas ou divisórias.
  - Está exposto a interferências eléctricas de dispositivos com a mesma banda de frequência, incluindo equipamento médico, fornos micro-ondas e redes sem fios.
- Mantenha o sistema Wireless Audio with Dock e o dispositivo Bluetooth próximos um do outro durante a sincronização.
- Quanto maior for a distância entre o sistema Wireless Audio with Dock e o dispositivo Bluetooth, pior será a qualidade da ligação. Se a distância ultrapassar o limite de funcionamento do Bluetooth, a ligação perde-se.
- Em áreas de fraca receptividade, a ligação Bluetooth poderá não funcionar correctamente.
- A ligação Bluetooth apenas funciona quando o dispositivo Bluetooth está próximo da unidade. A ligação é automaticamente interrompida se o dispositivo Bluetooth ficar fora do alcance. Mesmo na área de alcance, a qualidade de som poderá ser inferior na presença de obstáculos como paredes ou portas.
- Este dispositivo sem fios poderá provocar interferências durante o respectivo funcionamento.

- Poderá ser necessário introduzir um código PIN (palavra-passe) ao ligar o dispositivo Bluetooth ao sistema Wireless Audio with Dock. Se aparecer a janela de introdução do código PIN, introduza <0000>.
- O sistema Wireless Audio with Dock suporta dados SBC (44,1 kHz, 48 kHz).
- A funcionalidade AVRCP não é suportada.
- Estabeleça ligação apenas a um dispositivo Bluetooth que suporte a função A2DP (AV).
- Não é possível estabelecer ligação a um dispositivo Bluetooth que apenas suporte a função HF (Mãos-livres).
- Apenas é possível emparelhar um dispositivo Bluetooth de cada vez.
- Quando desligar o sistema Wireless Audio with Dock e a sincronização for desligada, esta não será restaurada automaticamente. Para restabelecer a ligação, tem de sincronizar os dispositivos novamente.
- O sistema Wireless Audio with Dock poderá não conseguir procurar ou estabelecer ligação correctamente nos seguintes casos:
  - Se existir um campo eléctrico forte em torno do sistema Wireless Audio with Dock.
  - Se vários dispositivos Bluetooth estiverem sincronizados com o sistema Wireless Audio with Dock em simultâneo.
  - Se o dispositivo Bluetooth estiver desligado, mal colocado ou com avaria.
  - Tenha em atenção que dispositivos como fornos micro-ondas, adaptadores de redes sem fios, luzes florescentes e fogões a gás utilizam o mesmo intervalo de frequência que o dispositivo Bluetooth, o que pode provocar interferências eléctricas.

LIGAR A DISPOSITIVOS BLUETOOTH

Esta secção indica como ligar o sistema Wireless Audio with Dock a televisores compatíveis com Bluetooth e outros dispositivos Bluetooth.

Para ligar o sistema Wireless Audio with Dock a um televisor Samsung de 2012 (Partilha de Som) compatível com Bluetooth

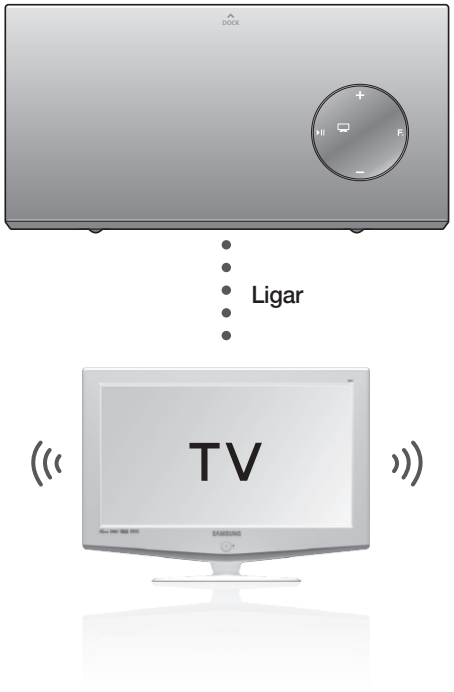

<Para sincronizar o televisor >

Para emitir o som do televisor no sistema Wireless Audio with Dock através de uma ligação Bluetooth, é necessário começar por sincronizar o sistema com o televisor compatível com Bluetooth. Após efectuar a sincronização, as informações de sincronização são gravadas e mantidas, não sendo apresentada qualquer mensagem de ligação Bluetooth na utilização seguinte. Mantenha o sistema Wireless Audio with Dock e o televisor próximos antes de sincronizar. (É recomendado manter uma distância de 1 metro ao sincronizar dispositivos.)

1. Ligue o televisor Samsung e o sistema Wireless Audio with Dock.
- Defina o menu "Add New Device" (Adicionar novo dispositivo) como "On" (Activado) no televisor. (Para obter mais informações, consulte o manual de utilizador do televisor)
  Menu ➞ System (Sistema) ➞ Device Manager (Gestor de Dispositivos) ➞ SoundShare Settings (Definições SoundShare) ➞ Add New Device (Adicionar novo dispositivo).

2. Quando alterar o modo de Wireless Audio with Dock para ⊡, é apresentada uma mensagem a perguntar se pretende prosseguir com a sincronização Bluetooth. Seleccione <**Yes (Sim)**> no ecrã do televisor e, em seguida, a sincronização com o sistema Wireless Audio with Dock será concluída.
- O indicador ⊡ fica intermitente e fixo, em seguida.
- A sincronização Bluetooth do sistema Wireless Audio with Dock está concluída.

<Para cancelar a sincronização com o televisor >

Se pretender sincronizar o sistema Wireless Audio with Dock com outro televisor que não o televisor ligado, deve cancelar a sincronização existente no Wireless Audio with Dock. Pode cancelar a sincronização do seguinte modo.

O LED ⊡ fica intermitente uma vez quando premir o botão **WPS/RESET** no painel anterior da unidade durante um 1 segundo em ⊡. Esta unidade irá automaticamente sincronizar com um televisor após cancelar a sincronização existente e o novo televisor estiver disponível para estabelecer ligação.

- Se não for possível ligar o televisor, tente voltar a ligar após premir o botão WPS/RESET no painel anterior do aparelho no modo de ⊡ Bluetooth.
- Deve actualizar o software do televisor com a versão mais recente para utilizar a função de sincronização de televisor (partilha de som).
- Verifique as instruções para actualizar e os modelos aplicáveis na página de suporte no site da Web (http://www.samsung.com) ou contacte o suporte técnico.

Para ligar o sistema Wireless Audio with Dock a um dispositivo Bluetooth

Antes de começar, confirme que o dispositivo Bluetooth suporta a função de auscultadores estéreo Bluetooth compatível.

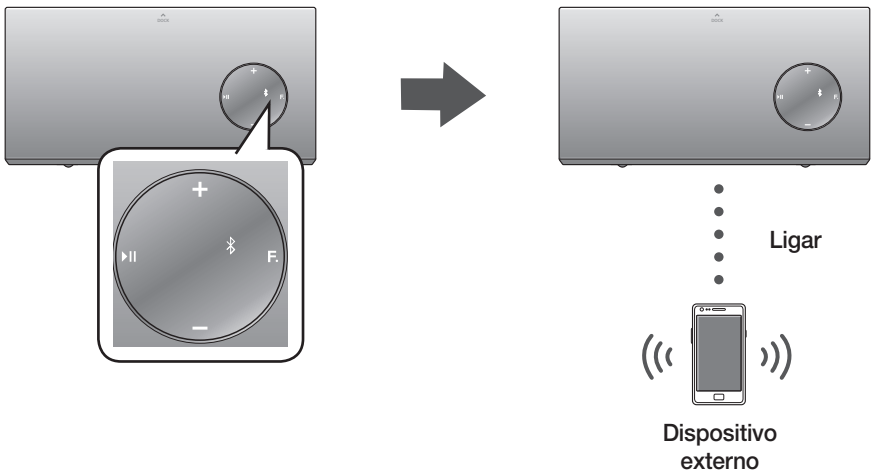

1. Prima repetidamente o botão **F.** no painel superior do sistema Wireless Audio with Dock, até que o ícone ᛒ seja apresentado no ecrã.
   - Sempre que prime o botão, a selecção muda da seguinte forma :
     → → ᛒ → → → → **AUX (LED Desligado)**
   - O modo seleccionado é apresentado a branco no visor de função.
2. Seleccione o menu Bluetooth no seu dispositivo Bluetooth.
   (Consulte o manual do utilizador do dispositivo Bluetooth para obter instruções.)
3. Procure Todos os dispositivos ou Auscultadores.
   - É apresentada uma lista de dispositivos.
4. Seleccione "**[Samsung]W_Audio XXXXXX**" na lista.
   - Se o dispositivo Bluetooth não efectuar a sincronização com o sistema Wireless Audio with Dock, elimine o "[Samsung]W_Audio XXXXXX" localizado pelo dispositivo Bluetooth, e inicie novamente a procura do sistema Wireless Audio with Dock e, em seguida, repita os passos 2, 3 e 4.

reprodução

UTILIZAR O MODO TV (Partilha de Som)

Prima o botão **F.** para seleccionar o modo e, em seguida, ligue o televisor ao sistema Wireless Audio with Dock. (Consulte a página 21)

- A unidade irá reproduzir o som do televisor, uma vez ligado ao mesmo.
- Se alterar a origem de entrada de Bluetooth do sistema Wireless Audio with Dock, ou se desligar o sistema, o som volta a ser emitido pelo televisor.

▪ O volume apenas pode ser controlado com o sistema Wireless Audio with Dock.

UTILIZAR O MODO DE LIGAÇÃO DE BASE COM DISPOSITIVOS SAMSUNG GALAXY E DA APPLE

Prima o botão **F.** para seleccionar o modo e ligar o dispositivo Samsung Galaxy ou dispositivo Apple ao sistema Docking Audio. (Consulte a página 13)

<Dispositivos Samsung Galaxy>

Para utilizar o seu dispositivo da gama Samsung Galaxy com o sistema Dual Dock, é necessário transferir e instalar a aplicação Docking Mode do Android Market no dispositivo. Para efectuar a transferência, execute estes passos:

1. Toque no ícone Play Store (Android Market) no ecrã principal do dispositivo Samsung Galaxy.
2. Toque no botão de pesquisa para aceder à barra de pesquisa.
3. Na barra de pesquisa, introduza [**Samsung Wireless Audio Dock**] e, em seguida, proceda à procura.
4. Na lista de resultados da procura, localize e toque em [**Samsung Wireless Audio Dock**] para iniciar a transferência.
5. Toque em [**Install**].

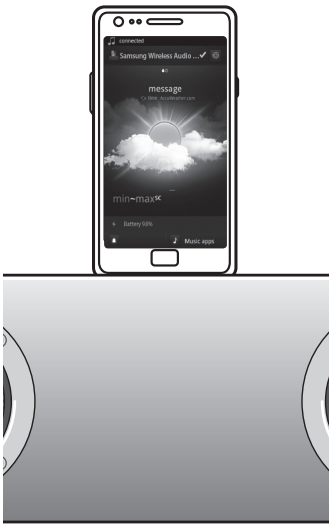

Para reproduzir música, execute estes passos:

1-1. Se iniciar a aplicação quando o Wireless Audio with Dock é o único dispositivo para ligação Bluetooth, seleccionar PLAY no dispositivo estabelece automaticamente a ligação Bluetooth com o sistema Wireless Audio with Dock e a unidade reproduz música.

1-2. Se existirem vários dispositivos para ligação Bluetooth incluindo o sistema Wireless Audio with Dock,

1) Ao iniciar a aplicação, é apresentada a lista de dispositivos a que pode ligar o Wireless Audio with Dock.
2) Pode reproduzir música depois de ligar o Wireless Audio with Dock seleccionando o mesmo na lista de dispositivos.
   - Se já existir antes um dispositivo Bluetooth sincronizado com o Wireless Audio with Dock, este não será apresentado na lista ou ligado automaticamente.

2. Se substituir o sistema Wireless Audio with Dock sincronizado com o dispositivo móvel, deverá eliminar as definições restantes guardadas no dispositivo antes de sincronizar um novo dispositivo.
   - → [**Clear data (Limpar dados)**].

- Após iniciar a aplicação, o funcionamento do dispositivo móvel não é afectado pelo carregamento do mesmo com um carregador.
- Ao ligar outro dispositivo ao sistema Wireless Audio with Dock após ligar o dispositivo Samsung Galaxy no modo de base, poderá ser necessário desactivar o modo Bluetooth no dispositivo Samsung Galaxy.
- Em caso de dificuldade a ligar o dispositivo Samsung Galaxy ao sistema Dual Dock, desligue todos o modo Bluetooth de todos os outros dispositivos.

<Dispositivo Apple>

1. Seleccione o modo conforme indicado acima e, em seguida, ligue o dispositivo Apple ao sistema Dual Dock conforme descrito na secção “Ligar um dispositivo ao Dual Dock” (Página 13). É emitido um sinal sonoro.

2. Seleccione o menu <**Music (Música)**> no ecrã principal do dispositivo Apple.

3. Seleccione a música que pretende reproduzir.

- A música é reproduzida nas colunas do sistema Wireless Audio with Dock.

- Ao reproduzir um vídeo com o dispositivo, as operações Reproduzir/Pausa/Seguinte/Anterior poderão não estar disponíveis. Utilize o botão no dispositivo de origem para utilizar essas funções.

Lista de compatibilidade (Dispositivo Apple)

Modelos iPod/iPhone/iPad compatíveis com o modo de base
Actualize o software do seu iPod/iPhone/iPad para a versão mais recente antes de o utilizar com esta unidade.

- iPod touch (4ª geração)
- iPod touch (3ª geração)
- iPod nano (6ª geração)
- iPod nano (5ª geração)
- iPhone 4S
- iPhone 4
- iPhone 3GS
- iPad 2
- iPad

- Consoante a versão do software do iPod, o seu dispositivo poderá não ser compatível ou ter um funcionamento irregular.

※ Se ligar um dispositivo Apple incompatível, o LED de função de iPod fica intermitente.

UTILIZAR O MODO BLUETOOTH

Docking Audio system. Prima o botão **F.** para seleccionar o modo ᛒ e, em seguida, ligue o dispositivo Bluetooth ao sistema Wireless Audio with Dock. (Consulte a página 22)

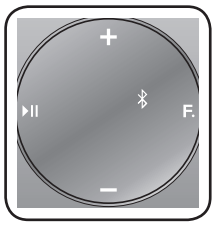

Para ligar o dispositivo Bluetooth quando o sistema Wireless Audio with Dock está em modo Bluetooth, procure o Wireless Audio with Dock na lista de Bluetooth do dispositivo. Seleccione o sistema Wireless Audio with Dock e, em seguida, inicie a ligação. Quando o Wireless Audio with Dock estiver ligado, seleccione e reproduza a música pretendida.

A música é reproduzida nas colunas do sistema Wireless Audio with Dock.

- Se pretender alterar o dispositivo ligado no modo Bluetooth a outro dispositivo, desligue o dispositivo existente e tente ligar ao outro dispositivo que pretende utilizar.
- No modo de comunicação Bluetooth, as operações Reproduzir/Pausa/Seguinte/Anterior podem não estar disponíveis, conforme o modelo do dispositivo móvel e aplicação utilizada.
- O funcionamento do dispositivo Bluetooth sincronizado com o sistema Wireless Audio with Dock poderá apresentar irregularidades se o sistema Wireless Audio with Dock estiver a reproduzir a partir de uma entrada auxiliar.

Para desligar o dispositivo Bluetooth do sistema Wireless Audio with Dock

Pode cancelar a sincronização Bluetooth no Wireless Audio with Dock. Para obter instruções, consulte o manual do utilizador do dispositivo Bluetooth.

- O sistema Wireless Audio with Dock será desligado.

Para desligar o sistema Wireless Audio with Dock do dispositivo Bluetooth

Prima o botão **F.** no painel superior do Wireless Audio with Dock, para mudar do modo ᛒ para outro modo, ou prima o botão de alimentação no controlo remoto para desligar o Wireless Audio with Dock.

- É desligado o dispositivo actualmente ligado.

- A ligação Bluetooth funciona apenas quando o dispositivo está próximo do sistema. A ligação será automaticamente cortada se a distância for superior a este limite. Mesmo respeitando este limite, a qualidade de som poderá ser inferior na presença de obstáculos como paredes ou portas.
- Se o dispositivo Bluetooth entrar novamente no raio de alcance do sistema, poderá reiniciá-lo para restaurar o emparelhamento com o dispositivo Bluetooth.

UTILIZAR O MODO USB

1. Ligue o dispositivo USB à porta USB existente na parte posterior da unidade.

2. Prima repetidamente o botão **F.** no painel superior do sistema Wireless Audio with Dock, até que o ícone ⇜ seja apresentado no ecrã.

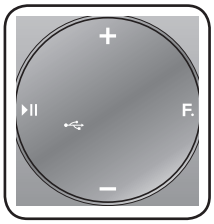

- Sempre que prime o botão, a selecção muda da seguinte forma :
  → → → → → → **AUX (LED Desligado)**
- O modo seleccionado é apresentado a branco no visor de função.

Antes de ligar um dispositivo USB

Consulte a lista abaixo para verificar a compatibilidade.

- Este produto poderá não ser compatível com determinados tipos de suporte de armazenamento USB.
- São suportados os sistemas de ficheiros FAT16 e FAT32.
  - O sistema de ficheiros NTFS não é suportado.
- Ligue o dispositivo USB directamente à porta USB do produto. Caso contrário, poderá deparar-se com um problema de compatibilidade USB.
- Não ligue vários dispositivos de armazenamento ao produto através de um leitor de vários cartões. O mesmo poderá não funcionar correctamente.
- Não são suportados protocolos PTP para câmaras digitais.
- Não retire o dispositivo USB enquanto a leitura do mesmo está a ser processada.
- Ficheiros de música (MP3, WMA) de um sítio da Web comercial com protecção DRM não serão reproduzidos.
- Não são suportados HDDs externos.
- Lista de compatibilidade

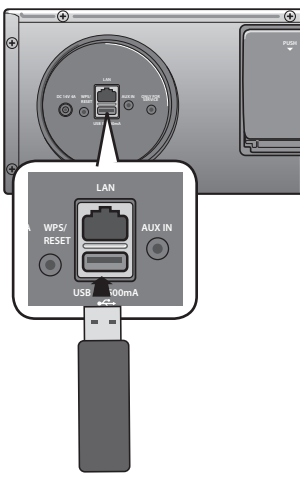

Formato	Música	
Nome do ficheiro	MP3	WMA
Extensão do ficheiro	.MP3	.WMA
Velocidade de transmissão	80~320 kbps	56~128 kbps
Versão	-	V8
Frequência de amostragem	44.1KHz	44.1KHz

※ Não ligue o seu dispositivo móvel à porta USB e à estação de base ao mesmo tempo para carregamento.

UTILIZAR O MODO DE REPRODUÇÃO AIRPLAY E ALLSHARE

Para utilizar a função ou , o Wireless Audio with Dock e o dispositivo ao qual está a tentar estabelecer ligação têm de estar ligados ao mesmo ponto de acesso.

<Modo AirPlay_ >

1. Reproduza a música pretendida no menu <**Music (Música)**> no ecrã principal do dispositivo Apple.
2. Seleccione "**Samsung W_Audio E670 XXXXXXX**" premindo o ícone no ecrã do dispositivo Apple.
   • A música é reproduzida nas colunas do sistema Wireless Audio with Dock.

※ Depois de efectuar com êxito, pela primeira vez, a ligação entre o iTunes e o sistema Wireless Audio with Dock com o mesmo IP, o modo muda automaticamente para o modo AirPlay, se seleccionar o sistema Wireless Audio with Dock e reproduzir música no iTunes num modo diferente do AirPlay.

▪ A unidade demora cerca de 3~5 segundos a responder quando utiliza o controlo remoto.

<Modo AllShare Play_ >

1. Seleccione o menu no ecrã principal do dispositivo Samsung Galaxy.
2. Após aceder a [**Audio (Áudio)**] no modo AllShare Play, seleccione a música pretendida.
3. Quando a janela emergente <**Select device (Seleccionar dispositivo)**> for apresentada, seleccione "**Samsung W_Audio E670 XXXXXXX**".
   • A música é reproduzida nas colunas do sistema Wireless Audio with Dock.

▪ A função de controlo pode não ser suportada pelo dispositivo conforme as funções da aplicação e o sistema AudioDock do seu dispositivo.

FUNÇÕES BÁSICAS

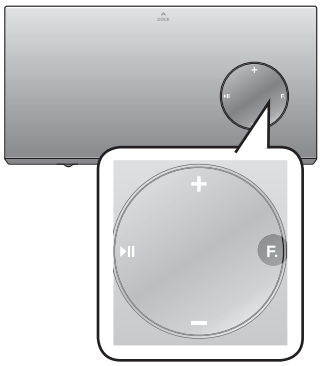

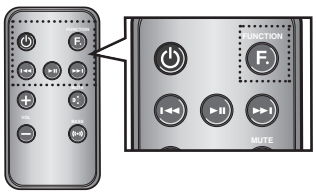

Utilizar o modo de entrada

Pode seleccionar as seguintes entradas:
→ → → → → → **AUX (LED Desligado)**.
Prima o botão adequado no controlo remoto para seleccionar o modo pretendido ou prima **F.** para seleccionar um dos seguintes modos:
→ → → → → → **AUX (LED Desligado)**.

Modo de entrada	Ecrã
Modo TV	
Modo de ligação de base	
Modo BLUETOOTH	
Modo USB	
Modo AirPlay	
Modo AllShare Play	
Entrada AUX	LED Desligado

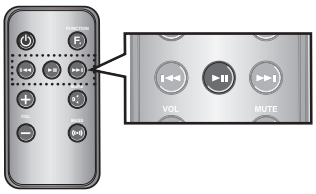

Reproduzir/Pausa

Durante a reprodução, prima o botão ▶II.

- Prima o botão ▶II para parar de reproduzir o ficheiro temporariamente. Prima o botão ▶II novamente para reproduzir o ficheiro seleccionado.

▪ Esta função poderá não funcionar em alguns modos.

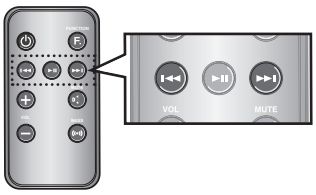

Avançar/Retroceder

Durante a reprodução, prima o botão I◀◀,▶▶I.

- Quando existir mais do que um ficheiro e pressionar o botão ▶▶I, é seleccionado o ficheiro seguinte.
- Quando existir mais do que um ficheiro e pressionar o botão I◀◀, é seleccionado o ficheiro anterior.

▪ Esta função poderá não funcionar em alguns modos.

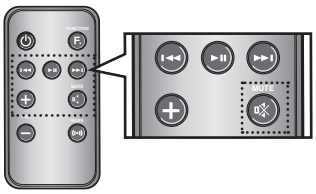

Cortar o som

Esta função é útil quanto atender uma chamada telefónica ou a porta.

1. Para cortar o som desta unidade, prima o botão **MUTE** ( ) do controlo remoto.

2. Prima novamente **MUTE** ( ) no controlo remoto (ou prima **VOLUME +/-**) para repor o som.

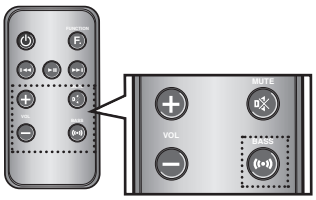

Utilizar a função BASS

Esta função permite optimizar o som dos graves de acordo com as suas preferências.

Prima **BASS** no controlo remoto desta unidade.

- Sempre que premir o botão, a selecção muda da seguinte forma : BASS ON ➞ OFF

ACTUALIZAÇÃO DO SOFTWARE (APENAS MODO USB)

1. Visite e página www.samsung.com.
2. Clique em **SUPPORT** no canto superior direito da página
3. Introduza o número do modelo do produto no campo de procura e clique em **Localizar produto**.
4. Clique em **Obter transferências** no centro da página sob o título Downloads (Transferências).
5. Clique em **Firmware** no centro da página.
6. Clique no ícone de ficheiro **ZiP** no ficheiro de actualização.
7. Quando for apresentada a janela emergente, clique em **OK** e efectue a transferência, guardando o ficheiro no PC.
8. Descompacte o ficheiro zip transferido para uma pasta do PC.
9. Copie todos os ficheiros na pasta para a pasta raiz da unidade da memória na unidade USB.
   - Para actualizar, pode utilizar apenas um conjunto de ficheiros de actualização de cada vez.

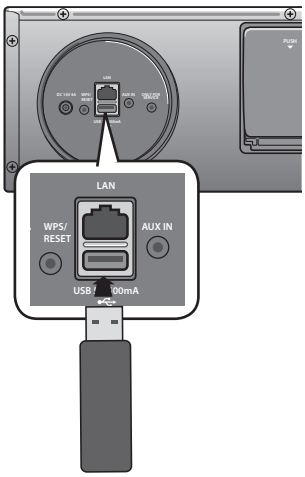

10. Prima repetidamente o botão **F.** no painel superior do sistema Wireless Audio with Dock, até que o ícone ⇜ seja apresentado no ecrã. Insira uma unidade USB na porta USB do painel anterior da unidade.
11. O LED ficará intermitente durante o processo de actualização do Software. O produto será automaticamente desligado após a conclusão da actualização do firmware.
    - O processo poderá ser mais demorado conforme as funções a actualizar. (Máximo 10 minutos)
    - Ligue novamente o produto.

- Não desligue a alimentação nem remova a unidade USB durante a aplicação de uma actualização. A unidade principal será automaticamente desligada após a conclusão da actualização do firmware.
- Quando o software é actualizado, as definições alteradas regressarão às predefinições de fábrica. Recomenda-se que tome nota das suas definições para que as possa repor facilmente após a actualização.
- Se não for possível actualizar o firmware, é recomendável formatar os dados na unidade USB no formato FAT16 e tentar novamente.
- Para finalidades de actualização, não formate a unidade USB no formato NTFS. Este sistema de ficheiros não é suportado.
- Consoante o fabricante, a utilização de algumas unidades USB poderá não ser suportada.
- Antes de actualizar o software, desligue o sistema Wireless Audio with Dock da Internet e quaisquer dispositivos externos.
- Não é possível carregar dispositivos externos através desta porta de USB.
- Consulte o manual de actualização no site da Web.

resolução de problemas

Antes de pedir assistência, efectue as seguintes verificações.

Sintoma	Verificação	Solução
A unidade não liga.	• O cabo de alimentação está ligado à tomada?	• Ligue a ficha à tomada.
Um função não é executada quando se carrega no botão.	• O sistema Wireless Audio with Dock ou o controlo remoto foi exposto a electricidade estática?	• Desligue a ficha e volte a ligá-la.
Não é emitido som.	• A unidade está correctamente ligada ao dispositivo? • A função Mute está ligada? • O volume está no mínimo?	• Ligue-o correctamente. • Prima o botão Mute para cancelar a função. • Regule o volume.
O controlo remoto não funciona.	• As pilhas estão gastas? • A distância entre o controlo remoto e a unidade principal é demasiado grande?	• Substitua-as por pilhas novas. • Utilize o controlo remoto mais próximo da unidade principal.
Falha ao estabelecer ligação à rede Wi-Fi	• Confirme se o seu router Wi-Fi possui certificação Wi-Fi.	• Certifique-se de que a ligação de rede está definida como Wireless(General) (Sem fios (Geral)). • Certifique-se de que a unidade do sistema Wireless Audio with Dock está ligada a um router IP sem fios ou modem.
A Partilha de Som (sincronização com TV) falhou.	• O modelo do televisor é compatível? • O televisor tem a versão de firmware mais recente? • Ocorre um erro ao ligar?	• Verifique se o modelo do televisor é compatível. (http://www.samsung.com) • Actualize o televisor com a versão mais recente de firmware. • Reponha as predefinições da unidade. Prima o botão WPS/RESET no modo de TV. • Contacte o suporte técnico.

apêndice

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Nome do modelo	DA-E670	
GERAL	Peso	4,2 kg
	Dimensões (L x P x A)	400 x 200 x 142 mm
	Limites da temperatura de funcionamento	+5°C~+35°C
	Limites de humidade de funcionamento	10 % a 75 %
AMPLIFICADOR	Potência nominal de saída	40W, 4OHM, THD = 10%, 1kHz
	Sensibilidade/Impedância de entrada	800mV/56Kohm
	Taxa S/N (entrada analógica)	65 dB
	Separação (1 kHz)	65 dB
RESPOSTA EM FREQUÊNCIA	Entrada analógica	20Hz~20kHz(±3 dB)
	Entrada digital/48 kHz PCM	20Hz~20kHz(±3 dB)
POTÊNCIA NOMINAL DA BASE	iPad	5 V 2,0 A
	iPod	5 V 1,0 A
	Galaxy	5 V 1,0 A
USB	Tipo A	USB 1.1
	Saída CC	500mA
REDE	Ethernet	Terminal 100BASE-TX
	Rede local sem fios	Incorporado
	Segurança	WEP(OPEN) WPA-PSK (TKIP) WPA2-PSK (AES)
	WPS(PBC/PIN)	Suportada

***** A relação S/R, a distorção, a separação e a sensibilidade útil baseiam-se numa medição através das linhas de orientação da AES (Audio Engineering Society).

***** Especificação nominal

- A Samsung Electronics Co., Ltd reserva-se o direito de alterar as especificações sem aviso prévio.
- O peso e as dimensões indicados são aproximados.
- Não são suportadas velocidades de rede iguais ou inferiores a 10Mbps.
- Para obter informações sobre alimentação e consumo de energia, consulte a etiqueta no produto.

Open Source Announcement

Para enviar questões, pedidos e perguntas sobre software de acesso público, contacte a Samsung através de e-mail (oss.request@samsung.com).

- Este produto utiliza alguns programas de software que são distribuídos ao abrigo do Independent JPEG Group.

FLAC decoder, Copyright (C) 2001,2002,2003,2004,2005,2006,2007 Josh Coalson

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

- Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
- Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
- Neither the name of the Xiph.org Foundation nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS ``AS IS'' AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE FOUNDATION OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.“

Ogg/Vorbis decoder, Copyright (c) 2002, Xiph.org Foundation

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

- Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
- Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
- Neither the name of the Xiph.org Foundation nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS ``AS IS'' AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE FOUNDATION OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

Contacte a SAMSUNG EM TODO O MUNDO

Se tem dúvidas ou comentários sobre os produtos Samsung, contacte por favor a linha de apoio a clientes SAMSUNG.

Área	Centro de Contacto ☎	Sítio da Web
ALBANIA	42 27 5755	www.samsung.com
AUSTRIA	0810 - SAMSUNG (7267864, € 0.07/min)	www.samsung.com
BELGIUM	02-201-24-18	www.samsung.com/be (Dutch) www.samsung.com/be_fr (French)
BOSNIA	05 133 1999	www.samsung.com
BULGARIA	07001 33 11	www.samsung.com
CROATIA	062 SAMSUNG (062 726 7864)	www.samsung.com
CZECH	800 - SAMSUNG (800-726786)	www.samsung.com
DENMARK	70 70 19 70	www.samsung.com
FINLAND	030 - 6227 515	www.samsung.com
FRANCE	01 48 63 00 00	www.samsung.com
GERMANY	01805 - SAMSUNG(726-7864 € 0,14/Min)	www.samsung.com
CYPRUS	8009 4000 only from landline	www.samsung.com
GREECE	80111-SAMSUNG (80111 726 7864) only from land line (+30) 210 6897691 from mobile and land line	www.samsung.com
HUNGARY	06-80-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com
ITALIA	800-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com
KOSOVO	+381 0113216899	www.samsung.com
LUXEMBURG	261 03 710	www.samsung.com
MACEDONIA	023 207 777	www.samsung.com
MONTENEGRO	020 405 888	www.samsung.com

Área	Centro de Contacto ☎	Sítio da Web
NETHERLANDS	0900-SAMSUNG (0900-7267864) (€ 0,10/Min)	www.samsung.com
NORWAY	815-56 480	www.samsung.com
POLAND	0 801-1SAMSUNG(172-678) +48 22 607-93-33	www.samsung.com
PORTUGAL	808 20-SAMSUNG (808 20 7267)	www.samsung.com
ROMANIA	08010 SAMSUNG (08010 726 7864) only from landline (+40) 21 206 01 10 from mobile and land line	www.samsung.com
SERBIA	0700 Samsung (0700 726 7864)	www.samsung.com
SLOVAKIA	0800 - SAMSUNG(0800-726 786)	www.samsung.com
SPAIN	902 - 1 - SAMSUNG (902 172 678)	www.samsung.com
SWEDEN	0771 726 7864 (SAMSUNG)	www.samsung.com
Switzerland	0848 - SAMSUNG(7267864, CHF 0.08/min)	www.samsung.com/ch www.samsung.com/ch_fr (French)
U.K	0330 SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com
EIRE	0818 717100	www.samsung.com
LITHUANIA	8-800-77777	www.samsung.com
LATVIA	8000-7267	www.samsung.com
ESTONIA	800-7267	www.samsung.com

Eliminação correcta das baterias existentes neste produto

(Aplicável na União Europeia e noutros países europeus com sistemas de recolha de baterias separados.)

Esta marca, apresentada na bateria, manual ou embalagem, indica que as baterias existentes neste produto não devem ser eliminadas juntamente com os resíduos domésticos indiferenciados no final do seu período de vida útil. Onde existentes, os símbolos químicos Hg, Cd ou Pb indicam que a bateria contém mercúrio, cádmio ou chumbo acima dos níveis de referência indicados na Directiva CE 2006/66. Se as baterias não forem correctamente eliminadas, estas substâncias poderão ser prejudiciais para a saúde humana ou para o meio ambiente.

Para proteger os recursos naturais e promover a reutilização dos materiais, separe as baterias dos outros tipos de resíduos e recicle-as através do sistema gratuito de recolha local de baterias.

Eliminação Correcta Deste Produto (Resíduos de Equipamentos Eléctricos e Electrónicos)

Esta marca apresentada no produto, nos acessórios ou na literatura – indica que o produto e os seus acessórios electrónicos (por exemplo, o carregador, o auricular, o cabo USB) não deverão ser eliminados juntamente com os resíduos domésticos no final do seu período de vida útil. Para impedir danos ao ambiente ou à saúde humana causados pela eliminação incontrolada de resíduos, deverá separar estes equipamentos de outros tipos de resíduos e reciclá-los de forma responsável, para promover uma reutilização sustentável dos recursos materiais.

Os utilizadores domésticos deverão contactar o estabelecimento onde adquiriram este produto ou as entidades oficiais locais para obterem informações sobre onde e de que forma podem entregar estes equipamentos para permitir efectuar uma reciclagem segura em termos ambientais.

Os utilizadores profissionais deverão contactar o seu fornecedor e consultar os termos e condições do contrato de compra. Este produto e os seus acessórios electrónicos não deverão ser misturados com outros resíduos comerciais para eliminação.

Code No. AH68-02482P (01)